



INSTRUÇÕES

J06671

2024-06-04



KIT DE RAIL DE PROTEÇÃO DO ALFORGE

GERAL

Kit n.º

90201902, 90201903

Modelos

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas P&A ou a secção Peças e Acessórios ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00308b)

Conteúdo do kit

Consultar Figura 3 e Tabela 1.

REMOÇÃO

1. Remova os sacos. Veja o manual de operação.
2. Figura 1 Remova o parafuso curto (1) e a porca (2). Descarte as ferragens.
3. Remova o parafuso longo (4) e a porca (3). Descarte a porca.

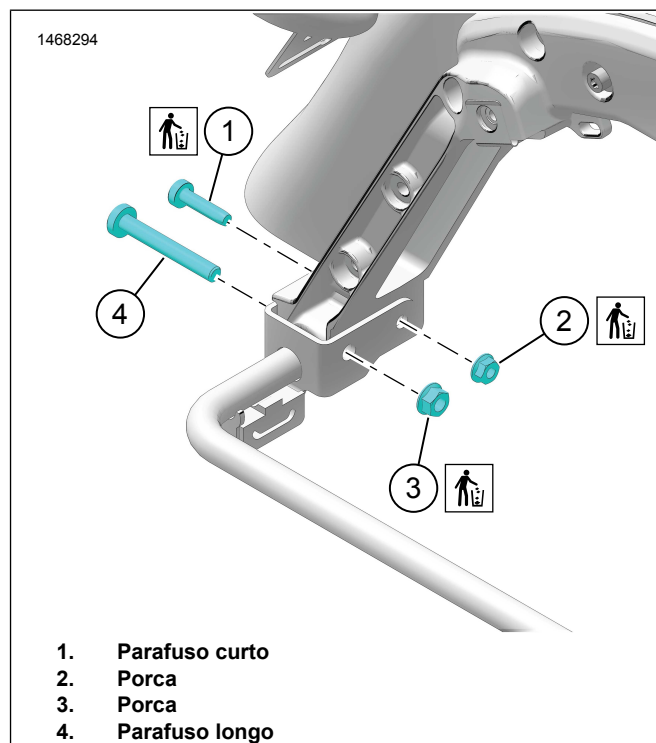


Figura 1. Remoção de ferragens

INSTALAÇÃO

NOTA

Instale o rail de proteção do alforje, de um lado de cada vez.

1. Figura 2 Instale o rail de proteção traseiro no suporte do alforje.

NOTA

As barras de proteção dianteira têm parafusos salientes localizados de frente para os alforjes. Evite a ocorrência de danos nos alforjes, certificando-se de que os parafusos não tocam no alforje durante a instalação da barra da proteção dianteira.

- a. Prenda o rail de proteção do alforje (1) com parafuso curto (3), anilha de pressão grande (4) e porca (5). Não aperte totalmente os prendedores.
 - b. Instale um parafuso longo - peça original (OE) - (2) e uma porca (6). Não aperte totalmente os prendedores.
2. Instale o rail de proteção frontal (1) no suporte de montagem.
 - a. Posicione a proteção de calha do alforje (1) no suporte de montagem.

- b. Prenda com um grampo (7), anilhas de pressão pequenas (8) e parafusos (9).
- c. Aperte os parafusos (9).
- Binário: 7,3 N·m (65 in-lbs) *Parafuso do grampo frontal*
3. Aperte o parafuso (2) e a porca (6).
- Binário: 40,7–50,2 N·m (30–37 ft-lbs) *Parafuso externo traseiro*
4. Aperte o parafuso (3) e a porca (5).
- Binário: 20,3–27,1 N·m (15–20 ft-lbs) *Parafuso interno traseiro*
5. Repita o processo de instalação do lado oposto.
6. Instale os alforjes. Veja o manual de operação.

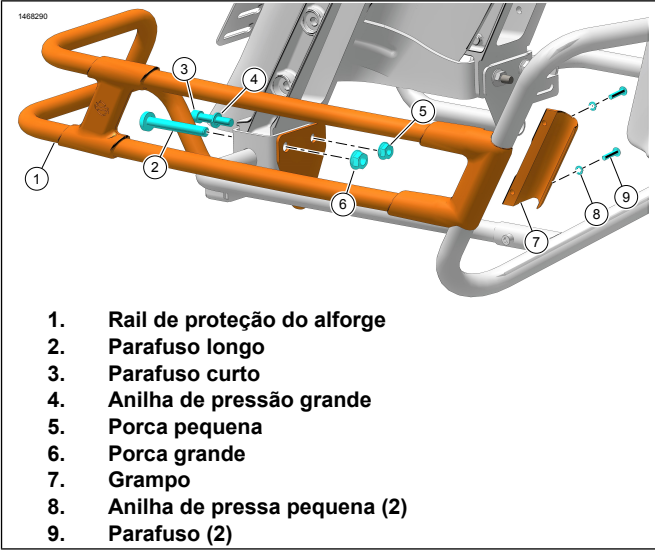


Figura 2. Rail de proteção do alforje

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

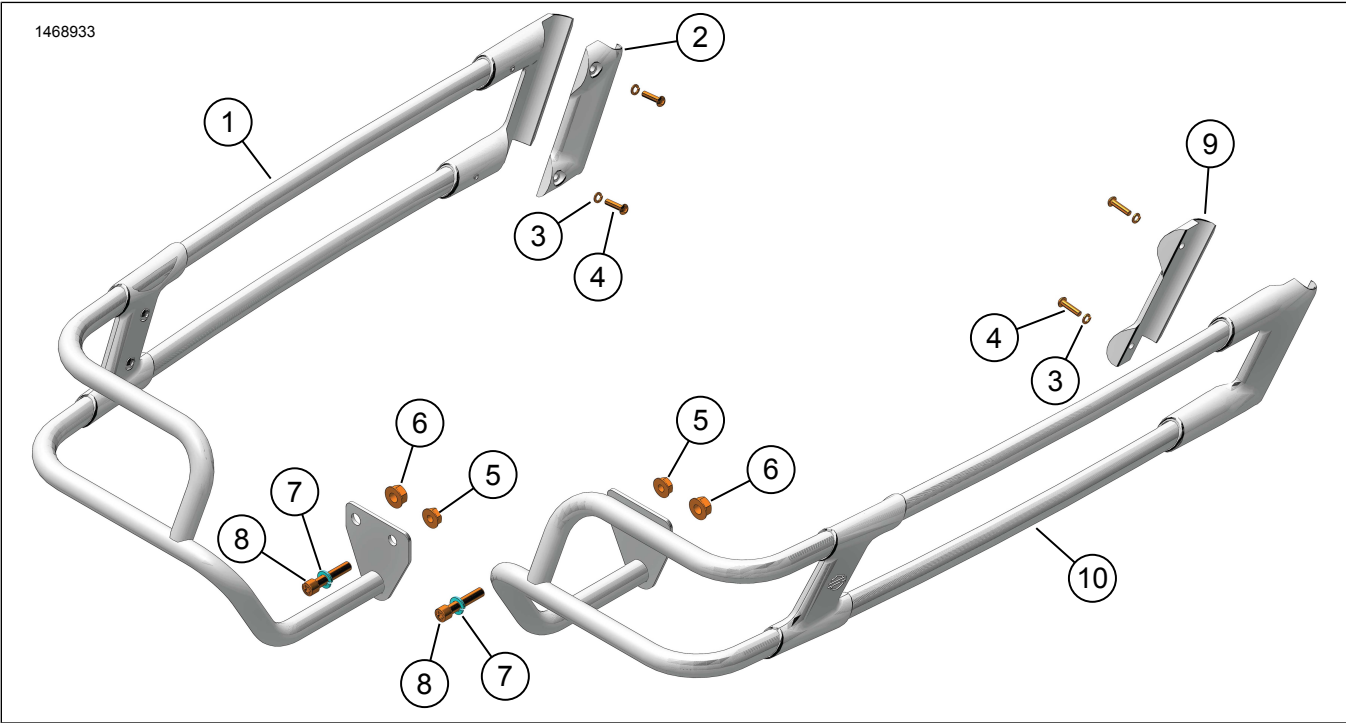


Figura 3. Peças de reposição: Kit de rail de proteção do alforje

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
1	Rail de proteção de alforje, esquerda, cromado (artigos incluídos 2-8)	90201950
	Rail de proteção de alforje, esquerda, preto (artigos incluídos 2-8)	90201948
2	Grampo, esquerdo	Não é vendido separadamente
3	Anilha de pressão, pequena (4)	7069
4	Parafuso (4)	4846
5	Porca, pequena (2)	7531
6	Porca, grande (2)	7601
7	Anilha de pressão, grande (2)	94081-90T
8	Parafuso, curto (2)	94583-98
9	Grampo, direito	Não é vendido separadamente

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
10	Rail de proteção de alforge, direita, cromado (artigos incluídos 3-9)	90201949
	Rail de proteção de alforge, direita, preto (artigos incluídos 3-9)	90201947