




JARRUPOLKIMEN PEHMUSTESARJA

Taulukko 1. Yleistä

Sarjat	Ehdotetut työkalut	Osaamistaso ⁽¹⁾	Aika
Poljinsarjat: 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347 Välikappalesarjat: 50600290, 50600291, 50600292, 50600293, 50600294, 50600295, 50600296, 50600297, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Suojalaseja, momenttiavain		1 tunti

(1) Kiristäminen kiristysmomentin arvoon tai muita soveltuvia työkaluja tarvitaan

SARJAN SISÄLTÖ

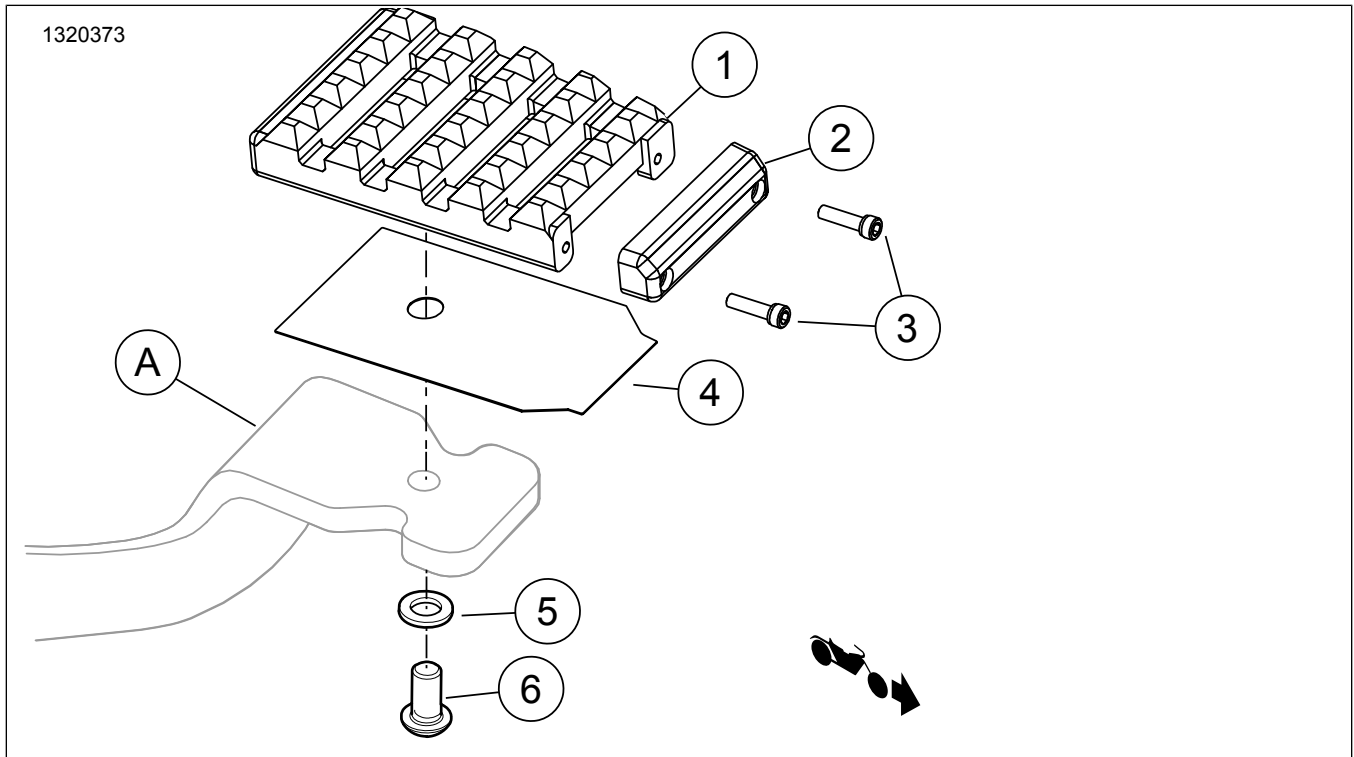

Kuva 1. Sarjan sisältö: Jarrupolkimen suojuksen komponentit

Taulukko 2. Sarjan sisältö: Jarrupolkimen suojuksen komponentit

<input checked="" type="checkbox"/>	Kohde	Määrä	Kuvaus	Osanro	Muistiinpanoja
<input type="checkbox"/>	1	1	Jarrupolkimen suojus, suuri, sarjat 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>			Jarrupolkimen suojus, pieni, sarjat 50600267, 50600269	Ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>	2	1	Välikappale, jarrupolkimen suojus, suuri, sarjat 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>			Välikappale, jarrupolkimen suojus, pieni, sarjat 50600267, 50600269	Ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>	3	2	Ruuvi, kupukanta, sarjat 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	50600323	Kiristysmomentti: 1,7 - 2,3 Nm (15 - 20 tuumaa/pauna)
<input type="checkbox"/>			Ruuvi, kupukanta, sarjat 50600346, 50600347	10200662	Kiristysmomentti: 1,7 - 2,3 Nm (15 - 20 tuumaa/pauna)
<input type="checkbox"/>	4	1	Välike, jarrupolkimen suojus, suuri, sarjat 50600266, 50600268, 50600346, 50600347	Ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>			Välike, jarrupolkimen suojus, pieni, sarjat 50600267, 50600269	Ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>	5	1	Aluslaatta, sarjat 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			Aluslaatta, sarjat 50600346, 50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	Kuusiokoloruuvit, sarjat 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347	10200663	Kiristysmomentti: 26 Nm (19 jalkaa/pauna)
Tuotteet, jotka mainitaan tekstissä, mutta jotka eivät sisälly sarjaan.					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Jarrupoljin		

HUOMAUTUS

Tarkista, että kaikki sisältö on pakissa ennen asentamisen aloittamista ja ennen kuin poistat osia ajoneuvosta.

YLEISTÄ

Mallit

Mallien sovitustiedot ovat P&A-myyntiluettelossa ja sivun www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiossa (vain englanniksi).

Tarkista, että käytät käyttöohjeiden uusinta versiota. Se löytyy osoitteesta: www.harley-davidson.com/isheets

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

Asennusvaatimukset

▲ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00308b)

IRROTA

1. Irrota aiemmin asennettu jarrupolkimen suojus jarrupolkimesta (A).

ASENNA

1. Katso Kuva 1 . Kohdista ja liu'uta paikalleen **uusi** jarrupolkimen suojus (1) ja lisäke (4) jarrupolkimen päälle (A).
2. Kokoa aluslevy (5) ja ruuvi (6).
3. Ruuvaa ruuvia (6) jarrupolkimen (A) reiän läpi jarrupolkimen (1) taustaan. Kiristä.
Vääntömomentti: 26 N·m (19 ft-lbs)

VAIHDA VÄLIKAPPALE TAI KULUTUSPINTA

1. Katso Kuva 1 . Irrota ruuvit (3).
2. Vaihda välikappale tai kulutuspinna (2) mikäli tarpeen.
3. Laita tippa kierrelukitetta ruuveihin (3).
Kulutusaine: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (kierrelukite, sininen) (99642-97)

4. Asenna ruuvit (3). Kiristä.
Vääntömomentti: 1,7–2,3 N·m (15–20 **in-lbs**)