



INSTRUKTIONER

J05999

2019-01-15



SÆT MED MONTERINGSDELE TIL JUSTERBAR FIRE-PUNKTS AFTAGELIG FORANKRING


GENEREL INFORMATION

Tabel 1. Generelle oplysninger

Sæt	Foreslåede værktøjer	Færdighedsniveau ⁽¹⁾	Tid
52300353, 52300354	Sikkerhedsbriller, momentskruenøgle		1 time

(1) Stramning til drejningsmomentværdi eller andre moderate påkrævede værktøjer og teknikker

SÆTTETS INDHOLD

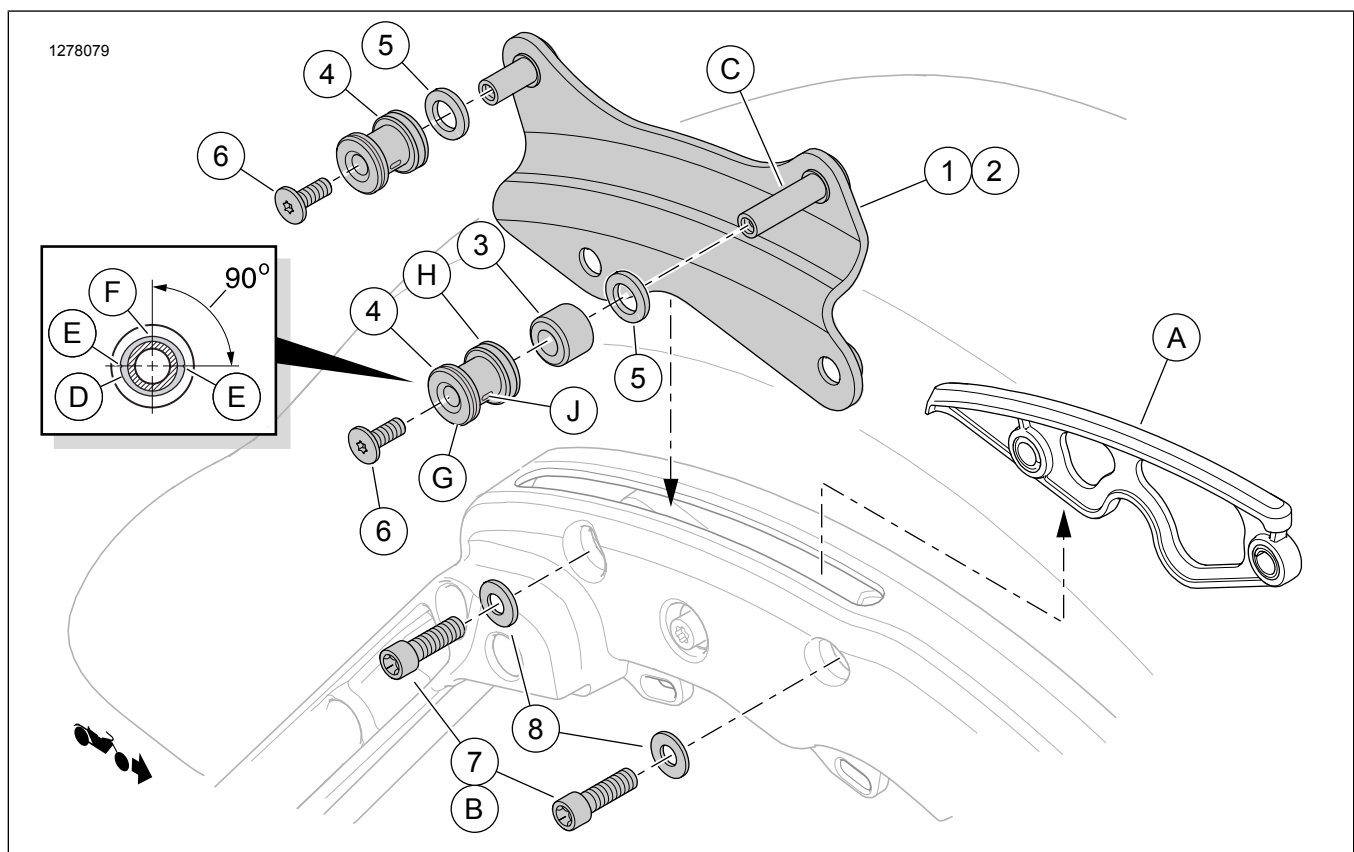

Figur 1. Sættets indhold: Sæt med monteringsdele til justerbar, fire-punkts aftagelig forankring

Tabel 2. Sættets indhold: Sæt med monteringsdele til justerbar, fire-punkts aftagelig forankring

<input checked="" type="checkbox"/>	Punkt	Antal	Beskrivelse	Delnr.	Noter
<input type="checkbox"/>	1	1	Forankringsplade-samling, krom (højre side vist)	52300348	
<input type="checkbox"/>		1	Forankringsplade-samling, sort (højre side vist)	52300355	
<input type="checkbox"/>	2	1	Forankringsplade-samling, krom (venstre side, ikke vist)	52300349	
<input type="checkbox"/>		1	Forankringsplade-samling, sort (venstre side, ikke vist)	52300356	
<input type="checkbox"/>	3	2	Afstandsstykke, forankringspunkt	12400059	
<input type="checkbox"/>	4	4	Forankringspunkt	52300345	
<input type="checkbox"/>	5	4	Afstandsstykke til breddejustering, krom (valgfrit, bruges efter behov)	10300079	
<input type="checkbox"/>	6	4	Maskinskruer, fladt TORX-hoved, 1/4-20 x 16 mm (5/8 tomme) lang	10200322	14,2 N·m (126 in-lbs) Anvend LOCTITE 243 MIDDELSTÆRK GEVINDSIKRING OG GEVINDTÆTNINGS-MIDDEL (BLÅ)
<input type="checkbox"/>	7	4	Maskinskruer, TORX-hoved, 5/16-18 x 25 mm (1 tomme) lang	10200157	27,1 N·m (20 ft-lbs) Anvend LOCTITE 243 MIDDELSTÆRK GEVINDSIKRING OG GEVINDTÆTNINGS-MIDDEL (BLÅ) og LOCTITE 262 STÆRK GEVINDSIKRING OG GEVINDTÆTNINGS-MIDDEL (RØD)
<input type="checkbox"/>	8	4	Almindelig spændeskive, zink-finish	6302	

Dele nævnt i teksten, men ikke inkluderet i sættet

<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Originalt udstyr (OU) rilleafdækningsindsats
<input checked="" type="checkbox"/>	B	4	OU monteringskruer til rilleafdækningsindsats
<input checked="" type="checkbox"/>	C	2	Lang forankringsplade-stift
<input checked="" type="checkbox"/>	D	1	Plastikindsats til forankringspunkt (ellipseform overdrevet for tydelighedens skyld)
<input checked="" type="checkbox"/>	E	1	Løseste placering af forankringspunkt (vandret til jorden)
<input checked="" type="checkbox"/>	F	2	90 graders maksimale indstillingsområde til forankringspunkt
<input checked="" type="checkbox"/>	G	1	Tynd flangeside af forankringspunkt til breddejustering
<input checked="" type="checkbox"/>	H	1	Tyk flangeside af forankringspunkt til breddejustering
<input checked="" type="checkbox"/>	J	2	Radial justeringsrille i plastikindsats

GENERELT

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detailkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reserve dele og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

Kontrollér, at du bruger den mest aktuelle version af brugsanvisningen, som er tilgængelig på: www.Harley-Davidson.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

Installationskrav

Separat køb af flere dele eller tilbehør kan være nødvendig for korrekt montering af dette sæt på visse motorcykelmodeller. Se P&A-detailkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reserve dele og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun på engelsk) for at få en liste over nødvendige dele eller tilbehør til en bestemt model.

LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (RØD) (94759-99) og LOCTITE 243-GEVINDLÅSE- OG -TÆTNINGSMIDDEL MED MELLEMLYD (BLÅ) (99642-97) er påkrævet til korrekt montering af dette sæt.

▲ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00308b)

KLARGØR

▲ ADVARSEL

Fjern hovedsikringen, før der fortsættes, for at forhindre utilsigtet start af motorcyklen, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. (00251b)


1. Fjern hovedsikringen.
 - a. **MED sikkerhedssirene:** Med sikkerhedsfjernbetjeningen til stede drejes tændingskontakten til ON (tændt). Når systemet er frakoblet, slås tændingskontakten FRA. Fjern **STRAKS** hovedsikringen ifølge instruktionsbogen.
 - b. **UDEN sikkerhedssirene:** Se instruktionsbogen.
2. Fjern den højre sadeltaske.
3. Se Figur 1 . Fjern to skruer (B) fra sadeltaskestøtte på hver side.
4. Løft rilleafdækningsindsatserne (A) fra deres placering.

MONTERING

Installér forankringsbeslag

1. **BEMÆRK**
Den lange stift (C) monteres mod køretøjets forende.

Indsæt forankringspladesamlingerne (1,2) i rillerne i sadeltaskestøtten på den rette side.
2. Sæt en spændeskive (8) på hver af skruerne (7).
3. Tilsæt 2 eller 3 dråber gevindsikring til skruengevindene.
Forbrugsvare: LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (RØD) (94759-99)
4. Sæt forankringspladesamlingerne (1,2) i position med skruer (7) og spændeskiver (8). Spænd til.
Tilspændingsmoment: 27,1 N·m (20 ft-lbs)

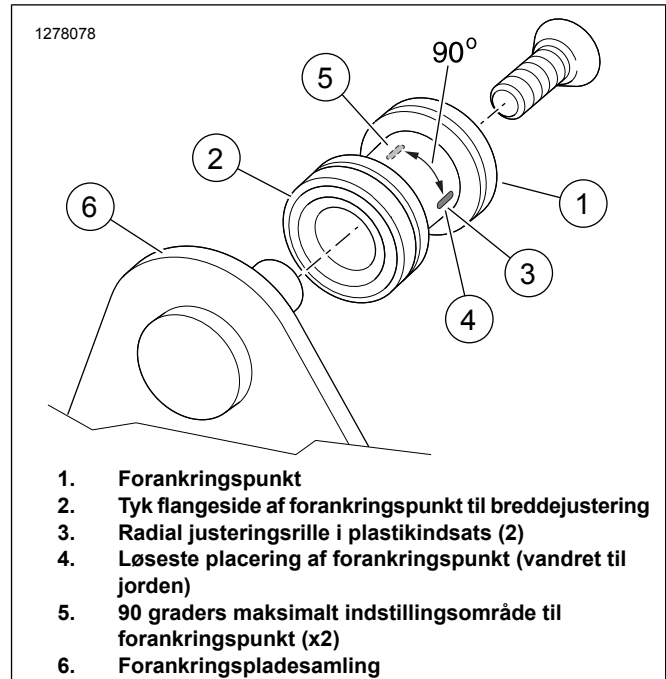

Figur 2. Montering af forankringspunkter

5. **BEMÆRK**
Se Figur 1 . Montér ikke afstandsstykkerne til breddejustering (5) på dette tidspunkt.

Montér forankringspunkter.
 - a. Skub et afstandsstykke (3) på den lange stift (C) på hver forankringsplade.
 - b. Skub et forankringspunkt (4), med den **tykke** flange (H) først, på hver forankringspladestift.
 - c. Indsæt skruer (6) i forankringspladestifterne.
 - d. Se Figur 2 . Rotér hvert forankringspunkt for at placere rillerne vandret (4).
 - e. Spænd skruerne, indtil de sidder stramt.

Kontrollér forankringspunktets justering og tæthed

BEMÆRK

Se Figur 2 .

- De forreste forankringspunkter giver mulighed for justering af stativ og solobagagebærer.
- De bageste forankringspunkter giver mulighed for justering af two-up-bagagebærer.

1. Montér et aftageligt tilbehør ifølge sættets anvisninger om aftageligt udstyr.
2. Hvis forankringspunkterne har for bred afstand:
 - a. Fjern tilbehøret.
 - b. Se Figur 1 . Fjern skruen (6) og forankringspunkt (4) fra alle fire forankringspladens stifter.

c. Monter et forankringspunkt, med den **tynde** flange først, på hver forankringspladestift.

d. Tilsæt 2 eller 3 dråber gevindsikring til gevindet på hver skrue (6). Monter skruerne.

LOCTITE 243-GEVINDLÅSE- OG

-TÆTNINGSMIDDEL MED MELLEMLYRKE (BLÅ)
(99642-97)

e. Se Figur 2 . Rotér hvert forankringspunkt for at placere rillerne vandret (4). Spænd skruerne, indtil de sidder stramt.

3. Hvis forankringspunkterne har for kort afstand:

a. Se Figur 1 . Fjern alle komponenter fra alle fire forankringspladestifter.

b. Monter afstandsstykker til breddejustering (5) til hver forankringspunkt.

c. Monter et afstandsstykke (3) på den lange stift (C) på hver forankringsplade.

d. Monter et forankringspunkt (med den **tykke** flange først) på hver forankringspladestift.

e. Tilsæt 2 eller 3 dråber gevindsikring til gevindet på hver skrue (6). Monter skruerne.

LOCTITE 243-GEVINDLÅSE- OG

-TÆTNINGSMIDDEL MED MELLEMLYRKE (BLÅ)
(99642-97)

f. Se Figur 2 . Rotér hvert forankringspunkt for at placere rillerne vandret (4). Spænd skruerne, indtil de sidder stramt.

4. **BEMÆRK**

Position (5) er den strammeste position, forankringspunkterne kan opnå. Position (4) er den løseste position, forankringspunkterne kan opnå.

Hvis tilbehøret ikke er stramt fæstet til forankringspunkterne:

a. Løsn skruer (6).

b. Se Figur 2 . Rotér forankringspunkterne (1) lidt væk fra vandret (4).

c. Tjek pasformen for det aftagelige tilbehør.

d. Fortsæt med at rotere lidt mod lodret (5) og væk fra vandret (4), indtil en stram pasform er opnået på hver placering.

5. Se Figur 1 . Spænd forankringspladestifternes skruer (6). Spænd til.

Tilspændingsmoment: 14,2 N·m (126 **in-lbs**)

UDFØRT

BEMÆRK

For at forebygge mulige skader på lydsystemet skal du kontrollere, at tændingen er afbrudt, før du installerer hovedsikringen.

1. Monter hovedsikringen. Se instruktionsbogen.

2. Monter sadeltasker. Se instruktionsbogen.

VEDLIGEHOELDELSE

Med tiden vil forankringspunkterne blive nedbrudt, hvilket får det installerede, aftagelige udstyr til at blive løst og rasle. Stram tilpasningen ved hjælp af følgende metode.

1. Se Figur 1 . Registrér den aktuelle hak-position for hvert forankringspunkt. Fjerne skruerne (6) fra alle fire forankringspladestifter.

2. **BEMÆRK**

Fjern gevindsikring fra skruer og monteringsgevind i forankringspunktet, før du anvender gevindsikring til skruegevindene.

Tilsæt 2 eller 3 dråber gevindsikring til gevindet på hver skrue (6).

Forbrugsvare: LOCTITE 243-GEVINDLÅSE- OG
-TÆTNINGSMIDDEL MED MELLEMLYRKE (BLÅ)
(99642-97)

3. Installér forankringspunkter, skruer og spændeskiver (hvis de er tilstede). Stram til med fingrene.

4. Hvis hakkene **ikke er** i lodret position (F), så drej forankringspunkterne lidt, idet du flytter hakkene over mod (F), indtil det aftagelige tilbehør sidder tilpas stramt på hver placering.

5. Spænd skruerne i forankringspunkterne (6). Spænd til.

Tilspændingsmoment: 14,2 N·m (126 **in-lbs**)

6. **BEMÆRK**

Fjern gevindsikring fra skruer og monteringsgevind i forankringspunktet, før du anvender gevindsikring til skruegevindene.

Hvis forankringspunktets hak **er** i lodret stilling (F), skal du:

a. Fjerne skruerne (6) fra alle fire forankringspladestifter.

b. Dreje hvert forankringspunkt, indtil det **andet** hak når position (E).

c. Tilsæt 2 eller 3 dråber gevindsikring til gevindet på hver skrue (6).

LOCTITE 243-GEVINDLÅSE- OG

-TÆTNINGSMIDDEL MED MELLEMLYRKE (BLÅ)
(99642-97)

d. Installere forankringspunkter, skruer og spændeskiver (hvis de er tilstede). Stram til med fingrene.

- e. Kontrollér det aftagelige tilbehør på hvert forankringspunkt, idet du drejer hakket mod (2), indtil det aftagelige tilbehør sidder tilpas stramt på hver placering.
 - f. Spænd skruerne (6). Spænd til.
Tilspændingsmoment: 14,2 N·m (126 **in-lbs**)
7. Hvis det aftagelige tilbehør efter mange justeringer stadig rasler eller sidde løst, skal du udskifte forankringspunkterne.