



换挡踏板套件

概述

套件编号

33946-05、33600008、33600075、33600154、33600256、33600257、33600295、33600303、33600357

车型

关于车型适配信息，参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

套件内容：

参见图1和表1。

安装

- 拆下原有换挡踏板。
- 参见图1。对于套件33946-05和33600008：根据需要组装换挡踏板：
 - 将隔板管(1)插入垫(3)。
 - 安装垫与隔板管，将其插入镀铬盖(2)。检查确认垫的朝向是否正确。
- 对于套件33946-05和33600008：将换挡踏板组件和螺丝(4)安装至换挡杆。切勿拧紧。33600075、33600154、33600256、33600257、33600295、33600303和33600357：使用螺丝(4)和垫圈(5)安装换挡踏板组件。在换挡踏板和换挡杆之间定位垫圈。切勿拧紧。对于套件33600295和33600303：将垫圈置于螺栓头下方。
- 将换挡踏板旋转至需要的朝向。
- 拧紧螺丝。拧紧。
扭矩：16.3-18.9 N·m(144-168 in-lbs) 螺丝

维修零件

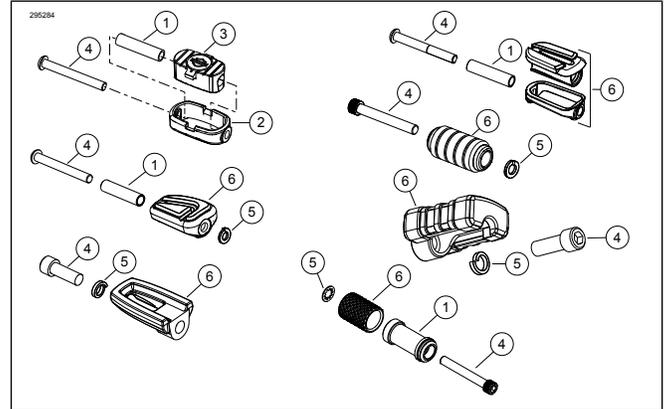


图1. 换挡踏板套件

表1. 维修零件

项目	名称(数量)	零件编号
1	隔板(Bar&Shield)	50784-97
	隔板(Slipstream)	12400026
	隔板(Airflow)	12400026
2	盖(Bar&Shield)	33947-05
	盖(Slipstream)	不单独出售
	盖(Airflow)	不单独出售
3	垫(所有套件)	不单独出售
4	螺丝(Bar&Shield, Slipstream)	94545-03
	螺丝(Slipstream)	94545-03
	螺丝(Airflow)	4196
	螺丝(镀铬)	10500108
	螺丝(黑色)	10500107
	螺丝(Endgame)	10201005
5	锁紧垫圈(仅Airflow)	7041
	锁紧垫圈(镀铬)	7041
	锁紧垫圈(黑色)	7085
	锁紧垫圈(Endgame)	7042
	锁紧垫圈('66系列)	10300230
6	换挡踏板组件(Bar&Shield, Slipstream)	不单独出售
	换挡踏板组件(Slipstream)	33600007
	换挡踏板组件(Airflow)	33600056
	换挡踏板组件(黑色Airflow)	33600098
	换挡踏板组件(镀铬, Kahuna)	33600251
	换挡踏板组件(黑色, Kahuna)	33600244
	换挡踏板组件(Endgame)	不单独出售
换挡踏板组件('66系列)	33600369	