



通风式快速释放可拆卸挡风玻璃套件

概述

套件编号

57400026

车型

关于车型配件信息，参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

安装

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

注意

使用清洁的车间用毛巾遮盖前挡板和燃油箱前部，防止刮伤。否则有可能导致漆面损坏。

将夹具组装至挡风玻璃

1. 参见图1。从包装中拆下挡风玻璃子组件，将其正面朝下放置于干净、柔软的表面，使安装架朝上。

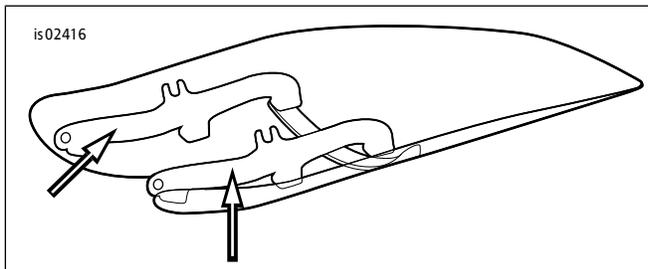


图1. 挡风玻璃安装架

2. 参见图1、图2和图3。从包装中拆下夹具和五金套件，分开相似的零件准备组装。
3. 参见图2。预先组装夹具组件(5)和五金件组。

警告

碟形(锥形)垫圈杯形一侧必须互相面对，并在每个安装点夹住挡风玻璃安装架。垫圈朝向错误有可能降低挡风玻璃在碰撞时的脱离能力，有可能导致死亡或重伤。(00422b)

4. 使夹具(5)朝上并位于挡风玻璃支架(2)内侧，拧紧带肩螺栓(1)，足以在将挡风玻璃安装至摩托车的过程中固定夹具朝向挡风玻璃即可，一次固定一个夹具。这些螺栓将在随后完全拧紧。

注意

保持前轮正直以避免支架刮伤燃油箱。

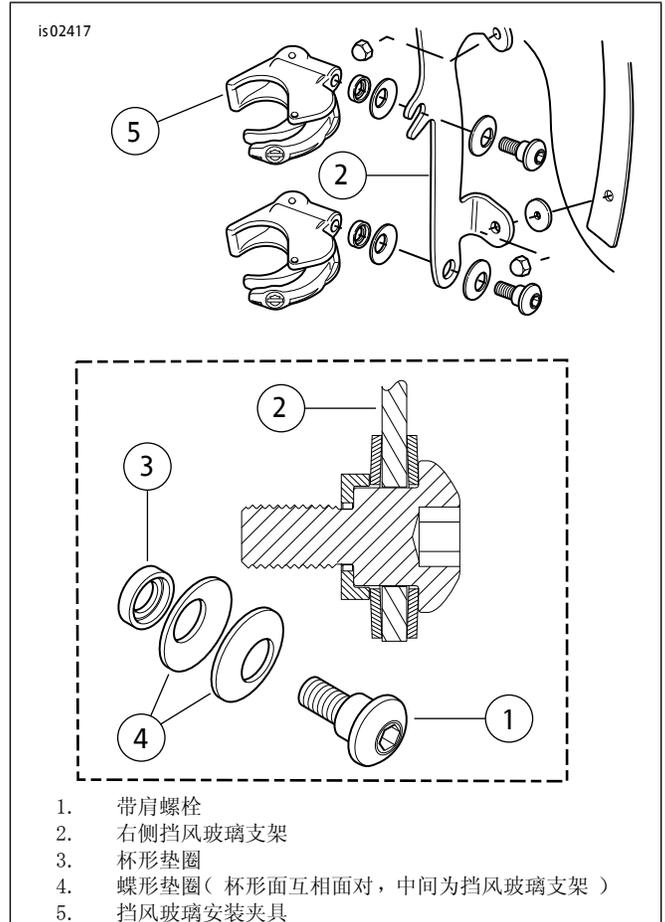


图2. 挡风玻璃安装夹具

安装挡风玻璃

1. 确保所有四个夹具处于“打开”位置，然后将挡风玻璃(夹具侧远离您)置于摩托车前部。

注意

这种Lexan®挡风玻璃相当柔软，可将其弯曲，以便使夹具远离前灯，从而方便安装至摩托车。将挡风玻璃定位至前叉滑管时要小心，切勿使夹具刮伤前灯罩。

2. 跨在前挡板之上，在前灯周围将挡风玻璃对中，将夹具安装至前叉滑管。
3. 从底部(任一侧)开始拧紧带肩螺栓，使其比用手拧紧略紧即可，关闭每个夹具，注意夹具可自行对准至前叉滑管并可自行互相对准。

注意

拧紧带肩螺栓时切勿超过推荐扭矩。过度拧紧可导致夹具在前叉滑管上扭曲，并会使夹具钳口弯曲。夹具弯曲后有可能无法承载前叉滑管上的预加负荷，并导致挡风玻璃在使用中松脱。

注意

安装这些安装螺丝时切勿超过推荐扭矩。这会造成挡风玻璃损坏。(00385a)

4. 挡风玻璃夹具夹紧前叉滑管之后，应确保带肩螺栓的肩部在每个挡风玻璃支架位置完全到位。拧紧每个带肩螺栓至 6.7 N·m (60 in-lbs)。

警告

附件安装不当或货物搭载不当会给摩托车的稳定性和操纵性带来不良影响，可能造成死亡或重伤。(00455b)

警告

未在固定零件和移动零件之间保证充分的间隙可导致失控，可能造成死亡或重伤。(00378a)

注意

安装完成之后检查挡风玻璃。确保安装挡风玻璃后不会阻碍前叉组件移动到最左端或最右端。如果出现限制情况，应根据需要调整挡风玻璃，直至获得正确的间隙。在装上该附件骑行之前，应由哈雷戴维森经验丰富的维修人员解决出现的问题。

注意

定期检查安装硬件。底架松动时不得骑行。安装松散会对所有其它底架及挡风玻璃本身造成过大应力，导致部件早期失效。

拆卸挡风玻璃

拆卸挡风玻璃时，以任意顺序打开四个夹具，按照之前安装程序的相反顺序进行操作。与安装时的注意事项相同，小心切勿刮伤前灯罩或燃油箱。

存放挡风玻璃时，将其置于挡风玻璃夹具能够得到最大限度保护的位置。使挡风玻璃远离受到冲击或容易掉落的位置。切勿在组件顶部堆放任何物品。

存放后安装前，无论储存时间长短，均需要检查夹具和五金件的紧固件预加负荷和清洁度。每个夹具应在夹具鞍座中有一对橡胶密封垫，鞍座与前叉滑管匹配，应开合自如。

护理与清洁

注意

在一天中的某些时候，挡风玻璃曲率反射的太阳光会导致摩托车仪表过热。停车时应注意该问题。迎着太阳停车、在仪表上放置不透明物体或调节挡风玻璃以避免反射。

注意

聚碳酸酯挡风玻璃/导流板需要适当的注意和养护。未能适当地保养聚碳酸酯会造成挡风玻璃/导流板损坏。(00483e)

注意

在哈雷戴维森挡风玻璃上只能使用哈雷戴维森推荐的产品。不得使用腐蚀性强的化学品或挡雨装置，这样可能损坏挡风玻璃表面，如变暗或起雾。(00231c)

切勿在烈日或高温下清洁Lexan®聚碳酸酯。粉状、砂状或碱性清洁剂会损坏挡风玻璃。不得用刀片或其它锐器刮擦挡风玻璃，否则会造成永久性损坏。

注意

清洗前用干净的湿布盖住挡风玻璃约15分钟可以更容易去除粘在玻璃上干燥的小虫子。

哈雷戴维森Windshield Water Repellent Treatment (挡风玻璃防水处理剂，零件编号99841-01)批准用于哈雷戴维森Lexan®挡风玻璃。

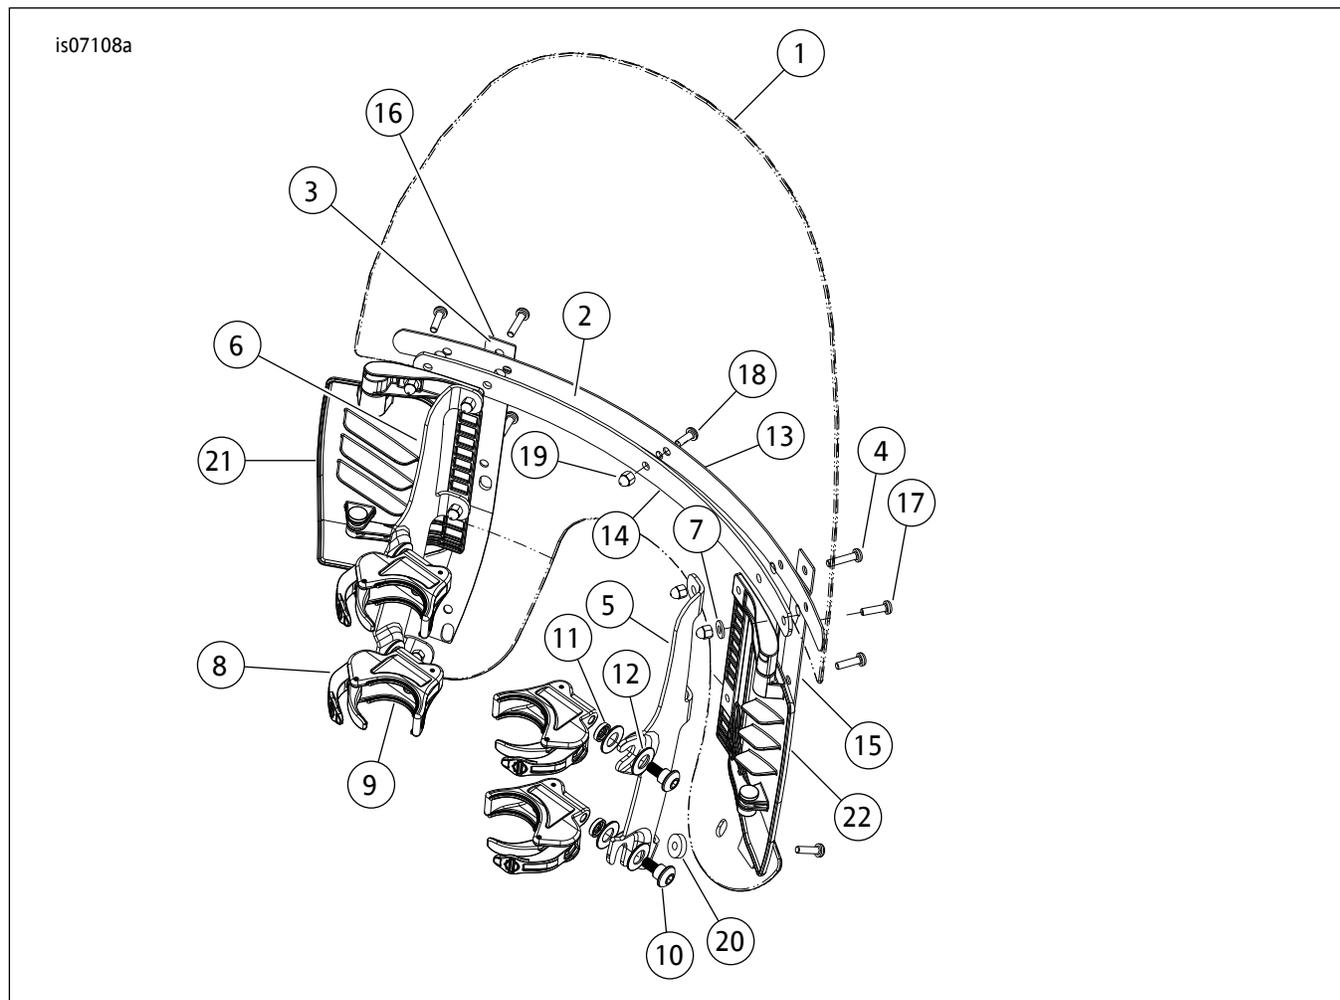


图3。维修零件：通风式可拆卸挡风玻璃

表1。维修零件：可拆卸式挡风玻璃套件

项目	描述(数量)	零件编号
—	挡风玻璃维修套件(包括项目1-3)	57400116
1	挡风玻璃	不单独出售
2	水平带(2)	58052-78
3	竖直带(2)	58417-77
4	螺丝, 半圆头, #12-24x1英寸, TORX®, 带锁片(2)	不单独出售
5	右侧挡风玻璃安装支架	58782-06
6	左侧挡风玻璃安装支架	58784-06
7	垫圈(2)	6119
8	免工具释放夹具组件(4)(包括两个项目9)	57192-05A
9	密封垫(共8个, 每个夹具两个)	58791-04
—	挡风玻璃安装五金套件(4)(包括项目10至12)	不单独出售
10	半圆头带肩螺丝	不单独出售
11	杯形垫圈隔块	不单独出售
12	碟形垫圈(2)	不单独出售
13	外侧水平支架	57400046
14	内侧水平支架	58050-78A
15	右侧竖直支架	58406-75A
16	左侧竖直支架	58408-75A
17	螺丝, 半圆头, TORX®, 带锁片, #12-24x13/16英寸(6)	2452
18	螺丝, 半圆头, TORX®, 带锁片, #12-24x5/8英寸(1)	2921
19	盖形螺母, #12-24(镀铬)(9)	7651A
20	隔块(2)	不单独出售

表1。维修零件：可拆卸式挡风玻璃套件

项目	描述(数量)	零件编号
21	通风组件, 左侧	57400030
22	通风组件, 右侧	57400029