



说明

J06767

2019-08-21



FXDRS 外观量表更换装饰件

表1。

套件	建议工具	技能水平	时间
61301141	防护眼镜，扭矩扳手	1	1 小时
(1) 按扭矩值或其他适当工具和所需技术进行紧固			

套件内容

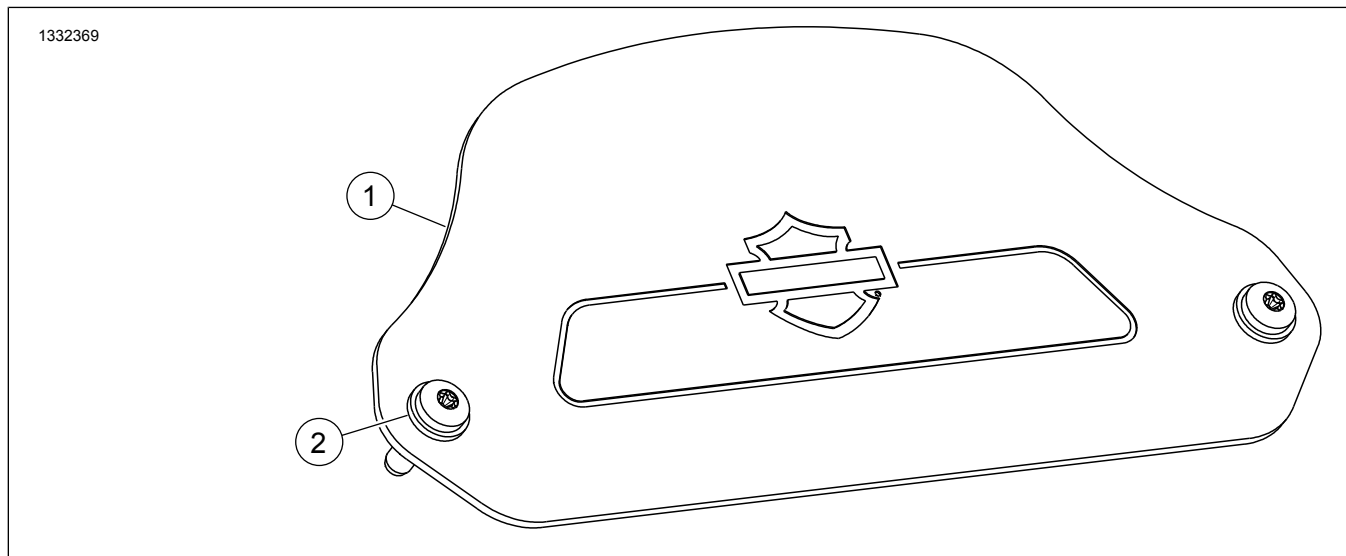


图1。维修零件：FXDRS 外观量表盖

表2。维修零件列表：骑手靠背部件

☒	项目	数量	说明	零件编号	注意
☐	1	1	FXDRS 外观量表盖	不单独出售	
☐	2	2	螺丝，T15	10200065	1.4-1.9 N·m (12-17 in-lbs)

概述

注意

安装或从车辆上拆卸零件之前，先检查确认套件中有所有零件。

车型

关于车型配件信息，请参见P&ARetailCatalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件) 部分(仅英文)。

确保您使用的是最新版的说明书，可从下列网站获取：<https://h-d.com/isheets>

请联系哈雷戴维森客户支持中心，电话：1-800-258-2464(仅美国) 或1-414-343-4056。

安装要求

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

需要单独购买：竖管顶部夹具。

安装

1. 注意

将仪表模块安装在单独购买的竖管顶部夹具中。

卸下FXDRS 仪表板盖和仪表模块。参见维修手册。

2. 安装外观量表盖(1)，以代替OEM 仪表板盖。

3. 安装螺丝(2)。拧紧。

扭矩: 1.4-1.9 N·m (12-17 in-lbs) 外观量表盖螺丝