




ชุดอุปกรณ์กระจกหน้ารถ FLRT

ข้อมูลทั่วไป

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไป

ชุด	เครื่องมือที่แนะนำ	ระดับทักษะ ⁽¹⁾
57400273, 57400274, 57400630, 57400631	Safety Glasses (แว่นตานิรภัย)	
(1) ใช้เพียงเครื่องมือและเทคนิคง่าย ๆ เท่านั้น		

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

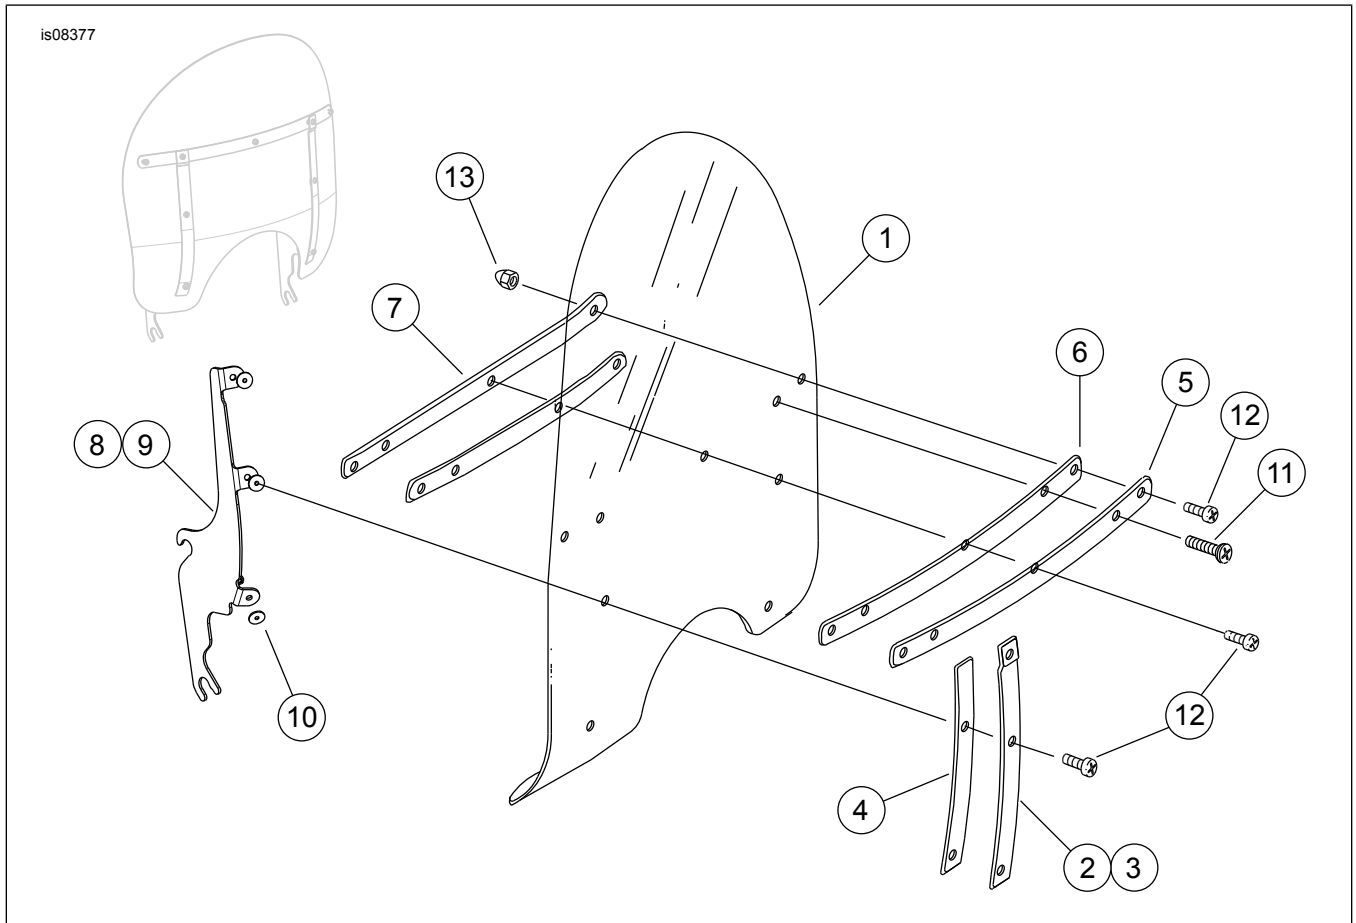

รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ซิลด์บังลม (ทั่วไป)

ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ชุดอุปกรณ์กระจก้นลม

☒	ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดว่ามีอยู่ครบ ในชุดอุปกรณ์ ก่อนการติดตั้ง หรือก่อนถอดชิ้นส่วนออกจากยานพาหนะ			
	รายการ	จำนวน	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
☐	1	1	ซิลด์บังลม, 16 นิ้ว	57400277
☐			ซิลด์บังลม, 20 นิ้ว	57400278
☐	2	1	โครงยึดแนวตั้งชั้นนอก ด้านขวา เหล็กกล้าไร้สนิม	58406-75A
☐			โครงยึดแนวตั้งชั้นนอก ด้านขวา สีสดำ	57400655 ชุดอุปกรณ์ซ่อมบำรุง
☐	3	1	โครงยึดแนวตั้งชั้นนอก ด้านซ้าย เหล็กกล้าไร้สนิม	58408-75A
☐			โครงยึดแนวตั้งชั้นนอก ด้านซ้าย สีสดำ	57400655 ชุดอุปกรณ์ซ่อมบำรุง
☐	4	2	เทป โครงยึดแนวตั้งชั้นนอก เหล็กกล้าไร้สนิม	58417-77
☐			เทป โครงยึดแนวตั้งชั้นนอก สีสดำ	57400655 ชุดอุปกรณ์ซ่อมบำรุง
☐	5	1	โครงยึดแนวอนชั้นนอก เหล็กกล้าไร้สนิม	58428-94
☐			โครงยึดแนวอนชั้นนอก สีสดำ	57400655 ชุดอุปกรณ์ซ่อมบำรุง
☐	6	2	เทป โครงยึดแนวอน เหล็กกล้าไร้สนิม	58416-77A
☐			เทป โครงยึดแนวอน สีสดำ	57400655 ชุดอุปกรณ์ซ่อมบำรุง
☐	7	1	โครงยึดแนวอนชั้นใน เหล็กกล้าไร้สนิม	58431-94
☐			โครงยึดแนวอนชั้นใน สีสดำ	57400655 ชุดอุปกรณ์ซ่อมบำรุง
☐	8	1	โครงยึด ด้านขวา เหล็กกล้าไร้สนิม	57400275
☐			โครงยึด ด้านขวา สีสดำ	57400655 ชุดอุปกรณ์ซ่อมบำรุง
☐	9	1	โครงยึด ด้านซ้าย เหล็กกล้าไร้สนิม	57400276
☐			โครงยึด ด้านขวา สีสดำ	57400655 ชุดอุปกรณ์ซ่อมบำรุง
☐	10	6	แหวนรอง, ตัวยึดซิลด์บังลม	58416-776
☐	11	2	สกรู หัวแบน TORX	2452
☐	12	7	สกรู หัวแบน TORX	2921A
☐	13	9	น็อตหัวกลม	7651

ทั่วไป

เอกสารคำแนะนำนี้อาจมีวิดีโอเสริม เพื่อช่วยให้ผู้ติดตั้งเข้าใจเกี่ยวกับชิ้นส่วนบางอย่างของชุดประกอบ วิดีโอที่ลิงก์จะอยู่ที่ส่วนท้ายของเอกสารคำแนะนำนี้

รุ่น

สำหรับข้อมูลการใช้งานร่วมกันกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม (P&A) แคตตาล็อกขายปลีก หรือแคตตาล็อกส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com

ตรวจสอบว่าเอกสารคำแนะนำที่ใช้เป็นเอกสารเวอร์ชันล่าสุด มีจำหน่ายที่: h-d.com/isheets

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

▲ คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์อย่างถูกต้อง หากไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์นี้ อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00308b)

ติดตั้ง

▲ คำเตือน

การติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือการบรรทุกน้ำหนักอย่างไม่เหมาะสม อาจมีผลต่อความเสถียรและการควบคุมมอเตอร์ไซค์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ (00455b)

▲ คำเตือน

หากไม่สามารถจัดระยะห่างระหว่างอะไหล่ที่ติดตั้งกับที่และอะไหล่ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ให้ได้อย่างเพียงพอ อาจเป็นเหตุให้สูญเสียการควบคุมซึ่งส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสได้ (00378a)

หมายเหตุ

ตรวจสอบกระบอกสูบหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องแน่ใจว่าการติดตั้งกระบอกสูบไม่จำกัดการเคลื่อนที่ของโช๊คไปด้านซ้ายและด้านขวาได้จนสุด หากมีข้อจำกัด ให้ปรับกระบอกสูบตามทิศทางจนกว่าจะได้ระยะที่ถูกต้อง ให้บุคลากรซ่อมบำรุงของ Harley-Davidson แก้ไขปัญหาใดๆ ก่อนขับขี่โดยมีอุปกรณ์เสริมนี้ติดตั้งอยู่

หมายเหตุ

ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ติดตั้งเป็นระยะ อย่าใช้รอกที่ยึดไม่แน่นพอ การติดตั้งแบบหลวมทำให้เกิดแรงกดดันที่ยึดอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงตัวกระบอกสูบเอง และอาจทำให้ส่วนประกอบเสื่อมสภาพก่อนกำหนด

1. ลดซิลด์บังลมต่ำลงให้อยู่ในตำแหน่งเข้าที่
2. ใส่โครงยึดด้านข้างบนแวนยางด้านล่างอย่างระมัดระวัง
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารอกในฉากยึดแต่ละตัวอยู่บนแวนยางอย่างแน่นหนา
4. ค่อยๆ ดันด้านบนของซิลด์บังลมไปทางด้านหลัง จนกระทั่งรอกบากด้านบนเข้ากับแวนยางส่วนบนจนสุด

การบำรุงรักษา

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

หมายเหตุ

ประกาศ

ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ Harley-Davidson แนะนำกับถังน้ำมันของ Harley-Davidson อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีแรงหรือฟุ้งกันฝุ่นที่อาจทำให้พื้นผิวของถังน้ำมันได้รับความเสียหาย เช่น ทำให้มัวหรือหมองลง (00231c)

ประกาศ

กระบอกสูบ/แผ่นเบนทิสทางลมโพลีคาร์บอเนตต้องการการดูแลเอาใจใส่ที่เหมาะสม หากไม่ดูแลรักษาวัสดุโพลีคาร์บอเนตอย่างเหมาะสม อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อกระบอกสูบ/แผ่นเบนทิสทางลมได้ (00483e)

- ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ผสมสี น้ำมันเบนซิน หรือสารทำความสะอาดที่รุนแรงประเภทอื่น ๆ กับกระบอกสูบ/ซิลด์บังลม การทำเช่นนั้นจะทำให้พื้นผิวเสียหาย
- อย่าทำความสะอาดในแดดหรืออุณหภูมิสูง
- สารทำความสะอาดแบบฟองที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือเป็นด่าง ทำให้กระจกหน้ารถเสียหายได้ ห้ามใช้ใบมีดโกนหรืออุปกรณ์มีคมอื่น ๆ ขูดกระจกหน้ารถ เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายถาวร
- แสงแดดที่สะท้อนออกจากพื้นผิวด้านในของกระจกหน้ารถอาจก่อให้เกิดความร้อนสูงสะสมบนแผงมาตรวัดของรถมอเตอร์ไซค์ จอดรถอย่างระมัดระวัง เมื่อจอดรถได้แสงแดด ให้วางวัตถุที่บนเครื่องมือหรือปรับกระบอกสูบเพื่อหลีกเลี่ยงการสะท้อนแสง

หมายเหตุ

การใช้ผ้าเปียกที่สะอาดคลุมซิลด์บังลมเป็นเวลา 15 นาที ก่อนล้างจะช่วยกำจัดรอยแห้งได้ง่ายขึ้น

สารเคลือบซิลด์บังลมกันละอองน้ำของ Harley-Davidson หมายเลขชิ้นส่วน 99841-01 ผ่านการรับรองสำหรับการใช้งานกับซิลด์บังลมโพลีคาร์บอเนตของ Harley-Davidson