



INSTRUCTIONS

J03166

2023-01-10



KIT DE PÉDALE DE SÉLECTION DE VITESSE

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

33946-05, 33600008, 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303, 33600357, 33600383, 33600384

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

POSE

1. Retirer la pédale de sélection de vitesse existante.
2. Voir Figure 1 . **Pour les kits 33946-05 et 33600008** : assembler la pédale de sélection de vitesse, si nécessaire :
 - a. Insérer le tube d'espacement (1) dans le patin (3).
 - b. Installer le patin avec l'insert de tube d'espacement dans le couvercle chrome (2).
 - c. Vérifier que la semelle est correctement orientée.
3. **Kits 33946-05 et 33600008** : Installer l'ensemble embout du sélecteur (6) et la vis (4) sur le levier de changement de vitesse. Ne pas serrer. **Kits 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303 and 33600357** : Installer l'ensemble embout du sélecteur (6), la vis (4) et la rondelle (5). Placer la rondelle entre la pédale de sélection de vitesse et le levier de sélection de vitesse. Ne pas serrer. **Kits 33600295 et 33600303**: Placer la rondelle sous la tête de boulon.
4. Faire pivoter l'embout du sélecteur (6) selon l'orientation souhaitée.
5. Fixer la vis (4). Serrer.
Couple : 16,3–18,9 N·m (144–168 in-lbs) Vis

PIÈCES DE RECHANGE

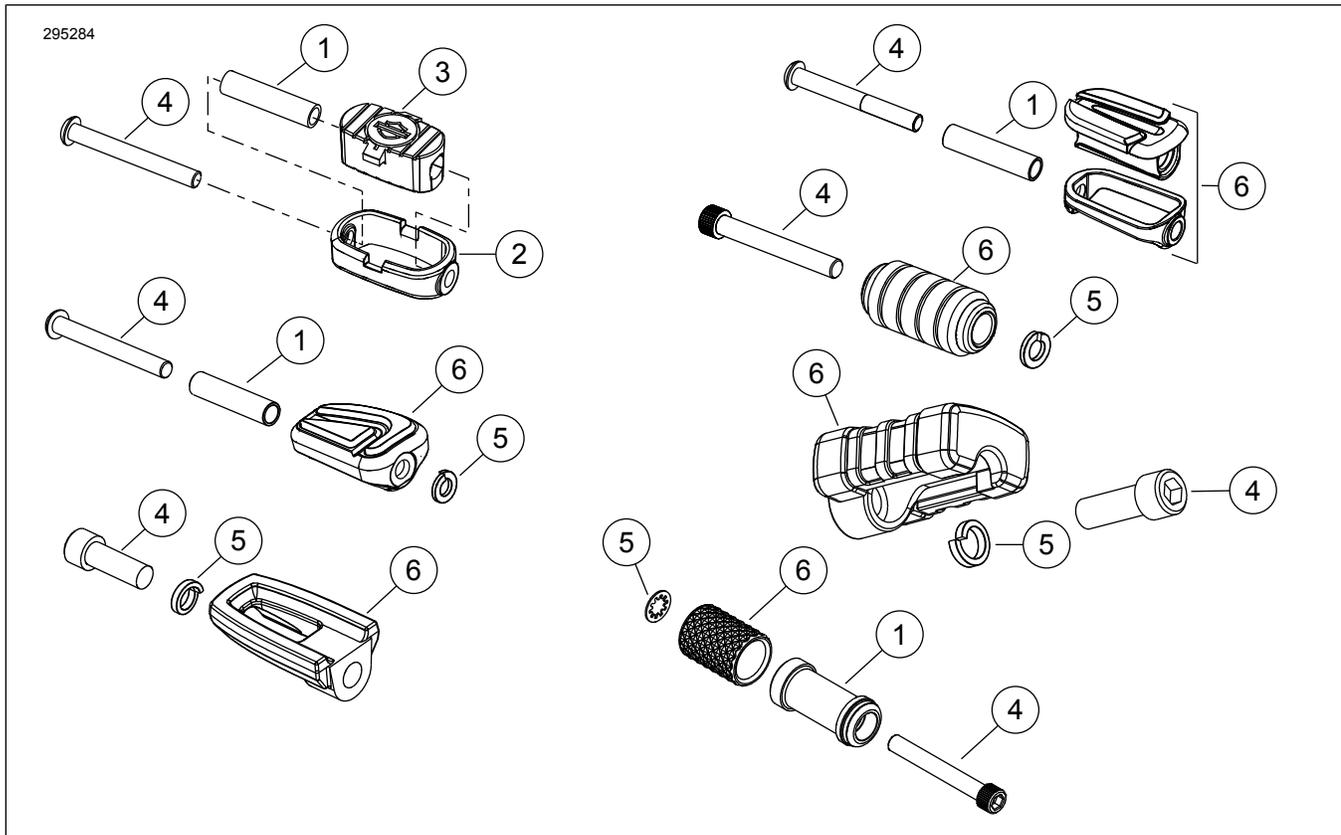


Figure 1. Kit de pédale de sélection de vitesse

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéros de pièce
1	Entretoise, kit 33946-05	50784-97
	Espaceur, kit 33600383	Non vendue séparément
	Espaceur, kit 33600384	Non vendue séparément
2	Couvercle, kit 33946-05	33947-05
3	Patin, kit 33946-05	Non vendue séparément
4	Vis, kit 33946-05	10200594
	Vis, kit 33600008	94545-03
	Vis, kit 33600075	4196
	Vis, kits 33600256, 33600383	10500108
	Vis, kits 33600257, 33600384	10500107
	Vis, kits 33600295, 33600303, 33600357	10201005
	Vis, kit 33600154	10200853
5	Rondelle-frein, kits 33600075, 33600154, 33600256	7041
	Rondelle-frein, kits 33600295, 33600303	7042
	Rondelle-frein, kit 33600357	10300230
	Rondelle-frein, kit 33600383	7127
	Rondelle-frein, kits 33600257, 33600384	7155
6	Ensemble embout de levier de sélection de vitesse, kit 33600008	33600007
	Ensemble embout de levier de sélection de vitesse, kit 33600075	33600056
	Ensemble embout de levier de sélection de vitesse, kit 33600154	33600098
	Ensemble embout de levier de sélection de vitesse, kit 33600256	33600251
	Ensemble embout de levier de sélection de vitesse, kit 33600257	33600244
	Ensemble embout de levier de sélection de vitesse, kit 33600295, 33600303	Non vendue séparément
	Ensemble embout de levier de sélection de vitesse, kit 33600357	33600369
	Ensemble embout de levier de sélection de vitesse, kits 33600383, 33600384	Non vendue séparément