



# INSTRUCTIONS

J03120

2019-01-15



## KITS DE PÉDALE DE SÉLECTION DE VITESSE / PATIN DE REPOSE-TALON SKULL

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéros de kit

33600258 34699-04, 34689-04,

#### Modèles

Le kit de pédale de sélection de vitesse, numéro de pièce **34689-04** est compatible avec tous les modèles de motos Harley-Davidson.

Le kit de patin de repose-talon, numéro de pièce **34699-04** est compatible avec tous les modèles équipés d'un kit de repose-talon, numéro de pièce 50227-01 ou 50236-01.

Le kit d'appui-pied de levier de sélection de vitesse, numéro de pièce **33600258** est compatible avec tous les modèles de motos Harley-Davidson.

#### Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

#### REMARQUE

Les semelles en caoutchouc de pédale de sélection de vitesse et de repose-talon et les tubes d'entretoise sont fournis et placés dans les caches chromés.

La vis (élément 5) est dotée d'un produit anti-desserrage pour éviter tout desserrage. Si un repose-talon ou une pédale de sélection de vitesse est retiré(e) pour une raison quelconque, utiliser une vis neuve ou appliquer quelques gouttes de **LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ MOYENNE LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97)** sur les filets de la vis avant la pose.

#### ▲ AVERTISSEMENT

**La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)**

### POSE

#### Pédale de sélection de vitesse

#### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

1. Retirer et jeter la pédale de sélection de vitesse Équipement d'origine (Équipement d'origine). Si nécessaire, utiliser un pistolet thermique pour chauffer les filetages du levier et de la pédale de sélection de vitesse pour faciliter la dépose de la pédale.
2. Voir Figure 1. À l'aide de la vis (5), fixer l'ensemble appui-pied (1) et semelle (3) sur le levier de sélection de vitesse.
3. Fixer la vis (5). Serrer.  
Couple : 16,3–19 N·m (12–14 ft-lbs)

#### Repose-talons

#### REMARQUE

Les caches de repose-talon chromés correspondent à un côté particulier. Pour optimiser l'esthétique, procéder à la pose de sorte que le texte **HARLEY-DAVIDSON** soit situé **au-dessus** du crâne et le texte **MOTORCYCLES en dessous**.

1. Voir Figure 1. À l'aide des vis (5), fixer l'ensemble repose-talon côté gauche (1) et semelle (3) sur le levier de repose-talon côté gauche.
2. Fixer la vis (5). Serrer.  
Couple : 16,3–19 N·m (12–14 ft-lbs)
3. Répéter pour l'ensemble repose-talon (2) et semelle côté droit.

# PIÈCES DE RECHANGE

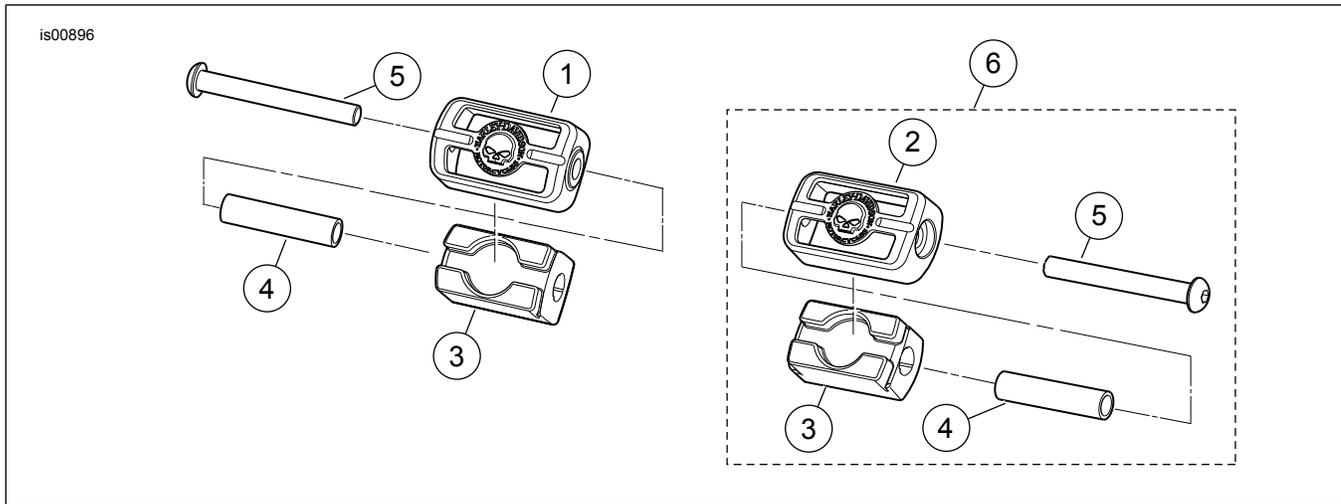


Figure 1. Pièces de rechange, kits de pédale de sélection de vitesse / patin de repose-talon Skull

Tableau 1. Pièces de rechange

| Kit  | Article | Description (quantité)                                | Numéros de pièce          |
|--|---------|---|---------------------------|
| Kit 34699-04<br>Kit de patin de re-<br>pose-talon          | 1       | Cache de repose-talon (chromé) (gauche)               | Non vendu séparé-<br>ment |
|  | 2       | Cache de repose-talon (chromé) (droit)                | Non vendu séparé-<br>ment |
|  | 3       | Semelle, repose-talon (2)                             | 34698-04                  |
|  | 4       | Tube d'entretoise (2)                                 | 50784-97                  |
|  | 5       | Vis, tête hexagonale, bombée (chromée) (2)            | 94545-03                  |
| Kit 34689-04<br>Kit de pédale de séle-<br>ction de vitesse | 1       | Cache de pédale de sélection de vitesse (chromé)      | Non vendu séparé-<br>ment |
|  | 3       | Semelle, pédale de sélection de vitesse               | 34698-04                  |
|  | 4       | Tube d'entretoise                                     | 50784-97                  |
|  | 5       | Vis, tête hexagonale, bombée (chromée)                | 94545-03                  |
| Kit 33600258<br>Kit de pédale de séle-<br>ction de vitesse | 1       | Cache de pédale de sélection de vitesse (Satin Black) | Non vendu séparé-<br>ment |
|  | 3       | Semelle, pédale de sélection de vitesse               | 34698-04                  |
|  | 4       | Tube d'entretoise                                     | 50784-97                  |
|  | 5       | Vis, tête hexagonale, bombée (noire)                  | 10200853                  |
| <b>Également disponible</b>                                |         |   |                           |
| 34703-04<br>Repose-talon (droit)                           | 6       | Ensemble d'éléments 2, 3, 4 et 5                      |                           |