



INSTRUCTIONS

J06670

2019-01-15



SIÈGE DU PASSAGER DOMINION (FXFB)

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

52400197

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

▲ AVERTISSEMENT

Ne pas installer ces kits de selle sur les motos qui ne sont pas équipées d'une sangle de maintien et d'appui-pied de passager appropriés. Si les appui-pieds et la sangle de maintien ne sont pas installés, le passager pourrait tomber de la moto en mouvement ou s'accrocher à l'opérateur, causant la perte de contrôle et la mort ou des blessures graves. (00410b)

Contenu du kit

Voir Figure 5 et Tableau 1.

DÉPOSE

1. Déposer la selle solo. Consulter le manuel du propriétaire.

POSE

1. Voir Figure 1. Poser l'ensemble d'écrou de selle de garde-boue.
 - a. **Sous le garde-boue** : aligner et poser l'écrou (2) dans la découpe.
 - b. **Sur le dessus du garde-boue** : poser l'attache (1) sur l'écrou (2).

2. **REMARQUE**

S'assurer que les plis des sangles de maintien sont orientés vers l'intérieur.

Voir Figure 2. Plier la sangle de maintien (1).

3. Poser la rondelle (2) et la vis (3). Serrer.
Couple : 6,8–10 N·m (60–89 **in-lbs**) *Vis de la sangle de maintien*
4. Voir Figure 3. Poser la selle solo.
 - a. Fixer la languette de montage arrière de la selle du conducteur (4) sur le garde-boue.
 - b. Poser le corps de montage (3) et la vis (2). Serrer.
Couple : 1,8–3,4 N·m (16–30 **in-lbs**) *Vis du corps de montage*
 - c. Positionner la sangle de maintien sur la selle.
5. Voir Figure 4. Poser le siège du passager (2).
 - a. Brancher la languette de selle avant du siège du passager sur le corps de montage.
 - b. Positionner la sangle de maintien (1) sur le siège du passager.
 - c. Poser la vis moletée (3).
6. Tirer la selle et le siège du passager vers le haut pour vérifier qu'ils sont bien fixés.

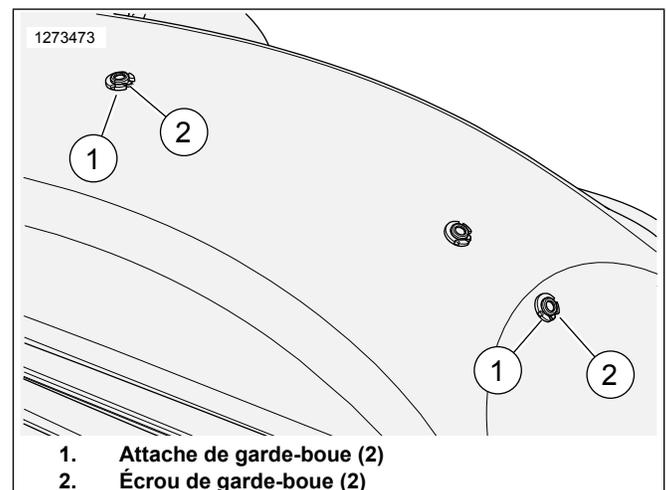


Figure 1. Attache et écrou de garde-boue

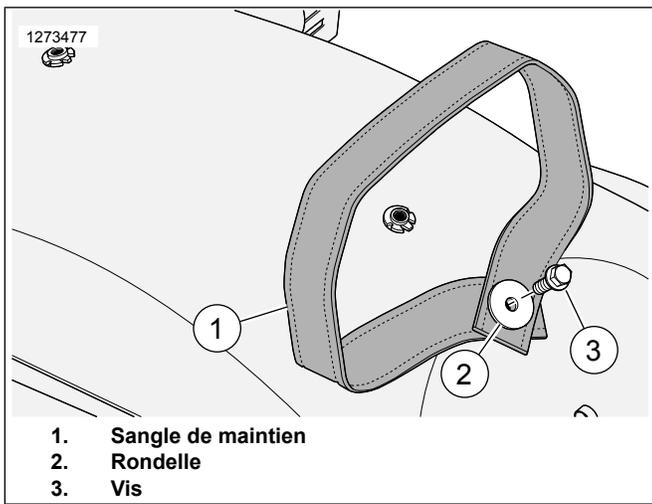


Figure 2. Sangle de maintien

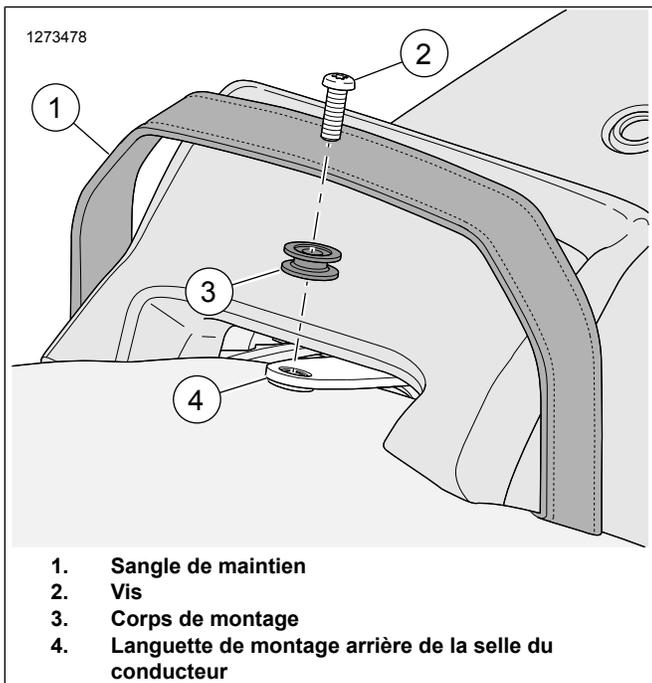


Figure 3. Selle solo

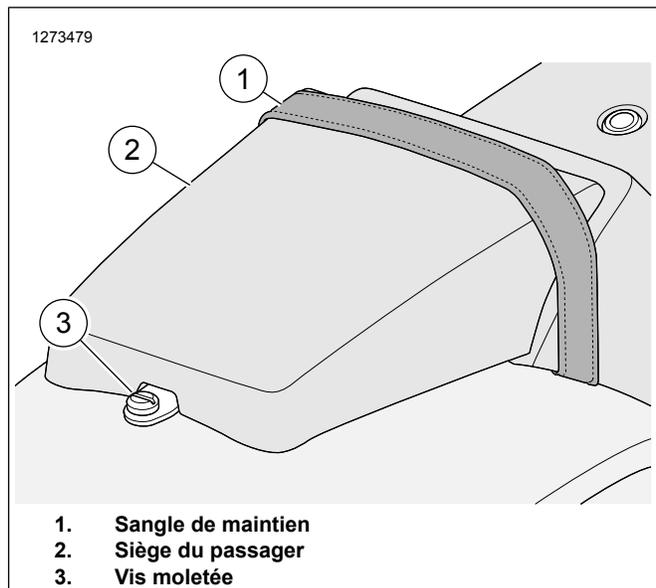


Figure 4. Siège du passager

PIÈCES DE RECHANGE

1273425

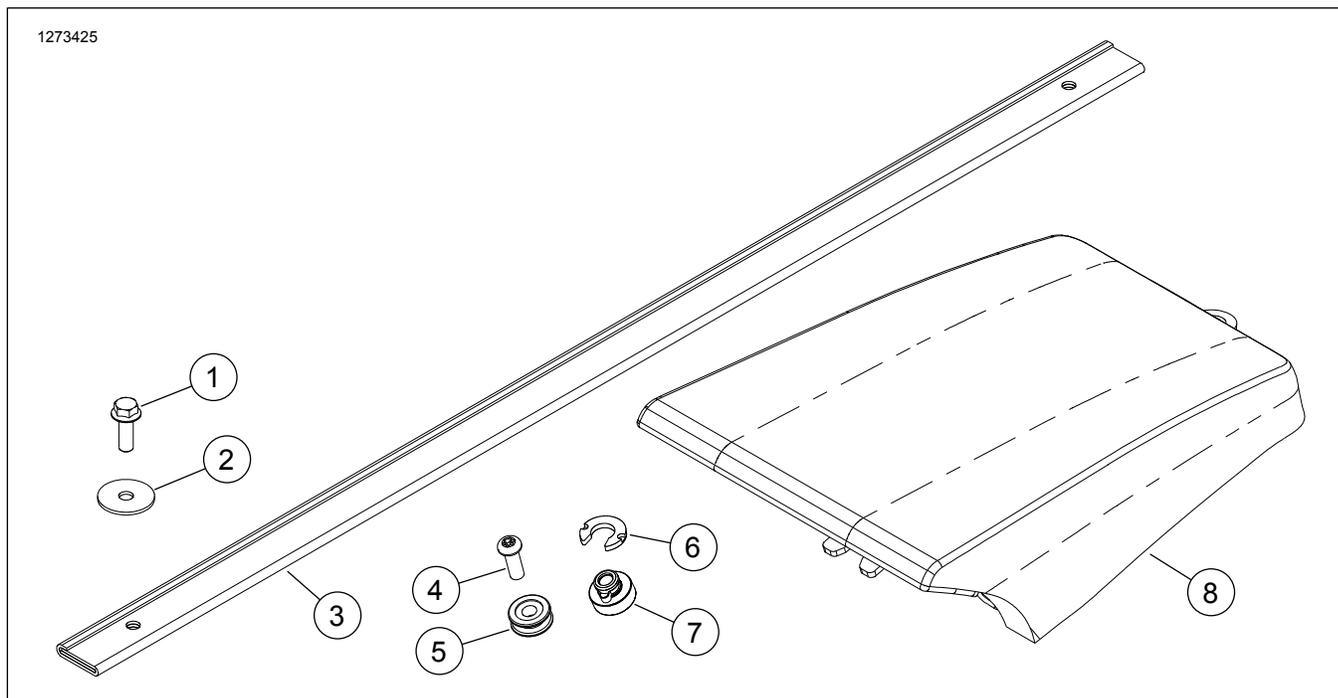


Figure 5. Pièces de rechange : Kit de siège du passager FXFB

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéros de pièce
1	Siège du passager	Non vendue séparément
2	Rondelle plate	6036
3	Sangle de maintien	52400215
4	Vis à tête creuse Torx™	942
5	Corps de montage de siège du passager	52400239
6	Attache de garde-boue (2)	59768-97
7	Écrou de garde-boue (2)	59768-97
8	Siège du passager	Non vendu séparément