



INSTRUCTIONS

J04714

2011-11-02



TRINGLERIE DU SÉLECTEUR EN ALUMINIUM

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

33745-09, 33760-09, 33761-09, 33762-09, 33801-09, 33807-09, 33823-09, 33838-09, 33840-09, 33851-09, 33854-09, 33857-09, 33884-09, 33915-09, 33917-09, 34018-08, 34604-09, 34848-09, 34850-09, 33900103, 33900134

Tableau 1. Style de levier selon le modèle et l'année

Année :	Modèle :	Style de levier :	
		Droit	Décalé
1998 et plus anciens	Tous les modèles Dyna [®] , Touring et Softail [®]	X	
1999	Tous les modèles Dyna, tous les modèles Touring	X	
	Softail sauf FLSTS	X	
	Modèles FLSTS		X
2000	Tous les modèles Dyna, tous les modèles Touring	X	
	Softail sauf FXSTD, FLSTF et FLSTS	X	
	FXSTD, FLSTF et FLSTS		X
2001 et plus récents	Tous les modèles Dyna, Touring, Softail		X

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 2.

Pièces supplémentaires requises

L'achat séparé du frein filet et produit d'étanchéité LOCTITE[®] 243 – Bleu (99643-97) est nécessaire pour la bonne installation de ce kit. On peut acheter le LOCTITE auprès de tout concessionnaire Harley-Davidson.

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

DÉPOSE

- Voir Figure 1. Retirer la tige de sélecteur de vitesse de série (D).
- Ajuster la nouvelle tige de sélecteur de vitesse dans le kit pour qu'elle corresponde à la longueur de la tige de sélecteur retirée en desserrant les contre-écrous (3), en ajustant la longueur de la tige, puis en serrant les contre-écrous à un couple de 27–32 N·m (20–24 ft-lbs).
- Pour les modèles avec un levier de tige de sélecteur de vitesse arrière droit :** Jeter l'entretoise (7). Placer le couvercle (1) sur le levier de tige de sélecteur de vitesse (C). **Pour les modèles avec un levier de tige de sélecteur de vitesse arrière décalé :** Placer l'entretoise (7) et le couvercle (1) sur le levier de tige de sélecteur de vitesse (C). Les kits 33900103 et 33900134 n'incluent pas le couvercle du levier de tige de sélecteur de vitesse (élément 1).

INSTALLATION

- Enduire de Loctite[®] 243 le filetage de la vis à capuchon (5) et installer la vis à capuchon à l'arrière de la tige de sélecteur et dans le levier de tige de sélecteur. Serrer la vis à capuchon à un couple de 18–22 N·m (13–16 ft-lbs)
- Pour les modèles FLHT, FLHX, FLHR et FXDWG de 1999 et plus récents :** Placer l'extrémité de tige sur l'extérieur du levier de sélection de vitesse, puis enduire de Loctite[®] 243 les filets de la vis à capuchon (5). Attacher l'avant de la tige de sélecteur (6) au levier de sélection de vitesse avec la vis à capuchon (5) et l'écrou borgne (4) (avec l'écrou borgne orienté vers l'extérieur). Serrer l'écrou borgne (4) à un couple de 18–22 N·m (13–16 ft-lbs). **Pour tous les modèles sauf les FLHT, FLHX, FLHR et FXDWG de 1999 et plus récents :** Placer l'extrémité de tige sur l'intérieur du levier de sélection de vitesse, puis enduire de Loctite[®] 243 les filets de la vis à capuchon (5). Attacher l'avant de la tige de sélecteur (6) au levier de sélection de vitesse avec la vis à capuchon et l'écrou borgne (4). Serrer l'écrou borgne (4) à un couple de 18–22 N·m (13–16 ft-lbs).

PIÈCES DÉTACHÉES

is00845b

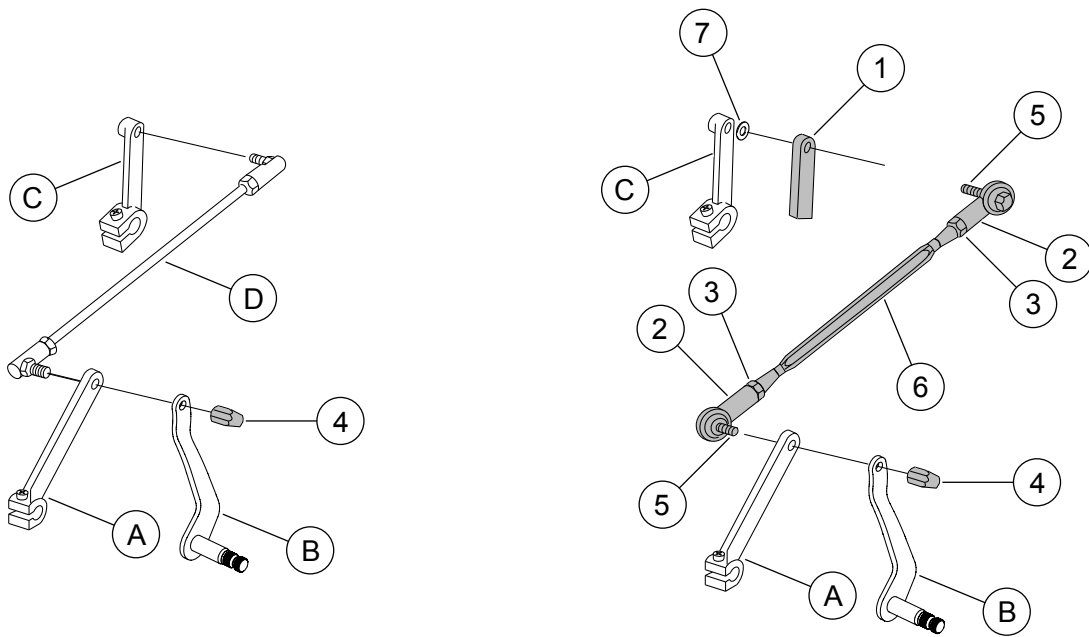


Figure 1. Pièces détachées : Tringlerie du sélecteur en aluminium

Tableau 2. Tableau des pièces détachées

Éléme- nt	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Couvercle du levier de tige de sélecteur de vitesse, poli Couvercle du levier de tige de sélecteur de vitesse, noir brillant	33890-99A 34022-08
2	Extrémités de tige à alignement automatique (2)	33899-08
3	Contre-écrous (2)	7326
4	Écrou borgne	7904
5	Vis à capuchon (2)	4192
6	Tige de sélecteur de vitesse	Non vendu séparément
7	Entretoise (modèles FLSTS de 1999, modèles FXSTD, FLSTF et FLSTS de 2000 et tous les modèles Dyna, Touring et Softail de 2001 et plus récents)	5826
Éléments qui ne sont pas inclus dans les kits :		
A	Levier de sélection de vitesse d'équipement d'origine (Touring)	
B	Levier de sélection de vitesse d'équipement d'origine (Dyna/Softail)	
C	Levier de tige de sélecteur de vitesse d'équipement d'origine (sur la transmission)	
D	Tige de sélecteur de vitesse d'équipement d'origine	