



INSTRUKSI

J03588

2021-04-27



KIT KACA DEPAN DAN DOCKING KLEM-CEPAT YANG DAPAT DILEPAS

Tabel 1. Informasi Umum

Kit	Alat-alat yang Disarankan	Level Keahlian ⁽¹⁾	Waktu
58444-06, 58413-06, 58387-06, 58348-06, 58347-06, 58346-06, 57609-08, 57340-08, 57338-08, 57301-06, 57300-06, 57016-06, 57015-06, 58630-09, 58617-09, 57400361	Kaca Mata Pelindung, Kunci Torsi		1 jam

(1) Perlu mengencangkan hingga nilai torsi atau peralatan dan teknik lain yang memadai

UMUM

Model

Untuk informasi kesesuaian model, lihat Katalog Retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di www.harley-davidson.com (hanya dalam bahasa Inggris).

Pastikan Anda menggunakan lembar petunjuk versi terbaru yang tersedia di: www.harley-davidson.com/isheets.

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

Persyaratan Pemasangan

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00308b)


CATATAN

Tutupi komponen yang dicat untuk melindungi permukaan sepeda motor.

PASANG

Rakitan Klem ke Kaca Depan

1. Lihat Gambar 1 . Tempatkan subrakitan kaca depan menghadap ke bawah pada permukaan yang lembut dan bersih dengan posisi braket pemasangan menghadap ke atas.

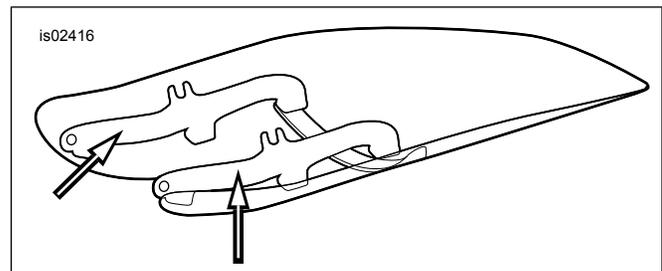

Gambar 1. Braket Dudukan Kaca Depan

2. Lihat Gambar 3, Gambar 4, Gambar 5, Gambar 6, Gambar 7, dan Gambar 8. Keluarkan kit klem dan perangkat keras dari kemasan, lalu pisahkan komponen yang serupa sebelum merakit.
3. Lihat Gambar 2 . Rakit unit klem (5) dan tumpukan perangkat keras terlebih dahulu.



⚠ PERINGATAN

Sisi tangkup dari cincin pengunci Belleville (kerucut) harus saling menghadap dan mengapit braket dudukan di tiap titik dudukan. Kelalaian untuk mengarahkan cincin pengunci dengan benar dapat mengurangi kemampuan kaca depan untuk terlepas saat terjadi tabrakan, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00422b)

4. Dengan klem (5) menghadap ke atas serta ke dalam braket kaca depan (2), kencangkan secukupnya baut bahu (1) hingga dapat menahan posisi klem pada kaca depan saat pemasangan kaca depan ke sepeda motor. Baut akan dikencangkan setelah kaca depan terpasang. Ulangi langkahnya dengan tiga klem lainnya.

CATATAN

Posisikan roda depan tegak lurus untuk mencegah braket menggores tangki bahan bakar.

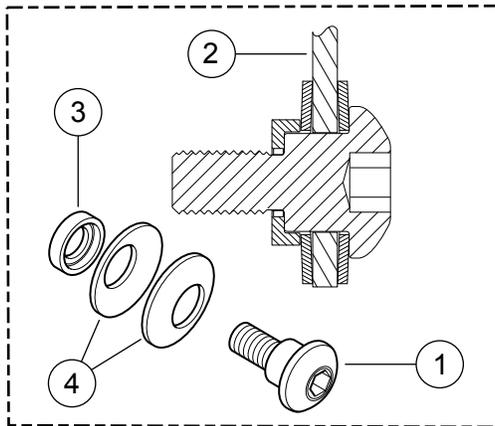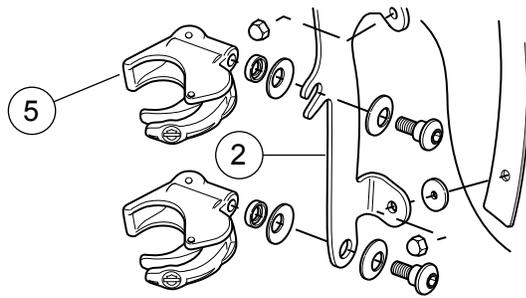

1. **Baut shoulder**
2. **Braket kaca depan kanan**
3. **Cincin pengunci cup**
4. **Cincin pengunci Belleville (sisi tangkup saling menghadap di antara braket kaca depan)**
5. **Klem, dudukan kaca depan**

Gambar 2. Klem Dudukan Kaca Depan

Pasang Kaca Depan

1. Buka keempat penjepit. Posisikan kaca depan (dengan sisi klem menjauhi Anda) ke bagian depan sepeda motor.

CATATAN

Kaca depan polikarbonat cukup fleksibel sehingga dapat dilengkungkan untuk membentangkan klem menjauhi lampu depan guna memudahkan pemasangan ke sepeda motor. Berhati-hatilah saat memosisikan kaca depan ke slider fork agar klem tidak menggores rumah lampu depan.

2. Berdiri dengan satu kaki di setiap sisi sepatbor depan, posisikan kaca depan ke tengah di seputar lampu depan, dan pasang klem pada slider garpu.
3. Putar sedikit mulai dari bawah (di kedua sisi) dan putar baut shoulder sampai tidak bisa dikencangkan lagi dengan tangan, lalu tutup tiap klem, perlu diingat bahwa klem-klem ini saling sejajar dan paralel dengan slider fork.

CATATAN

Jangan melebihi torsi yang disarankan saat mengencangkan baut shoulder. Mengencangkan dengan berlebihan dapat menyebabkan klem terpuntir pada slider garpu, sehingga rahang klem bisa melengkung. Klem yang melengkung tidak dapat menahan beban awal pada slider fork dan menyebabkan kaca depan kendur saat berkendara.

PEMBERITAHUAN

Jangan melebihi torsi yang dianjurkan saat memasang sekrup rumah. Kerusakan pada kaca depan dapat terjadi. (00385a)

4. Periksa jika bagian bahu setiap baut bahu sudah terpasang dengan benar di setiap lokasi braket kaca depan. Kencangkan.

Torque: 6,7 N·m (60 in-lbs) baut shoulder

- Untuk kit 57400361, lepaskan kaca depan dari kendaraan untuk mengencangkan baut bahu pada dua klem bagian atas.

⚠ PERINGATAN

Pemasangan aksesoris atau pengisian kargo yang tidak benar dapat memengaruhi stabilitas dan kemudi, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00455b)

⚠ PERINGATAN

Kelalaian untuk menyediakan ruang yang cukup antara komponen bergerak dan komponen tidak bergerak dapat mengakibatkan sepeda motor kehilangan kontrol, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00378a)

CATATAN

Periksa kaca depan setelah selesai pemasangan. Pastikan dudukan kaca depan tidak membatasi kemampuan belok penuh ke kiri atau ke kanan pada unit fork depan. Jika mengganggu pemutaran unit fork, sesuaikan kaca depan seperlunya hingga didapatkan jarak bebas yang tepat. Mintalah personel servis Harley-Davidson untuk memperbaiki masalah terkait pemasangan aksesoris ini sebelum berkendara.

CATATAN

Periksa perangkat keras dudukan secara berkala. Jangan mengendarai sepeda motor jika kaca depan kendur. Jika salah satu klem pemasangan kaca depan kendur, klem penjepit lainnya dan kaca depan itu sendiri akan mengalami tekanan ekstra, dan dapat menyebabkan komponen-komponen tersebut gagal menahan kaca depan.

Pelepasan Kaca Depan

- Untuk melepaskan kaca depan, buka keempat klem, secara berurutan, dan lakukan prosedur pemasangan terdahulu dengan urutan terbalik.
- Lakukan dengan hati-hati agar tidak menggores rumah lampu depan atau tangki bahan bakar.
- Saat menyimpan kaca depan, letakkan di lokasi yang dapat melindungi braket kaca depan secara penuh.
- Jauhkan dari lokasi yang dapat membuat kaca depan terbentur atau terjatuh.
- Jangan menumpukkan barang lain di atas unit kaca depan.
- Setiap masa penyimpanan, periksa beban awal pengencang dan kebersihan klem serta perangkat keras.
- Setiap klem harus memiliki sepasang gasket karet pada sadel klem untuk menjepit slider fork, dan dapat beralih buka/tutup secara leluasa.

PERAWATAN DAN PEMBERSIHAN

CATATAN

Pantulan sinar matahari di lengkungan bagian dalam kaca depan secara terus-menerus dapat menyebabkan penumpukan panas yang ekstrem pada instrumen sepeda motor. Pilih tempat parkir dengan cermat. Jika memarkir kendaraan di bawah sinar matahari, letakkan benda yang tidak tembus cahaya di atas instrumen, atau atur kaca depan untuk mencegah pantulan.

PEMBERITAHUAN

Kaca depan/deflektor angin polikarbonat memerlukan perhatian dan perawatan yang tepat dalam pemeliharannya. Kelalaian memelihara polikarbonat dengan tepat dapat menyebabkan kerusakan pada kaca depan/deflektor angin. (00483e)

PEMBERITAHUAN

Hanya gunakan produk yang direkomendasikan Harley-Davidson pada kaca depan Harley-Davidson. Jangan gunakan bahan kimia keras atau produk pelindung dari hujan, yang dapat menyebabkan kerusakan permukaan kaca depan, seperti menjadi kusam atau kabur. (00231c)


- Jangan lakukan pembersihan di bawah matahari atau pada suhu tinggi.
- Pembersih bubuk, abrasif, dan bersifat alkali akan merusak kaca depan.
- Jangan gesek kaca depan dengan pisau tajam atau alat tajam lainnya karena dapat menyebabkan kerusakan permanen.

CATATAN

Tutup kaca depan dengan kain basah bersih sekitar 15 menit sebelum mencuci motor agar serangga kering lebih mudah dibersihkan.

Perawatan Penolak Air di Kaca Depan Nomor Komponen Harley-Davidson (No. Komponen 99841-01) yang disetujui penggunaannya pada kaca depan polikarbonat Harley-Davidson.


ISI KIT

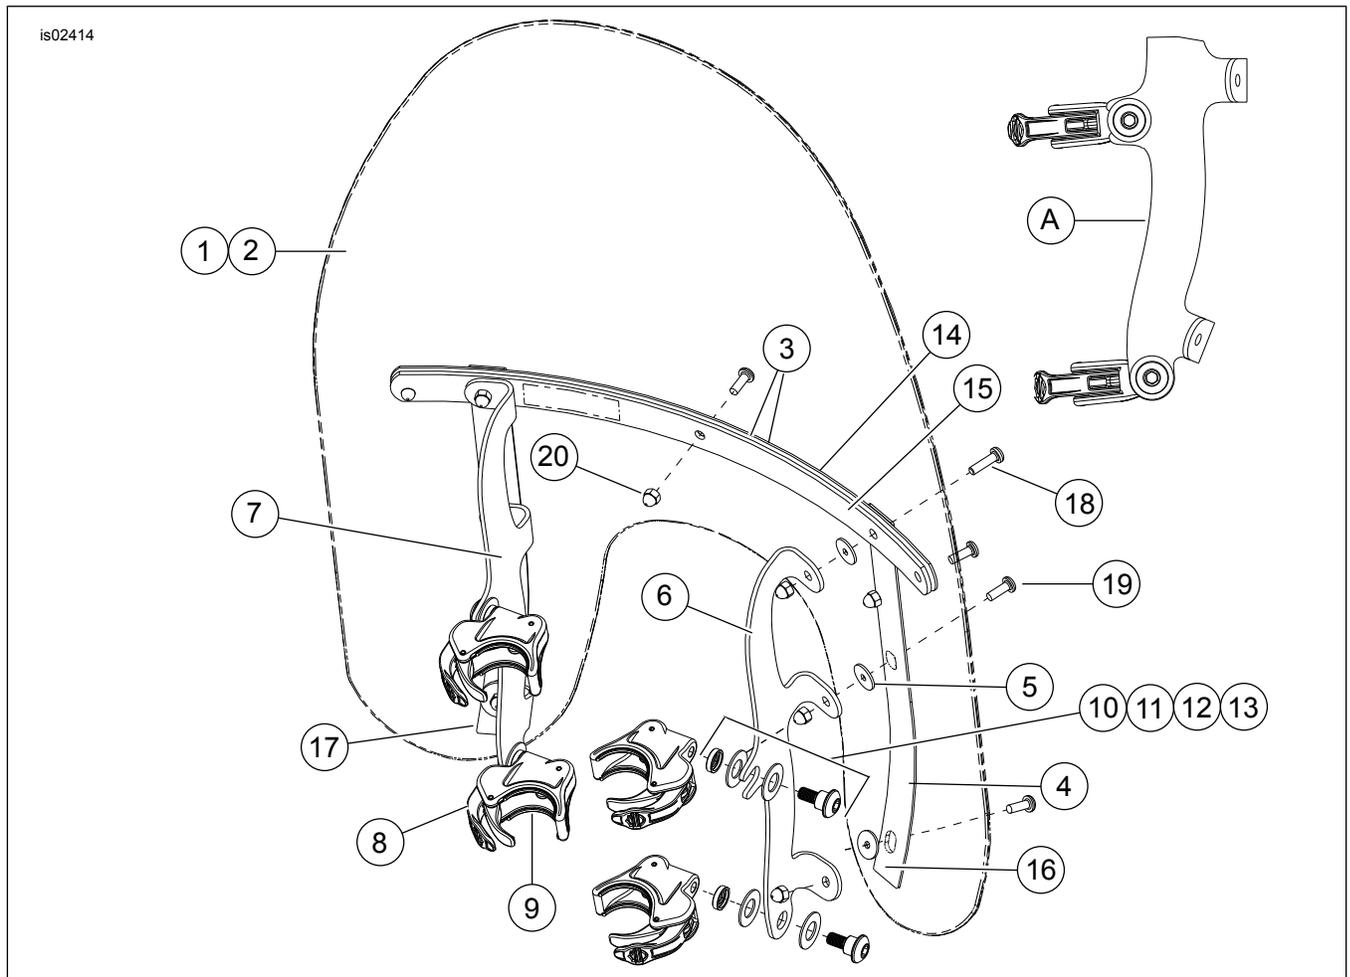

Gambar 3. Isi Kit: Kit Kaca Depan Pelepasan Cepat (58387-06, 58413-06, 58444-06, 58346-06, 58347-06, 58348-06)

Tabel 2. Isi Kit: Kit Kaca Depan Pelepasan Cepat (58387-06, 58413-06, 58444-06, 58346-06, 58347-06, 58348-06)


Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen	Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
1	Kit servis kaca depan (mencakup item 2 hingga 5)		10	Kit perangkat keras, dudukan kaca depan (4) (mencakup item 11 hingga 13)	58790-04
	Ringkas, ketinggian standar, bening	58061-96	11	Sekrup shoulder, kepala tombol	Tidak Dijual
	Ringkas, ketinggian standar, buram	58625-99	12	Spacer, cincin pengunci cup	Tidak Dijual
	Ringkas, profil rendah, buram	58103-96	13	Cincin pengunci Belleville (2)	Tidak Dijual
2	Kaca Depan	Tidak Dijual	14	Braket, horizontal, bagian luar	58051-78A
3	Plester, horizontal (2)	58052-78	15	Braket, horizontal, bagian dalam	58050-78A
4	Plester, vertikal (2)	58417-77	16	Braket, vertikal, sisi kanan	58406-75A
5	Cincin pengunci, karet, hitam (6)	58152-96	17	Braket, vertikal, sisi kiri	58408-75A
6	Braket FXD, dudukan kaca depan, kanan	58782-06	18	Sekrup, kepala tombol, Torx, dilengkapi patch pengunci, #12-24 x 13/16 inci (2)	2452
	Braket FXDWG, dudukan kaca depan, kanan	58786-06	19	Sekrup, kepala tombol, Torx, dilengkapi patch pengunci, #12-24 x 5/8 inci (7)	2921A
7	Braket FXD, dudukan kaca depan, kiri	58784-06	20	Mur acorn, #12-24 (krom) (9)	7651
	Braket FXDWG, dudukan kaca depan, kiri	58787-06	A	Tampak samping, klem yang dirakit pada braket	
8	Unit klem, dapat dilepas tanpa alat (4)	57400467	CATATAN: Tampilan braket dudukan kaca depan mungkin berbeda dari ilustrasi.		
9	Gasket (8, 2 tiap klem)	57197-05			

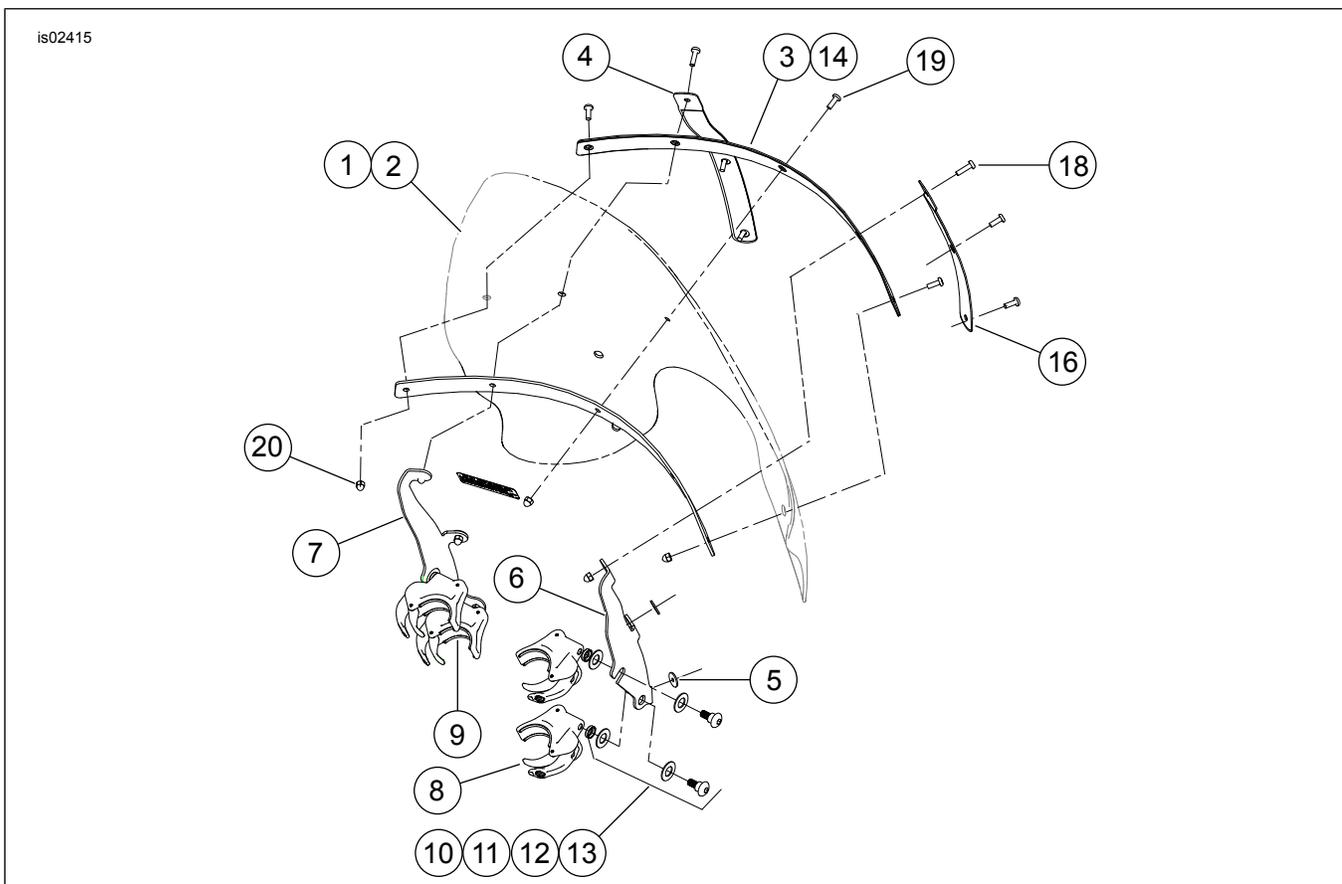

Gambar 4. Isi Kit: Kit Kaca Depan Pelepasan Cepat Touring (57015-06, 57016-06)

Tabel 3. Isi Kit: Kit Kaca Depan Pelepasan Cepat Touring (57015-06, 57016-06)


Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen	Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
1	Kit servis kaca depan (mencakup item 2 hingga 5)		11	Sekrup shoulder, kepala tombol	Tidak Dijual
	Touring, bening	57024-06	12	Spacer, cincin pengunci cup	Tidak Dijual
	Touring, buram	57026-06	13	Cincin pengunci Belleville (2)	Tidak Dijual
2	Kaca Depan	Tidak Dijual	14	Braket, horizontal, bagian luar	58577-96
3	Plester, horizontal (2)	58582-96	15	Braket, horizontal, bagian dalam	58578-96
4	Plester, vertikal (2)	57019-06	16	Braket, vertikal, sisi kanan	57020-06
5	Cincin pengunci, karet, hitam (4)	58152-96	17	Braket, vertikal, sisi kiri	57021-06
6	Braket, dudukan kaca depan, kanan	57022-06	18	Sekrup, kepala tombol, Torx, dilengkapi patch pengunci, #12-24 x 13/16 inci (2)	2452
7	Braket, dudukan kaca depan, kiri	57023-06	19	Sekrup, kepala tombol, Torx, dilengkapi patch pengunci, #12-24 x 5/8 inci (7)	2921A
8	Unit klem, dapat dilepas tanpa alat (4)	57400467	20	Mur acorn, #12-24 (krom) (9)	7651
9	Gasket (8, 2 tiap klem)	57197-05	CATATAN: Tampilan braket dudukan kaca depan mungkin berbeda dari ilustrasi.		
10	Kit perangkat keras, dudukan kaca depan (4)	58790-04			
	(mencakup item 11 hingga 13)				

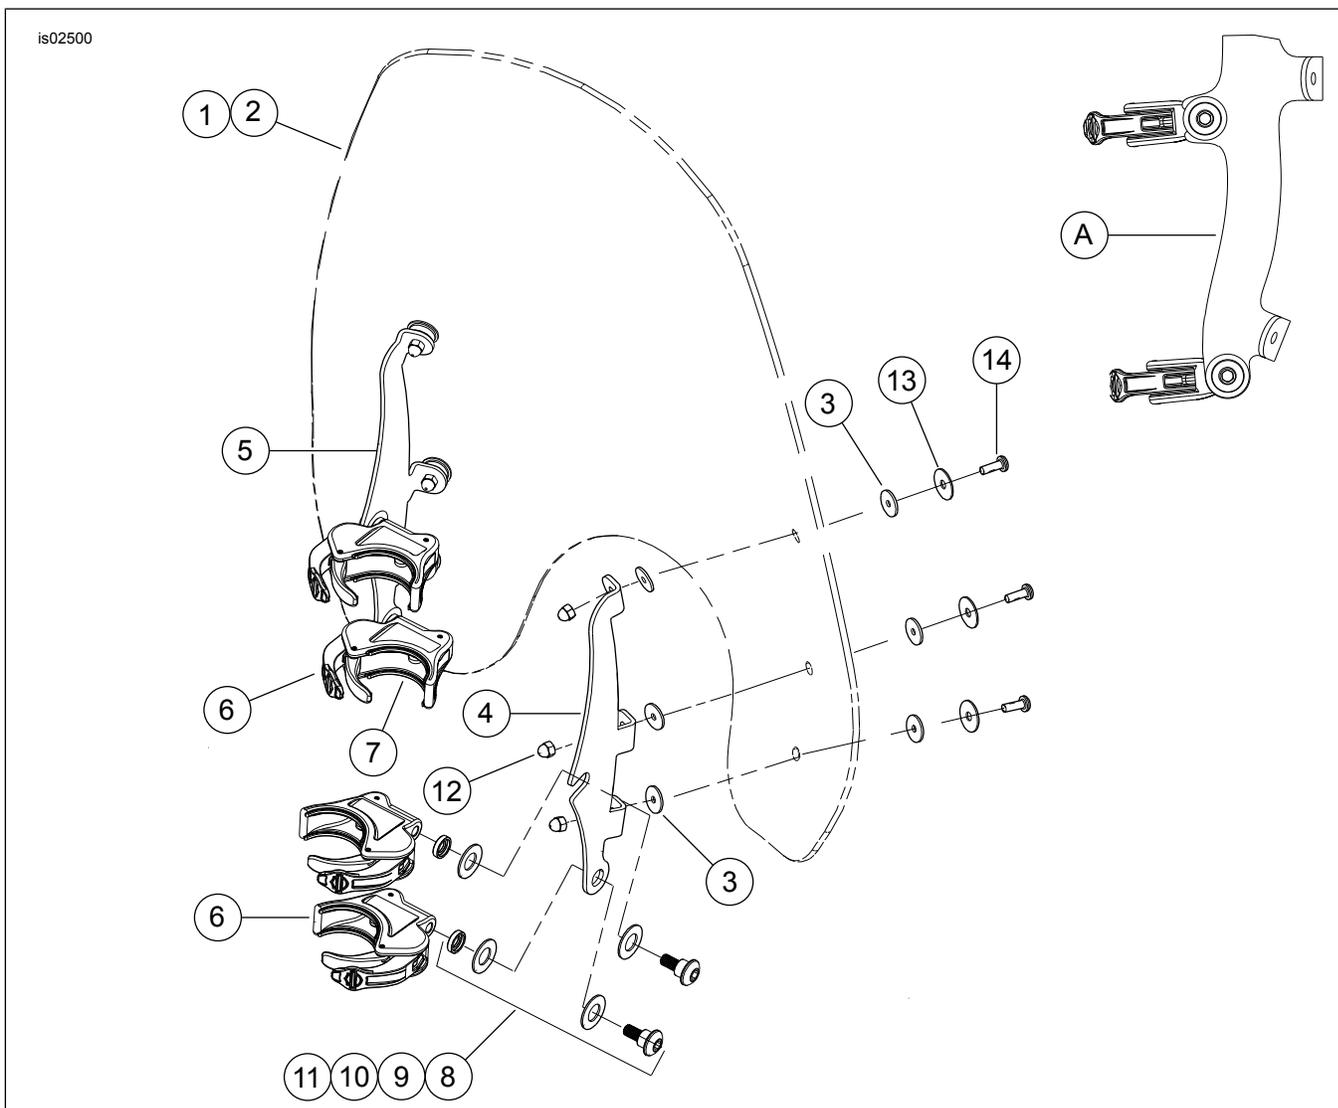

Gambar 5. Isi Kit: Kit Kaca Depan Pelepasan Cepat Super Sport (57300-06, 57301-06)

Tabel 4. Isi Kit: Kit Kaca Depan Pelepasan Cepat Super Sport (57300-06, 57301-06)

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen	Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
1	Kit servis kaca depan, Super Sport (mencakup item 2 hingga 3)	57302-06	8	Kit perangkat keras, dudukan kaca depan (4) (mencakup item 9 hingga 11)	58790-04
2	Kaca Depan	Tidak Dijual	9	Sekrup shoulder, kepala tombol	Tidak Dijual
3	Cincin pengunci, karet, hitam (12)	58152-96	10	Spacer, cincin pengunci cup	Tidak Dijual
4	Braket FXD, dudukan kaca depan, kanan	57304-06	11	Cincin pengunci Belleville (2)	Tidak Dijual
	Braket FXDWG, dudukan kaca depan, kanan	57306-06	12	Mur acorn, #12-24 (krom) (6)	7651
5	Braket FXD, dudukan kaca depan, kiri	57305-06	13	Cincin pengunci, baja nirkarat (6)	6914
	Braket FXDWG, dudukan kaca depan, kiri	57307-06	14	Sekrup (6)	2921A
6	Unit klem, dapat dilepas tanpa alat (4)	57400467	A	Tampak samping, klem yang dirakit pada braket	
7	Gasket (8, 2 tiap klem)	57197-05	CATATAN: Tampilan braket dudukan kaca depan mungkin berbeda dari ilustrasi.		

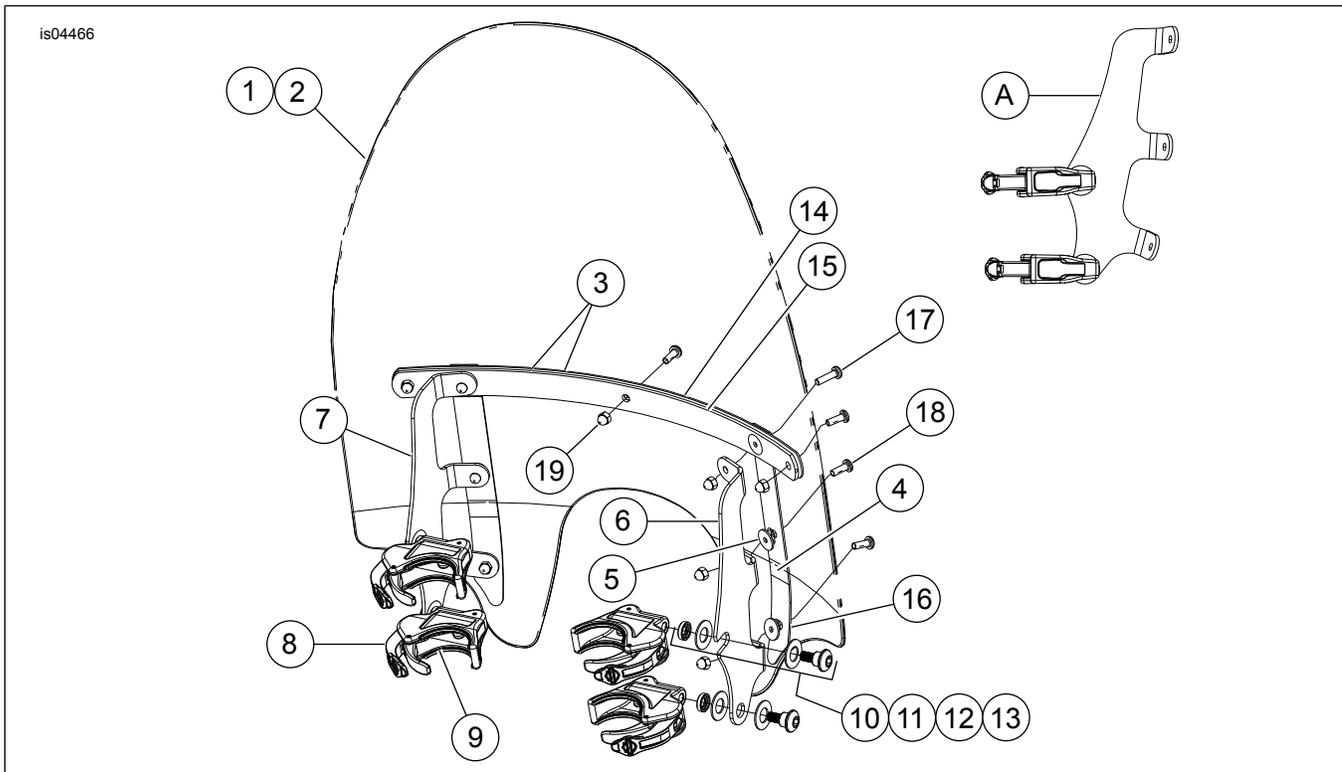


Gambar 6. Isi Kit: Kit Kaca Depan Pelepasan Cepat dengan ceruk untuk Lampu Tambahan (57609-08)

Tabel 5. Isi Kit: Kit Kaca Depan Pelepasan Cepat dengan ceruk untuk Lampu Tambahan (57609-08)

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen	Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
1	Kit servis kaca depan untuk FXD yang dilengkapi dengan Relai Lampu Tambahan (mencakup item 2 hingga 5)	58774-08	11	Sekrup shoulder, kepala tombol	Tidak Dijual Terpisah
2	Kaca Depan	Tidak Dijual Terpisah	12	Spacer, cincin pengunci cup	Tidak Dijual Terpisah
3	Plester, horizontal (2)	58052-78	13	Cincin pengunci Belleville (2)	Tidak Dijual Terpisah
4	Plester, vertikal (2)	58415-08	14	Braket, horizontal, bagian luar	58051-78A
5	Cincin pengunci, karet, hitam (6)	58152-96	15	Braket, horizontal, bagian dalam	58050-78A
6	Braket FXD, dudukan kaca depan, kanan	57602-08	16	Braket, vertikal (2)	57603-08
7	Braket FXD, dudukan kaca depan, kiri	57601-08	17	Sekrup, kepala tombol, Torx, dilengkapi patch pengunci, #12-24 x 13/16 inci (2)	2452

Tabel 5. Isi Kit: Kit Kaca Depan Pelepasan Cepat dengan ceruk untuk Lampu Tambahan (57609-08)

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen	Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
8	Unit klem, dapat dilepas tanpa alat (4)	57400467	18	Sekrup, kepala tombol, Torx, dilengkapi patch pengunci, #12-24 x 5/8 inci (7)	2921A
9	Gasket (8, 2 tiap klem)	57197-05	19	Mur acorn, #12-24 (krom) (9)	7651
10	Kit perangkat keras, dudukan kaca depan (4)(mencakup item 11 hingga 13)	58790-04			
A	Tampak samping, klem yang dirakit pada braket.		CATATAN: Tampilan braket dudukan kaca depan mungkin berbeda dari ilustrasi.		

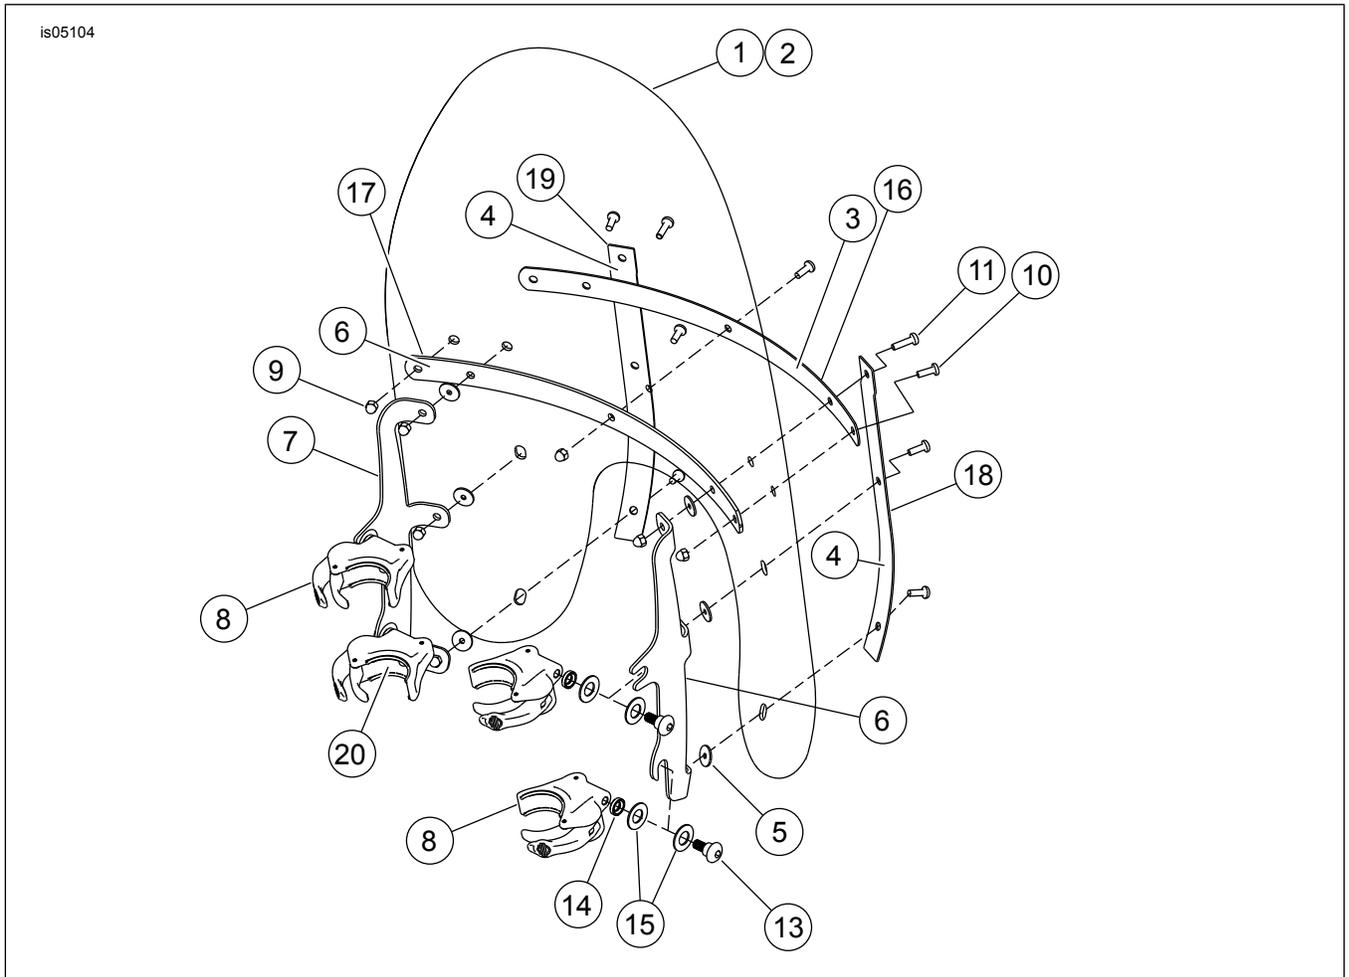

Gambar 7. Isi Kit: Kit Kaca Depan Pelepasan Cepat (57338-08, 57340-08, 58617-09, 58630-09)


Tabel 6. Isi Kit: Kit Kaca Depan Pelepasan Cepat (57338-08, 57340-08, 58617-09, 58630-09)

Item	Deskripsi (Jumlah)	Komponen Nomor	Item	Deskripsi (Jumlah)	Komponen Nomor
1	Kaca depan, standar, bening, lampu ganda	57339-08	11	Sekrup, kepala tombol, Torx, dilengkapi patch pengunci, #12-24 x 13/16 inci (2)	2452
2	Kaca depan, profil rendah, buram, lampu ganda	57341-08	12	Kit perangkat keras, dudukan kaca depan (4) (mencakup item 13 hingga 15)	58790-04
3	Plester, horizontal (2)	58052-78	13	• Sekrup shoulder, kepala tombol	Tidak Dijual
4	Plester, vertikal (2)	58417-77	14	• Spacer, cincin pengunci cup	Tidak Dijual
5	Cincin pengunci, karet, hitam (4)	58152-96	15	• Cincin pengunci Belleville (2)	Tidak Dijual
6	Braket, dudukan kaca depan, kanan, FXDF Braket, dudukan kaca depan, hitam, kanan, FXDF	58775-08 58662-09	16	Braket, horizontal, bagian luar Braket, horizontal, hitam, luar	58051-78A 58069-09

Tabel 6. Isi Kit: Kit Kaca Depan Pelepasan Cepat (57338-08, 57340-08, 58617-09, 58630-09)

Item	Deskripsi (Jumlah)	Komponen Nomor	Item	Deskripsi (Jumlah)	Komponen Nomor
7	Braket, dudukan kaca depan, kiri, FXDF Braket, dudukan kaca depan, hitam, kiri, FXDF	58776-08 58667-09	17	Braket, horizontal, bagian dalam Braket, horizontal, hitam, bagian dalam	58050-78A 58068-09
8	Unit klem, dapat dilepas tanpa alat (4)	57400467	18	Braket, vertikal, sisi kanan Braket, vertikal, hitam, sisi kanan	58406-75A 58045-09
9	Mur acorn, #12-24 (krom) (9)	7651	19	Braket, vertikal, sisi kiri Braket, vertikal, hitam, sisi kiri	58408-75A 58046-09
10	Sekrup, kepala tombol, Torx, dilengkapi patch pengunci, #12-24 x 5/8 inci (7)	2921A	20	Gasket, (8, 2 tiap klem)	57197-05

Catatan: Tampilan braket dudukan kaca depan mungkin berbeda dari ilustrasi.

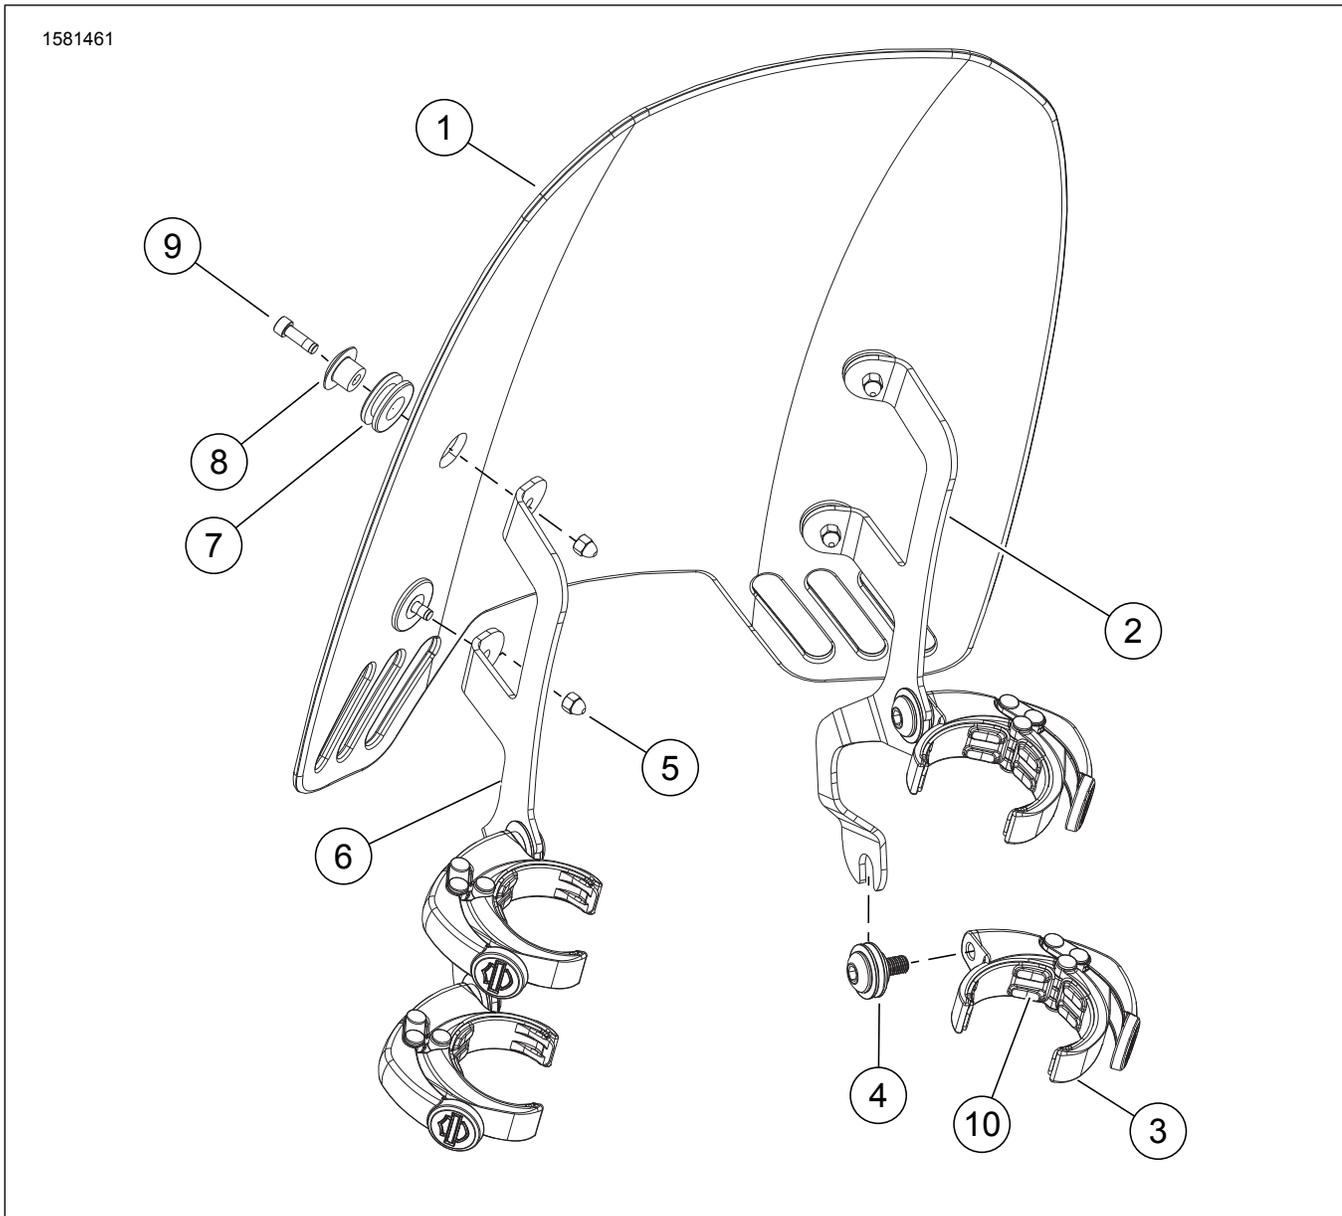

Gambar 8. Isi Kit: Kit Kaca Depan Pelepasan Cepat (57400361) - FXDRS

Tabel 7. Isi Kit: Kit Kaca Depan Pelepasan Cepat (57400361) - FXDRS

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
1	Kaca depan, 14 inci, semiburam	57400394
2	Braket, dudukan kaca depan, kanan	57300194
3	Unit klem dudukan kaca depan pelepasan cepat (4)	57400470
4	Kit, perangkat keras dudukan kaca depan (4)	12600267

Tabel 7. Isi Kit: Kit Kaca Depan Pelepasan Cepat (57400361) - FXDRS

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
5	Mur, acorn	10400051
6	Braket, dudukan kaca depan, kiri	57300195
7	Gromet (4)	11564
8	Dudukan, deflektor angin (4)	57400178
9	Sekrup, soket segienam (4)	10200218
10	Gasket, klem pelepasan cepat (4)	57299-07