




KIT BANTALAN PEDAL REM

Tabel 1. Informasi Umum

Kit	Alat-alat yang Disarankan	Level Keahlian ⁽¹⁾	Waktu
Kit Pedal : 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347 Kit Trim : 50600290, 50600291, 50600292, 50600293, 50600294, 50600295, 50600296, 50600297, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Kaca Mata Pelindung, Kunci Torsi		1 jam

(1) Perlu mengencangkan hingga nilai torsi atau peralatan dan teknik lain yang memadai

ISI KIT

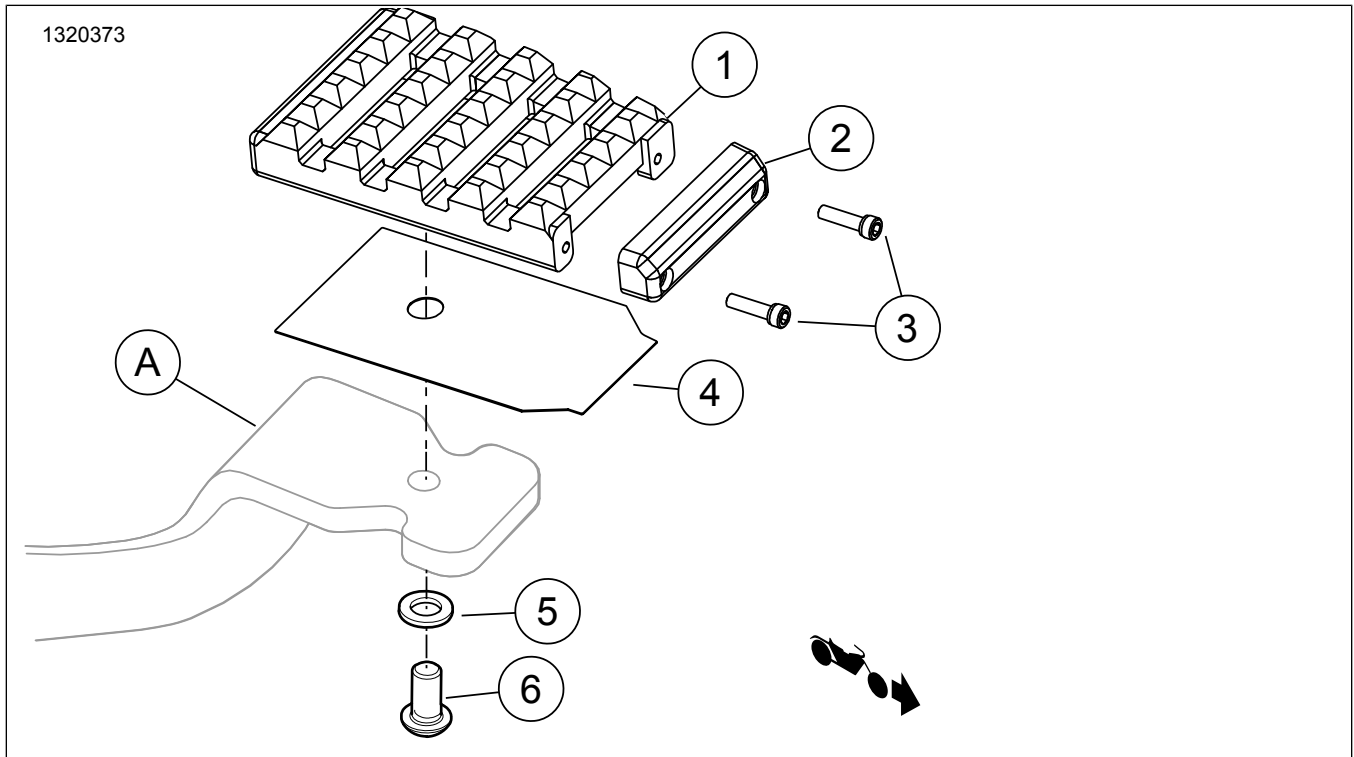

Gambar 1. Isi Kit: Komponen Bantalan Pedal Rem

Tabel 2. Isi Kit: Komponen Bantalan Pedal Rem

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Jmlh	Deskripsi	No. Komponen	Catatan
<input type="checkbox"/>	1	1	Bantalan pedal rem, besar, Kit 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Tidak dijual terpisah	
<input type="checkbox"/>			Bantalan pedal rem, kecil, Kit 50600267, 50600269	Tidak dijual terpisah	
<input type="checkbox"/>	2	1	Trim, bantalan pedal rem, besar, Kit 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Tidak dijual terpisah	
<input type="checkbox"/>			Trim, bantalan pedal rem, kecil, Kit 50600267, 50600269	Tidak dijual terpisah	
<input type="checkbox"/>	3	2	Sekrup, kepala kancing, Kit 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	50600323	Torsi: 1,7 - 2,3 nm (15 - 20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>			Sekrup, kepala kancing, Kit 50600346, 50600347	10200662	Torsi: 1,7 - 2,3 nm (15 - 20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	4	1	Sisipan, bantalan pedal rem, besar, Kit 50600266, 50600268, 50600346, 50600347	Tidak dijual terpisah	
<input type="checkbox"/>			Sisipan, bantalan pedal rem, kecil, Kit 50600267, 50600269	Tidak dijual terpisah	
<input type="checkbox"/>	5	1	Cincin, Kit 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			Cincin, Kit 50600346, 50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	Sekrup, kepala soket, Kit 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347	10200663	Torsi: 26 Nm (19 kaki-lbs)
Item yang disebutkan dalam teks, tetapi tidak disertakan dalam kit.					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Tuas rem kaki		

CATATAN

Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan.

UMUM

Model

Untuk informasi kesesuaian model, lihat Katalog Retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di www.harley-davidson.com (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

Pastikan Anda menggunakan lembar instruksi versi terkini. Tersedia di: www.harley-davidson.com/isheets

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

Persyaratan Pemasangan

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00308b)

PELEPASAN

1. Lepas penutup pedal rem yang terpasang sebelumnya dari tuas rem kaki (A).

PASANG

1. Lihat Gambar 1 . Sejajarkan dan geser bantalan pedal rem baru (1) dan sisipan (4) pada ujung tuas rem kaki (A).
2. Rakit cincin datar (5) dan sekrup (6).
3. Masukkan sekrup (6) melalui lubang di tuas rem kaki (A) dan ke dalam bagian belakang bantalan pedal rem (1). Kencangkan.
Torque: 26 N·m (19 ft-lbs)

GANTI TRIM atau TUMPUAN KAKI YANG AUS

1. Lihat Gambar 1 . Lepas sekrup (3).
2. Ganti trim atau tumpuan kaki yang aus (2) jika diperlukan.
3. Beri setetes threadlocker pada sekrup (3).
Consumable: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BIRU) (99642-97)

- Pasang sekrup (3). Kencangkan.
Torque: 1,7–2,3 N·m (15–20 **in-lbs**)