



XL KIIRVABASTUSEGA TUULEKLAAS

ÜLDOSA

Komplekti numbrid

58053-10, 57682-10, 57801-11, 57802-11

Mudelid

Mudeli sobivuse teavet vaadake P&A jaemüügikataloogist või osade ja tarvikute jaotisest veebilehel www.harley-davidson.com (ainult inglise keeles).

Tabel 1. Komplektid

Komplekti nr	Kirjeldus
58053-10	Standardse kõrgusega, läbipaistev tuuleklaas
57801-11	Standardse kõrgusega, läbipaistev tuuleklaas
57682-10	Madala profiiliga, suitsutatud tuuleklaas
57802-11	Madala profiiliga, suitsutatud tuuleklaas

▲ HOIATUS!

Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00308b)

Komplekti sisu

Vt Joonis 2 ja Tabel 2.

PAIGALDAMINE


Klambrikoost tuuleklaasile

1. Eemaldage pakkimise eesmärgil tuuleklaasi alamkoost ja asetage see esiots allapoole puhtale pehmele pinnale, kinnitushaagid peavad jääma üles.
2. Vt Joonis 2. Eemaldage pakendist nii kinniti koostud (8) kui ka paigaldusosade komplekt (11) ja eraldage sarnased osad kokkupanemise ettevalmistamiseks.

▲ HOIATUS!

Belleville'i (koonuse) seibide kausikujulised pooled peavad olema vastastikku ja igal ühenduskohal peavad nende vahel olema esiklaasi kinnitusklambrid. Suutatus seibe õigesti joondada võib vähendada esiklaasi võimet kokkupõrke korral lahti murda, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00422b)

3. Paigaldage klambrikomplektid lõdvalt tuuleklaasi kinnitusklambrite külge Joonis 1 näidatud järjestuses.

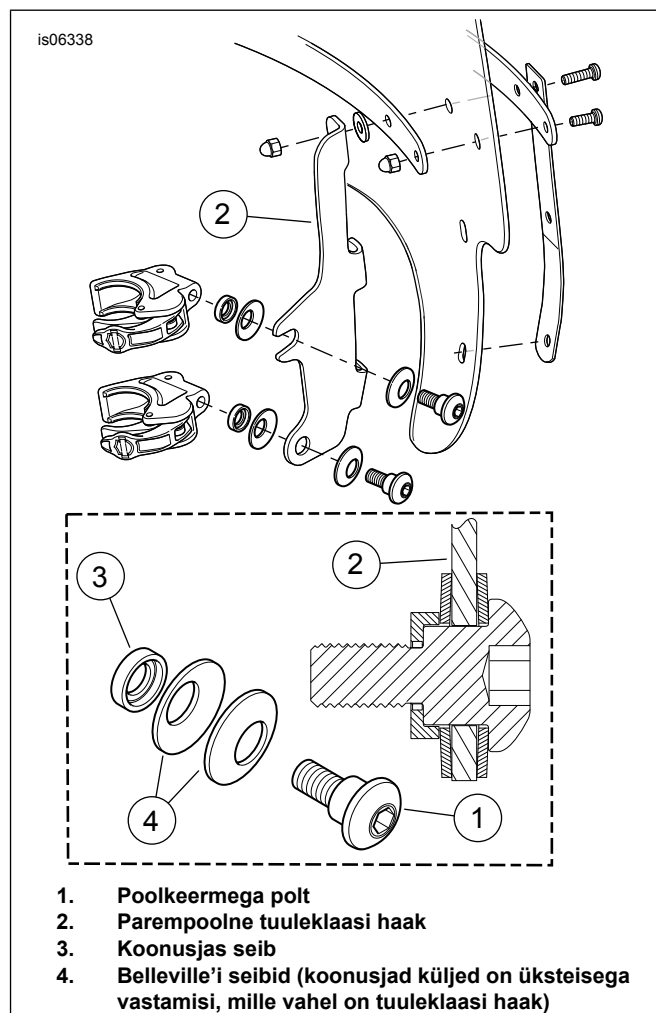

Joonis 1. Tuuleklaasi kinnitusklambrid (näidatud parem pool)

4. Klamber suunaga üles ja tuuleklaasi haagi (2) sisepoolle, kinnitage poolkeermega polte (1) ühe klambri kaupa piisavalt, et hoida mootorrattale tuuleklaasi paigaldamisel klambri suunda tuuleklaasi suhtes. Poldid kinnitatakse täielikult hiljem.

Tuuleklaasi paigaldamine

MÄRKUS.

Hoidke esiratast sirgelt, et haagid ei kraabiks kütusepaaki.

1. Veenduge, et kõik 4 klambrit oleks avatud asendis. Tooge tuuleklaas (klambri külge suunaga teist eemale) mootorratta esiküljele.

MÄRKUS.

Polükarbonaadist tuuleklaas on küllaltki paindlik ja seda võib painutada, et mootorrattale paigaldamise lihtsustamiseks jaotada klambrit esitulest eemale. Olge ettevaatlik, et tuuleklaasi kahvlitorudele paika panemisel mitte kriimustada esitule korpust.

⚠ HOIATUS!

Pigistatud gaasikaablid võivad piirata gaasitundlikust, mis võib põhjustada juhitavuse kaotamist ja surma või tõsiseid vigastusi. (00423b)

2. **Komplektid 58053-10 ja 57682-10** Kontrollige, kas gaasitrossid on asetatud vasakul asuva alumise klambri alla (vaadates mootorratta poole, hoides tuuleklaasi) ja et klambrit ei pigistaks neid. **Komplektid 57801-11 ja 57802-11** Kontrollige, kas gaasitrossid on asetatud vasakul olevate klambrite vahele (vaadates mootorratta poole, hoides tuuleklaasi) ja et klambrit ei pigistaks neid.

⚠ HOIATUS!

Veenduge, et roolida saaks sujuvalt ja vabalt ning ilma takistusteta. Häired roolimisel võivad põhjustada juhitavuse kadumist ja surma või raskeid vigastusi. (00371a)

3. **Kõik komplektid.** Sättige tuuleklaas esitule ümber ja paigutage klambrit kahvlitorudele. Vt Joonis 2. Kinnitage gaasitrossi klamber (16) parempoolse kahvlitoru ümber ja suunake gaasitrossid juhtava.

- Juhtmed ei tohi jääda esitulede kinnitite taha kinni ega jääda esitule ette.
- Juhtmed ei tohi jääda suunatud kinnitite ega suunatud enda taha kinni.
- Juhtmed ei tohi jääda kütusekorgi ega kütusenäidiku taha kinni.
- Juhtmed ei tohiks jääda spidomeetri ega tahhomeetri taha kinni.
- Veenduge, et juhtmed pole raami ja/või kahvli osade vahele muljutud.
- Veenduge, et juhtraua pööramine vasakusse või paremasse lõppasendisse ei sikutaks sidurikaableid.

4. Nii et poolkeermega poldid on endiselt lõdvalt kinnitatud ja alustades alt, sulgege üks klamber korraga kahvlitorude ümber, vaadates, et klambrit joonduvad torude ja üksteisega.

MÄRKUS.

Ärge pingutage poolkeermega polte üle soovitusliku pöördemomendi. Ülepingutamine võib põhjustada klambri pöörimist kahvlitorul, põhjustades ebapiisavat haaret ja mis võib põhjustada tuuleklaasi lahtiminekut kasutamise ajal.

5. Veenduge, et poolkeermega poltide õlad istuksid täielikult igas tuuleklaasi haagis. Pingutage.

Moment: 5,4–8,1 N·m (48–72 in-lbs)
Kuuskant-pesapeakruvi

6. Pöörake juhtraud täielikult vasakule ja paremale poole, et veenduda gaasitrosside vabas liikumises. Kui esineb takistus, reguleerige tuuleklaasi vastavalt vajadusele sobilikult kauguse saavutamiseks.

MÄRKUS.

Enne antud tarvikuga sõitmist laske kogenud Harley-Davidsoni tehnikul korrigeerida kõik probleemid.

Tuuleklaasi eemaldamine ja hoiustamine

Tuuleklaasi eemaldamiseks avage neli klambrit ükskõik, millises järjestuses ja teostage **tuuleklaasi paigaldamise** 4. ja 5. toiming vastupidises järjestuses. Olge ettevaatlik, et mitte esituld ega kütusepaaki kriimustada, nagu paigaldamise ajal märgiti.

Tuuleklaasi hoiustamisel asetage see kohta, kus tuuleklaasi klambrit on korralikult kaitstud. Hoiduge asukohtadest, kus tuuleklaas võib millegagi kokku puutuda või maha kukkuda. Ärge asetage midagi tuuleklaasi koostu peale.

Kontrollige klambreid ja riistvara enne uuesti paigaldamist pärast mis tahes hoiustamisega kinniti eelpingutuse ja puhtuse osas. Klambrit peaksid vabalt avanema ja sulguma ning igal klambril peaks klambrisadulas olema paar kummist tihendit (vt Tabel 2), kus see puutub kokku kahvlitoruga.

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

Kontrollige aeg-ajalt tuuleklassi kinnitusdetalle. Ärge kunagi sõitke lahtise paigaldusega. Lõtv paigaldus põhjustab lisapinget ülejäänud paigaldusele ning tuuleklassile ja see võib põhjustada osade enneaegse vigastuse.

TEADE

Polükarbonaadist tuuleklaase/tuulesuunajaid tuleb õigesti hooldada. Polükarbonaadi vale hooldus võib tuuleklaase/tuulesuunajaid kahjustada. (00483e)

- Tuuleklaasi tumeruse sisemuselt peegeldav päikesevalgus võib teatud ajal päeval põhjustada mootorratta instrumentide väga suure kuumuse tekkimist. Olge parkimisel ettevaatlik. Parkige päikese suunas, asetage instrumentide peale matt ese või reguleerige tuuleklaasi peegelduste vältimiseks.
- Ärge puhastage kuuma päikesega või kõrgel temperatuuril.
- Pulbriline, abrasiivne või leeliseline puhasti kahjustab tuuleklaasi.
- Ärge kunagi kraapige tuuleklaasi žiletitera ega muu terava esemega, kuna see võib põhjustada püsivat kahju.

TEADE

Kasutage Harley-Davidsoni tuuleklaasidel ainult Harley-Davidsoni soovitatud tooteid. Ärge kasutage tugevatoimelisi kemikaale või vihmavastaseid vahendeid, mis võivad tuuleklaasi pinda kahjustada, nt põhjustada tuhmumist või hägustumist. (00231c)


- Ärge kasutage kummipuksidel benseeni, värvilahustit, bensiini, määrdeid (sh Armorall®) ega muid puhastusvahendeid. See kahjustab puksi pinda.

MÄRKUS.

Tuuleklaasi katmine puhta, märja riidega umbes 15 minutiks enne pesu muudab putukate eemaldamise lihtsamaks.

HOOLDATAVAD OSAD

is06335

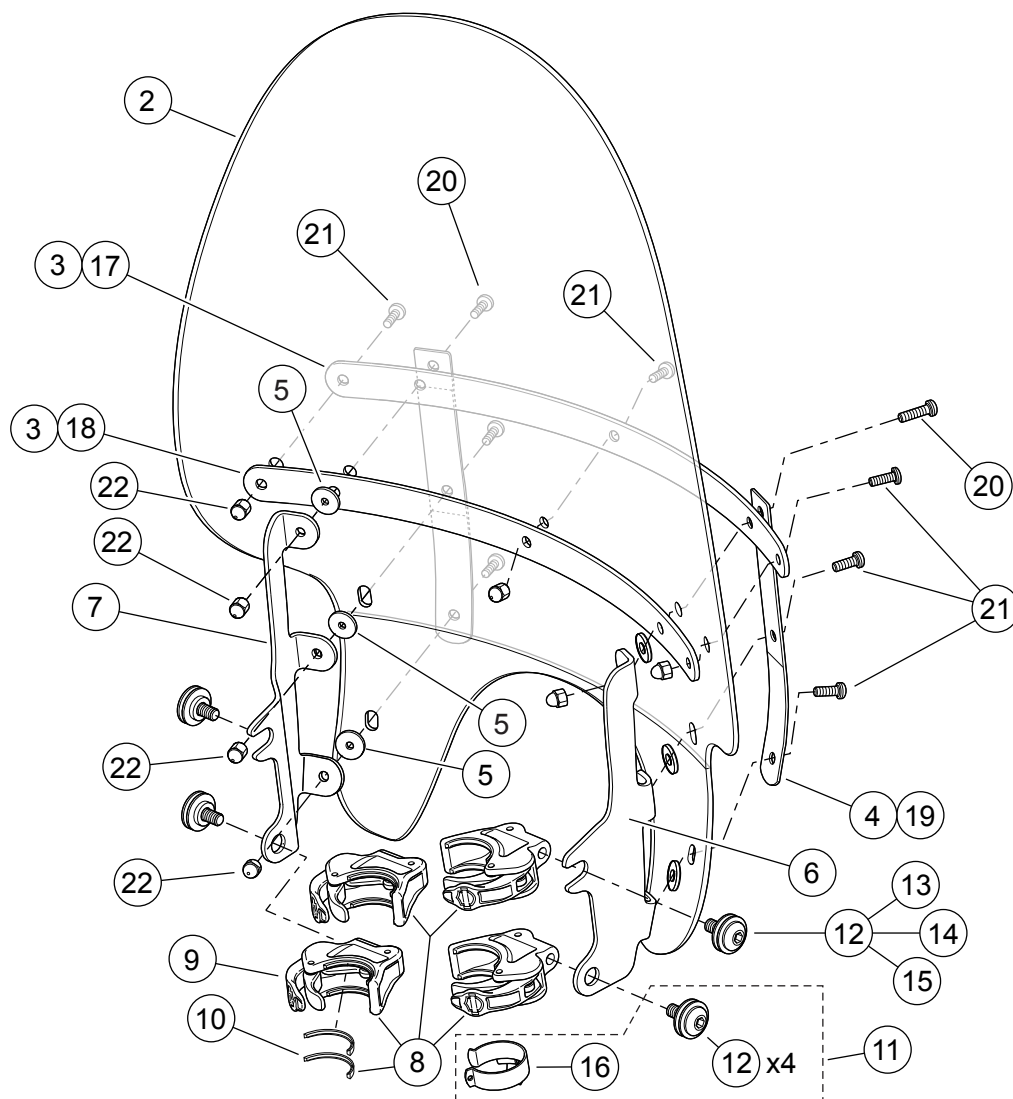

Joonis 2. Hooldusosad, XL1200X kiirvabastusega tuuleklaas

HOOLDATAVAD OSAD

Tabel 2. Hooldatavad osad

Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumber
1	Tuuleklaasi hoolduskomplekt, standardkõrgusega, läbipaistev (kasutamiseks 58053-10 korral) Tuuleklaasi hoolduskomplekt, standardkõrgusega, läbipaistev (kasutamiseks 57801-11 korral) Tuuleklaasi hoolduskomplekt, madal profiil, suitsutatud (kasutamiseks 57682-10 korral) Tuuleklaasi hoolduskomplekt, madal profiil, suitsutatud (kasutamiseks 57802-11 korral) (Hoolduskomplekt sisaldab osi 2–5)	57762-10 58061-96 57763-10 58103-96
2	• Tuuleklaas	Ei müüda eraldi
3	• Teip, horisontaalne (2)	58052-78
4	• Teip, vertikaalne (2)	58417-77
5	• Seib, kummist, must (6)	58152-96
6	Haak, tuuleklaasi paigaldus, must, parem (kasutamiseks 58053-10 ja 57682-10 korral) Haak, tuuleklaasi paigaldus, parem (kasutamiseks 57801-11 ja 57802-11 korral)	58180-10 57793-11
7	Haak, tuuleklaasi paigaldus, must, vasak (kasutamiseks 58053-10 ja 57682-10 korral) Haak, tuuleklaasi paigaldus, vasak (kasutamiseks 57801-11 ja 57802-11 korral)	58188-10 57796-11
8	Klambrikomplekt, tööriistavaba vabastus (sisaldab 4 tihendiga klambrit)	Ei müüda eraldi
9	• Klamber, tööriistavaba vabastus (sisaldab 2 tihendit) (4)	57400465

Tabel 2. Hooldatavad osad

Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumber
10	• --- Tihend (2)	58791-04
11	Kinnitusvahendite komplekt (sisaldab nelja osa 12 ja osa 16)	Ei müüda eraldi
12	• Paigaldusosade komplekt, tuuleklaasi paigaldus (4) (sisaldab esemeid 13 kuni 15)	58790-04
13	• --- Poolkeermega polt	Ei müüda eraldi
14	• --- Vahepuks, koonusjas seib	Ei müüda eraldi
15	• --- Belleville'i seib (2)	Ei müüda eraldi
16	• Klamber, gaasitross	10868
17	Toetus, horisontaalne, välimine, must (kasutamiseks 58053-10 ja 57682-10 korral)	58069-09
	Toetus, horisontaalne, välimine (kasutamiseks 57801-11 ja 57802-11 korral)	58051-78A
18	Toetus, horisontaalne, sisemine, must (kasutamiseks 58053-10 ja 57682-10 korral)	58068-09
	Toetus, horisontaalne, sisemine (kasutamiseks 57801-11 ja 57802-11 korral)	58050-78A
19	Toetus, vertikaalne, must (2) (kasutamiseks 58053-10 ja 57682-10 korral)	Ei müüda eraldi
	Toetus, vertikaalne, parem (kasutamiseks 57801-11 ja 57802-11 korral)	58406-75A
	Toetus, vertikaalne, vasak (kasutamiseks 57801-11 ja 57802-11 korral)	58408-75A
20	Kruvi, nõõppea TORX [®] , 12-24 x 20,6 mm pikk, lukustusplaadiga (2)	2452
21	Kruvi, nõõppea, TORX, 12-24 x 15,9 mm pikk, lukustusplaadiga (7)	2921A
22	Kübarmutter nr 12-24 (kroom) (9)	7651A