







REGULEERITAV 4-PUNKTILINE EEMALDATAV DOKKIMISTARVIKUTE KOMPLEKT


ÜLDTEAVE

Tabel 1. Üldine teave

Komplektid	Soovitatud tööriistad	Oskustase ⁽¹⁾	Aeg
52300353, 52300354	Kaitseprillid, momentvõti	   	1 tund

(1) Tuleb pingutada ette nähtud pingutusmomendiga või kasutada muid mõõduka momendiga tööriistu või töövõtteid

KOMPLEKTI SISU

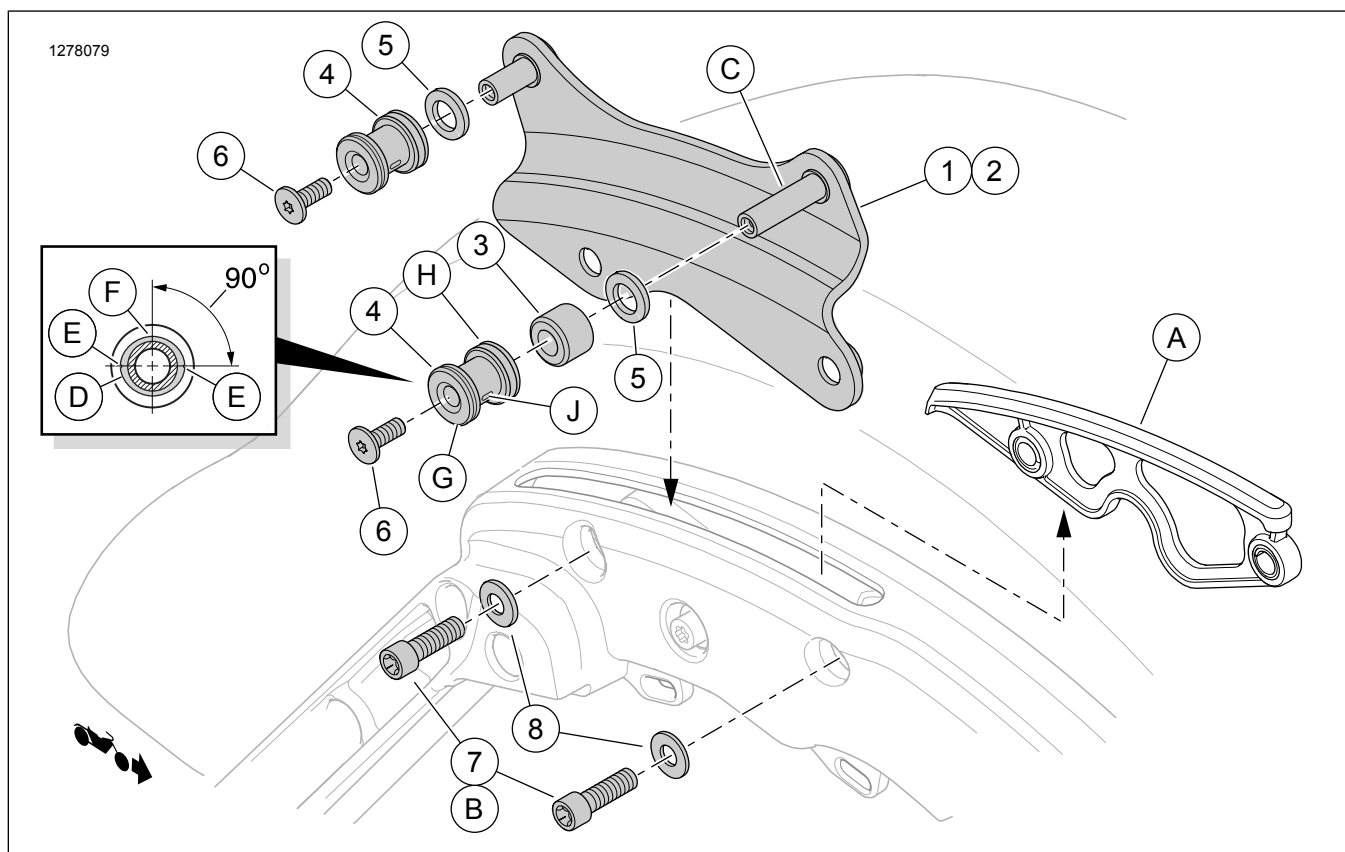

Joonis 1. Komplekti sisu. Reguleeritav 4-punktiline eemaldatav dokkimistarvikute komplekt

Tabel 2. Komplekti sisu. Reguleeritav 4-punktiline eemaldatav dokkimistarvikute komplekt

<input checked="" type="checkbox"/>	Üksus	Kogus	Kirjeldus	Toote nr	Märkused
<input type="checkbox"/>	1	1	Dokkimisplaadi koost, kroom (parem pool, näidatud)	52300348	
<input type="checkbox"/>		1	Dokkimisplaadi koost, must (parem pool, näidatud)	52300355	
<input type="checkbox"/>	2	1	Dokkimisplaadi koost, kroom (vasak pool, pole näidatud)	52300349	
<input type="checkbox"/>		1	Dokkimisplaadi koost, must (vasak pool, pole näidatud)	52300356	
<input type="checkbox"/>	3	2	Seib, dokkimispunkt	12400059	
<input type="checkbox"/>	4	4	Dokkimispunkt	52300345	
<input type="checkbox"/>	5	4	Laiuse korrigeerimise vahepuks, kroom (valikuline, kasutada vastavalt vajadusele)	10300079	
<input type="checkbox"/>	6	4	Polt, lamepea TORX, 1/4–20 x 16 mm pikk	10200322	14,2 N·m (126 in-lbs) Kasutage KESKMISE TUGEVUSEGA KEERMELIIMI LOCTITE 243 (SININE)
<input type="checkbox"/>	7	4	Polt, TORX peaga, 5/16–18 x 25 mm pikk	10200157	27,1 N·m (20 ft-lbs) Kasutage KESKMISE TUGEVUSEGA KEERMELIIMI LOCTITE 243 (SININE) ja SUURE TUGEVUSEGA KEERMELIIMI LOCTITE 262 (PUNANE)
<input type="checkbox"/>	8	4	Lameseib, tsinkviimistlus	6302	

Tekstis mainitud üksused, mis ei kuulu komplekti

<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Originaalvarustus (OE) pesakatte sisestusosa
<input checked="" type="checkbox"/>	B	4	OE pesakatte sisestusosa kinnituskrugi
<input checked="" type="checkbox"/>	C	2	Pikk dokkimisplaadi tihvt
<input checked="" type="checkbox"/>	D	1	Dokkimispunkti plastist sisestusosa (selguse huvides suur elliptiline kuju)
<input checked="" type="checkbox"/>	E	1	Dokkimispunkti kõige lõdvem asend (horisontaalselt maapinnaga)
<input checked="" type="checkbox"/>	F	2	90-kraadine dokkimispunkti max reguleerimisvahemik
<input checked="" type="checkbox"/>	G	1	Dokkimispunkti õhem äärikupool laiuse reguleerimiseks
<input checked="" type="checkbox"/>	H	1	Dokkimispunkti paksem äärikupool laiuse reguleerimiseks
<input checked="" type="checkbox"/>	J	2	Radiaalne reguleerimissälk plastikust sisestusosas

ÜLDOSA

Mudelid

Mudeli sobivuse teavet vaadake P&A jaemüügikataloogist või osade ja tarvikute jaotisest veebilehel www.harley-davidson.com (ainult inglise keeles).

Veenduge, et kasutate juhiste lehe uusimat versiooni, mille leiate aadressilt: www.harley-davidson.com/isheets

Võtke ühendust Harley-Davidsoni klienditeeninduskeskusega +1-800-258-2464 (ainult USA) või +1-414-343-4056.

Paigaldusnõuded

Selle komplekti nõuetekohase paigaldamise jaoks teatud mootorrattamudelitele on vaja osta eraldimüüdavad lisaosad

või tarvikud. Konkreetse mudeli jaoks vajalike osade või tarvikute loendi leiate P&A jaemüügikataloogist või osade ja tarvikute jaotisest veebilehel www.harley-davidson.com (ainult inglise keeles).

KÕRGE TUGEVUSEGA KEERMETIHEND JA HERMEETIK LOCTITE 262 (PUNANE) (94759-99) ja LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (SININE) (99642-97) on vajalikud komplekti õigeks paigaldamiseks.

▲ HOIATUS!

Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00308b)

ETTEVALMISTAMINE

▲ HOIATUS!

Sõiduki juhusliku käivitumise vältimiseks, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi, eemaldage enne jätkamist peakaitse. (00251b)


1. Eemaldage peakaitse.
 - a. **Turvaalarmiga:** kui turvapult on kohal, keerake süütelüliti asendisse ON (sees). Kui süsteemi signaal on välja lülitatud, keerake süütelüliti asendisse OFF (Väljas). Eemaldage **KOHESELT** kasutusjuhendi kohaselt peakaitse.
 - b. **ILMA turvaalarmita:** vaadake kasutusjuhendit.
2. Eemaldage parempoolne sadulakott.
3. Vt Joonis 1 . Eemaldage kaks kruvi (B) sadulakoti toe mõlemalt küljelt.
4. Tõstke pesakatte sisestusosad (A) asukohtadest.

PAIGALDAMINE

Paigaldage dokkimisklambrid

1. *MÄRKUS.*
Pikk tihvt (C) kinnitub sõiduki esiosa suunas.

Sisestage dokkimispunkti koostud (1, 2) sadulakoti toe õige poole pesasse.
2. Asetage seib (8) igale kruvile (7).
3. Kandke kruvikeermele 2 või 3 tilka keermelukustit.
Tarvik: KÕRGE TUGEVUSEGA KEERMETIHEND JA HERMEETIK LOCTITE 262 (PUNANE) (94759-99)
4. Kinnitage dokkimisplaadi koostud (1, 2) oma kohale kruvide (7) ja seibidega (8). Pingutage.
Moment: 27,1 N·m (20 ft-lbs)

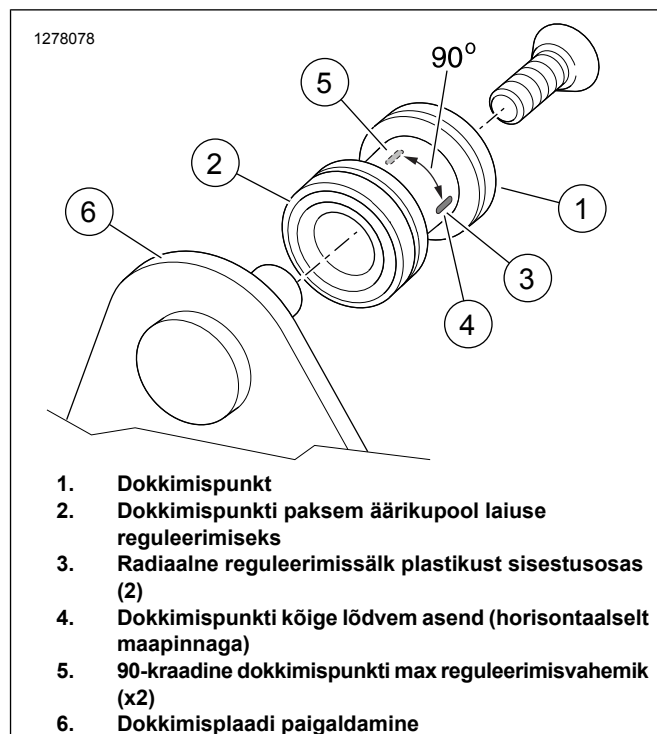

Joonis 2. Dokkimispunkti paigaldamine

5. *MÄRKUS.*
Vt Joonis 1 . Ärge paigaldage sel korral laiuse korrigeerimise vahepuksse (5).

Paigaldage dokkimispunktid.
 - a. Lükake vahepuks (3) iga dokkimisplaadi pikale tihvtile (C).
 - b. Libistage dokkimispunkt (4), kõigepealt **paksem** äärik (H), igale dokkimisplaadi tihvtile.
 - c. Paigaldage kruvid (6) dokkimisplaadi tihvtidele.
 - d. Vt Joonis 2 . Pöörake igat dokkimispunkti, et asetada sälgud horisontaalselt (4).
 - e. Pingutage kruvid tihedalt.

Kontrollige dokkimispunkti joondust ja pingulolekut

MÄRKUS.

Vt Joonis 2 .

- Eesmised dokkimispunktid võimaldavad püstist ja üksikut raami reguleerimist.
 - Tagumised dokkimispunktid võimaldavad kahekordset raami reguleerimist.
1. Paigaldage eemaldatav tarvik vastavalt eemaldatava tarvikukomplekti juhistele.
 2. Kui dokkimispunktid on liiga laialt:
 - a. Eemaldage tarvik.

- b. Vt Joonis 1 . Eemaldage kruvi (6) ja dokkimispunkt (4) kõikidest neljast dokkimisplaadi tihvtist.
- c. Paigaldage dokkimispunkt, kõigepealt **õhem** äärik, igale dokkimisplaadi tihvtile.
- d. Kandke iga kruvi keermele 2 või 3 tilka keermelukustit (6). Paigaldage kruvid.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
 THREADLOCKER AND SEALANT (SININE)
 (99642-97)

- e. Vt Joonis 2 . Pöörake igat dokkimispunkti, et asetada sälgud horisontaalselt (4). Pingutage kruvid tihedalt.

3. Kui dokkimispunktid on liiga kitsalt:

- a. Vt Joonis 1 . Eemaldage kõik komponendid kõikidest neljast dokkimisplaadi tihvtist.
- b. Paigaldage igasse dokkimispunkti laiuse reguleerimise vahetuksid (5).
- c. Paigaldage vahetuks (3) iga dokkimisplaadi pikemale tihvtile (C).
- d. Paigaldage dokkimispunkt (kõigepealt **paksem** äärik) igale dokkimisplaadi tihvtile.
- e. Kandke iga kruvi keermele 2 või 3 tilka keermelukustit (6). Paigaldage kruvid.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
 THREADLOCKER AND SEALANT (SININE)
 (99642-97)

- f. Vt Joonis 2 . Pöörake igat dokkimispunkti, et asetada sälgud horisontaalselt (4). Pingutage kruvid tihedalt.

4. **MÄRKUS.**

Asend (5) on kõige rohkem pinguldunud asend, mille dokkimispunkt saab saavutada. Asend (4) on kõige lõdvem asend, mille dokkimispunkt saab saavutada.

Kui tarvik ei kinnitu tihedalt dokkimispunktide külge:

- a. Keerake kruvid lõdvemaks (6).
- b. Vt Joonis 2 . Pöörake dokkimispunktid (1) veidi eemale horisontaalpinnast (4).
- c. Kontrollige eemaldatava lisatarviku sobivust.
- d. Jätkake pööramist veidi vertikaalses suunas (5) horisontaaltasapinnast (4), kuni igas kohas on saavutatud pingul kinnitus.

5. Vt Joonis 1 . Kinnitage dokkimisplaadi tihvti kruvid (6). Pingutage.

Moment: 14,2 N·m (126 **in-lbs**)

KOMPLEKTEERIGE

MÄRKUS.

*Vältimaks võimalikku helisüsteemi kahjustust, kontrollige, kas süüde on **enne** peakaitse paigaldamist väljas (OFF).*

1. Paigaldage peakaitse. Vt kasutusjuhendit.
2. Paigaldage sadulakotid. Vt kasutusjuhendit.

HOOLDUS

Dokkimispunktid kuuluvad aja jooksul ja eemaldatav lisavarustus võib lõdveneda ja hakata logisema. Pingutage kinnitust, kasutades eeltoodud meetodit.

1. Vt Joonis 1 . Märkige üles kummagi dokkimispunkti praegused sälguasendid. Eemaldage kruvid (6) kõikidest neljast dokkimisplaadi tihvtist.

2. **MÄRKUS.**

Puhastage dokkimispunkti kruvid ja kinnitusaukude keermes keermeliimist enne kruvidele keermeliimi kandmist.

Kandke iga kruvi keermele 2 või 3 tilka keermelukustit (6).

Tarvik: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
 THREADLOCKER AND SEALANT (SININE) (99642-97)

3. Paigaldage dokkimispunktid, kruvid ja vahetuksid (kui need on olemas). Pingutage käsitsi.
4. Kui sälgud **pole** vertikaalasendis (F), pöörake dokkimispunkte veidi, liigutades sälke (F) suunas, kuni eemaldatav lisavarustus on igas kinnituskohas kõige tugevamalt kinnitatud.
5. Kinnitage dokkimispunkti kruvid (6). Pingutage.
 Moment: 14,2 N·m (126 **in-lbs**)

6. **MÄRKUS.**

Puhastage dokkimispunkti kruvid ja kinnitusaukude keermes keermeliimist enne kruvidele keermeliimi kandmist.

Kui dokkimispunkti sisendsälgud **on** vertikaalasendis (F):

- a. Eemaldage kruvid (6) kõikidest neljast dokkimisplaadi tihvtist.
- b. Pöörake igat dokkimispunkti, kuni **teine** sälk jõuab asendisse (E).
- c. Kandke iga kruvi keermele 2 või 3 tilka keermelukustit (6).

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
 THREADLOCKER AND SEALANT (SININE)
 (99642-97)

- d. Paigaldage kruvid ja vahetuksid (kui need on olemas). Pingutage käsitsi.

- e. Kontrollige eemaldatava lisavarustuse igas dokkimispunktis, pöörates sätku (F) suunas, kuni eemaldatav lisavarustus on igas kinnituskohas kõige tugevamalt kinnitatud.
 - f. Kinnitage kruvid (6). Pingutage.
Moment: 14,2 N·m (126 **in-lbs**)
7. Kui eemaldatav lisavarustus logiseb võib jääb lõdvaks ka pärast reguleerimist, asendage dokkimispunktid.