



XL 쿼 릴리스 윈드쉴드

일반

키트 번호

58053-10, 57682-10, 57801-11, 57802-11

모델

모델 부속품 정보는 P&A 리테일 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com(영문만 제공)의 Parts and Accessories 섹션을 참조하십시오.

표 1. 키트

키트 번호.	설명
58053-10	표준 높이, 투명 윈드쉴드
57801-11	표준 높이, 투명 윈드쉴드
57682-10	낮은 높이, 스모크 윈드쉴드
57802-11	낮은 높이, 스모크 윈드쉴드

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00308b)

키트 내용물

그림 2 및 표 2를 참조하십시오.

설치

클램프 어셈블리를 윈드쉴드로

- 윈드쉴드 하위 어셈블리를 포장에서 꺼내고, 장착 브래킷이 위쪽으로 향하도록, 깨끗하고 부드러운 표면에 아래로 놓습니다.
- 그림 2 을(를) 참조하세요. 클램프 어셈블리(8)와 하드웨어 키트(11)를 모두 포장에서 꺼내고, 유사한 부품을 분리해 조립을 준비합니다.

▲ 주의사항

Belleville(원뿔) 와서의 컵형 측면은 서로 마주보아야 하며 각 장착 지점의 윈드쉴드 장착 브래킷 사이에 겹쳐져야 합니다. 와서 방향이 똑바르지 않으면 충격을 회피하는 윈드쉴드의 성능이 저하되어 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00422b)

- 그림 1 에 표시된 순서대로 클램프 어셈블리를 윈드쉴드 장착 브래킷에 느슨하게 조립합니다.

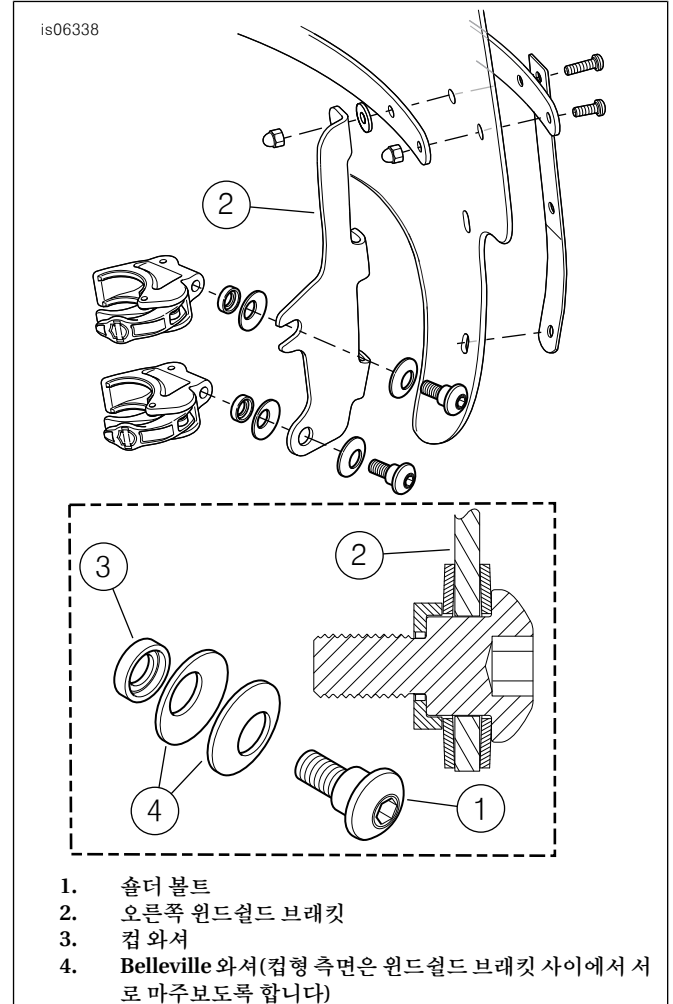


그림 1. 윈드쉴드 장착 클램프(오른쪽 표시)

- 한 번에 하나씩, 클램프가 위를 향하도록, 윈드쉴드 브래킷(2)의 안쪽에 두고, 윈드쉴드를 모터사이클에 장착하는 동안 클램프가 윈드쉴드를 향하여 고정될 수 있도록 솔더 볼트(1)를 충분히 조입니다. 볼트는 나중에 완전히 조입니다.

윈드쉴드 설치

주의사항

브래킷이 연료 탱크를 긁지 않도록, 프론트 휠을 똑바로 유지합니다.

- 네 개의 클램프가 모두 "열림" 위치에 있는지 확인합니다. 윈드쉴드(클램프 측면이 작업자 반대 방향이 되도록)를 모터사이클 앞쪽으로 가져옵니다.

주의사항

폴리카보네이트 윈드쉴드는 상당히 유연하고 모터사이클에 쉽게 설치하도록 전조등으로부터 클램프를 벌리기 위해

구부릴 수 있습니다. 윈드실드를 포크 튜브에 배치할 때는 클램프로 전조등 하우징을 굽지 않도록 주의하십시오.

⚠ 주의사항

핀치형 스로틀 케이블이 스로틀의 반사 작용을 방해할 경우 통 제력을 상실해 심각한 부상을 입을 수도 있습니다. (00423b)

2. 키트 58053-10 및 57682-10 프론트 벤더를 펼치고, 스로틀 케이블이 (윈드실드를 들고 모터사이클을 마주볼 때) 왼쪽에서 하부 클램프 아래에 있는지, 클램프에 찢히지 않는지 확인합니다. 키트 57801-11 및 57802-11 프론트 벤더를 펼치고, 스로틀 케이블이 (윈드실드를 들고 모터사이클을 마주볼 때) 왼쪽에서 클램프 사이에 있는지, 클램프에 찢히지 않는지 확인합니다.

⚠ 주의사항

스티어링이 부드러우면서 간섭 없이 작동되는지 확인합니다. 스티어링 간섭은 모터사이클 제어에 지장을 초래해 사망이나 중상으로 이어질 수도 있습니다. (00371a)

3. 모든 키트. 윈드실드를 전조등 주위로 중심이 오도록 놓고 클램프를 포크 튜브에 놓습니다. 그림 2 을(를) 참조하세요. 스로틀 케이블 클립(16)을 오른쪽 포크 튜브 주위에 맞춰 끼우고, 가이드의 개구부를 통해 스로틀 케이블을 가져옵니다.
- ☐ 케이블들은 전조등 하드웨어에 걸리거나 전조등 앞을 통과하지 않아야 합니다.
 - ☐ 케이블들은 방향 지시등 장착 하드웨어 혹은 방향 지시등에 걸리지 않아야 합니다.
 - ☐ 케이블들은 연료 캡이나 연료 게이지에 걸리지 않아야 합니다.
 - ☐ 케이블들은 속도계 또는 회전 속도계에 걸리지 않아야 합니다.
 - ☐ 케이블들이 프레임 및/또는 포크 사이에 끼지 않도록 합니다.
 - ☐ 핸들바를 왼쪽 혹은 오른쪽 포크 스톱까지 완전히 돌릴 때 클러치 케이블이 팽팽하게 당기지 않게 하십시오.
4. 솔더 볼트가 느슨하게 끼워진 상태에서, 하부부터 시작하여, 한번에 하나씩 클램프를 포크 튜브에 닫으면서, 클램프가 튜브와 정렬되는지, 클램프끼리 정렬되는지 확인합니다.

주의사항

솔더 볼트를 권장 토크 이상으로 조이지 마십시오. 과도하게 조이면 클램프가 포크 튜브에서 비틀려, 그림이 부족할 수 있으며, 그렇게 되면 윈드실드가 사용 중에 헐거워질 수 있습니다.

5. 솔더 볼트의 어깨 부분이 윈드실드 브래킷 위치에 완전히 자리했는지 확인합니다. 조입니다.
Torque: 5,4–8,1N·m (48–72in-lbs) 육각 소켓 헤드 볼트
6. 핸들바를 왼쪽 및 오른쪽 포크 스톱까지 완전히 돌려 스로틀 케이블이 자유롭게 이동하는지 확인합니다. 간섭이 발생하면, 적절한 간격이 되도록 윈드실드를 조정합니다.

주의사항

이 액세서리를 설치한 후에는 라이딩 하기 전에 숙련된 Harley-Davidson 정비사가 문제를 해결하도록 하십시오.

윈드실드 제거 및 보관

윈드실드를 제거하려면 4개의 클램프를 모두 열고(순서 무관) 윈드실드 설치 부분에 설명된 4-5단계의 설치 절차 반대로 진행합니다. 설치 시 설명된 바와 같이, 전조등 하우징이나 연료 탱크를 굽지 않도록 주의하십시오.

윈드실드를 보관할 때는, 윈드실드 클램프가 가장 잘 보호될 수 있도록 배치합니다. 윈드실드가 영향을 받거나, 떨어뜨리거나 굽힐 수 있는 위치를 피하십시오. 윈드실드 어셈블리 위에는 아무 것도 쌓지 마십시오.

보관 이후 다시 설치할 때는, 클램프와 하드웨어의 패스너 프리로드 및 청결도를 검사합니다. 클램프는 자유롭게 열리고 닫혀야 하며, 각 클램프의 포크 튜브에 접촉하는 클램프 새들 부분에는 고무 개스킷 한 쌍(표 2 참조)이 있어야 합니다.

관리 및 청소(CARE AND CLEANING)

윈드실드 장착 하드웨어를 주기적으로 확인합니다. 장착이 느슨한 상태에서 주행은 금물입니다. 느슨하게 장착되면, 윈드실드 자체 뿐 아니라 다른 장착 부분에도 압력을 가해, 모두 조기에 고장날 수 있습니다.

공지

폴리카보네이트 윈드실드/윈드 디플렉터는 적절한 관심과 주의를 기울여 유지 보수해야 합니다. 폴리카보네이트를 제대로 유지 보수하지 못하면 윈드실드/윈드 디플렉터가 손상될 수 있습니다. (00483e)

- ☐ 윈드실드의 내부 곡률에 의한 햇빛 반사는 하루 중 특정 시간에 모터사이클 계기에 극단적인 열의 축적을 초래할 수 있습니다. 주차시 주의하십시오. 태양을 향하여 주차하고 계기 위에 불투명한 물체를 올려 놓거나 반사를 피하기 위해 윈드실드를 조정하십시오.
- ☐ 직사 태양광이나 고온인 곳에서는 담지 마십시오.
- ☐ 분말형, 연마성 또는 알칼리성 클리너는 윈드실드를 손상시킵니다.
- ☐ 면도날이나 기타 날카로운 도구로 윈드실드를 긁으면 영구적인 손상이 초래될 수 있으니, 주의하십시오.

공지

Harley-Davidson 윈드실드에는 Harley-Davidson사의 권장 제품만 사용하십시오. 강한 화학 물질 또는 빗물 차단제를 사용하지 마십시오. 사용 시 윈드실드 표면에 색 바래짐 또는 흐려짐과 같은 손상이 발생할 수 있습니다. (00231c)

- ☐ 고무 부싱에 벤젠, 페인트 희석제, 가솔린, 윤활유(예: Armorall®), 기타 세정제를 사용하지 마십시오. 그렇게 하면, 부싱 표면이 손상됩니다.

주의사항

세척 전에 깨끗하고 젖은 천으로 약 15분 간 윈드실드를 덮어 놓으면 말라 붙은 곤충을 제거하기가 더욱 쉽습니다.

is06335

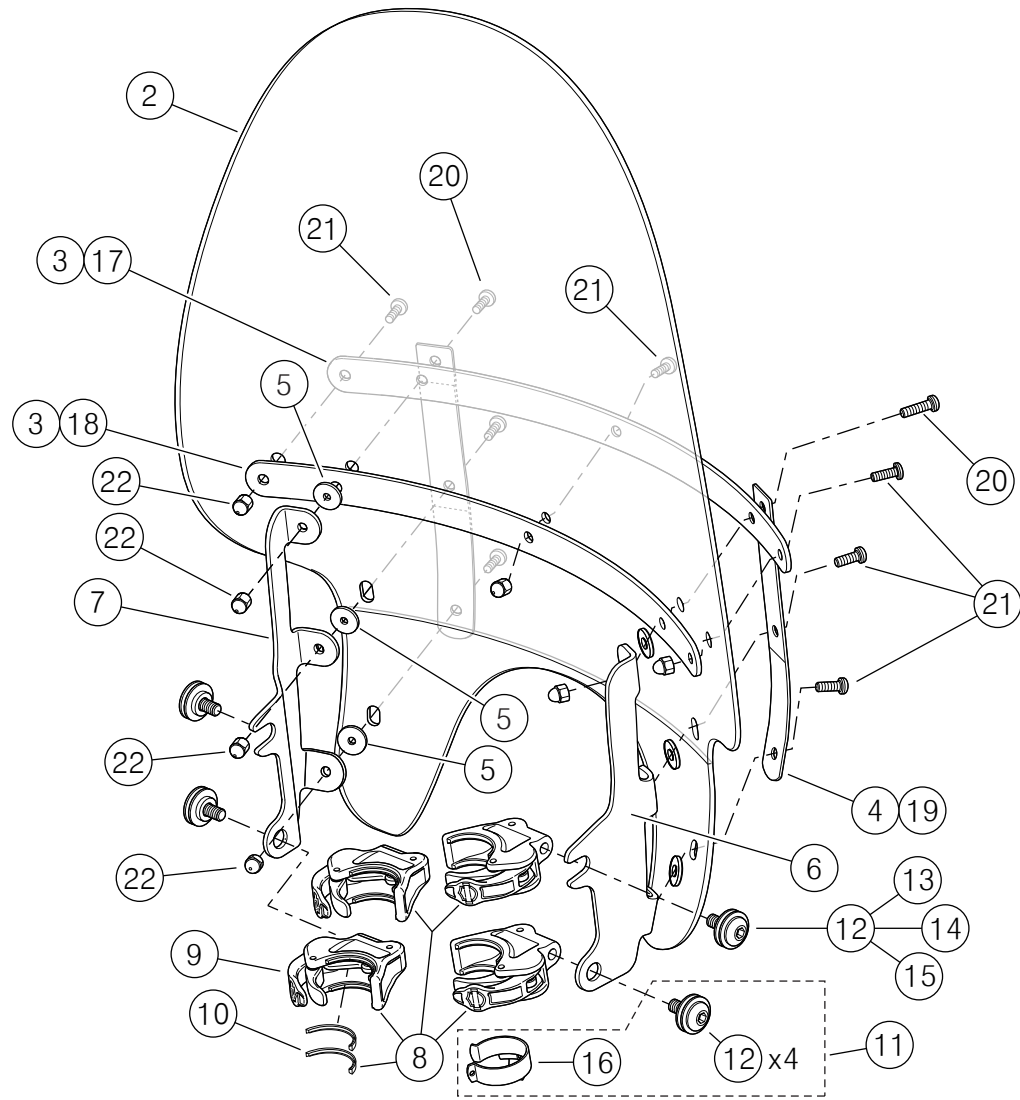


그림 2. 정비 부품, XL1200X 퀵 릴리스 윈드셴드

정비 부품

표 2. 정비 부품

항목	설명(수량)	부품 번호
1	윈드셴드 정비 키트, 표준 높이, 투명 (58053-10용) 윈드셴드 정비 키트, 표준 높이, 투명 (57801-11용) 윈드셴드 정비 키트, 낮은 높이, 스모크(57682-10용) 윈드셴드 정비 키트, 낮은 높이, 스모크(57802-11용) (정비 키트에는 항목 2-5 포함)	57762-10 58061-96 57763-10 58103-96
2	□ 윈드셴드	별도 판매하지 않음
3	□ 테이프, 수평(2)	58052-78
4	□ 테이프, 수직(2)	58417-77
5	□ 와셔, 블랙 고무(6)	58152-96
6	브래킷, 윈드셴드 장착, 블랙(오른쪽)(58053-10 및 57682-10용) 브래킷, 윈드셴드 장착, 블랙(오른쪽)(57801-11 및 57802-11용)	58180-10 57793-11
7	브래킷, 윈드셴드 장착, 블랙(왼쪽)(58053-10 및 57682-10용) 브래킷, 윈드셴드 장착(왼쪽)(57801-11 및 57802-11용)	58188-10 57796-11
8	클램프 세트, 공구를 쓰지 않는 릴리스(개스킷이 있는 클램프 4개 포함)	별도 판매하지 않음
9	□ 클램프, 공구를 쓰지 않는 릴리스(개스킷 2개 포함)(4)	57400465

표 2. 정비 부품

항목	설명(수량)	부품 번호
10	☐ --- 개스킷(2)	58791-04
11	하드웨어 키트(항목 12 4개, 항목 16 포함)	별도 판매하지 않음
12	☐ 하드웨어 키트, 윈드실드 장착(4)(품목 13-15포함)	58790-04
13	☐ --- 솔더 볼트	별도 판매하지 않음
14	☐ --- 스페이서, 컵 와셔	별도 판매하지 않음
15	☐ -- 접시 와셔(2)	별도 판매하지 않음
16	☐ 클립, 스로틀 케이블	10868
17	브레이스, 수평, 아우터(블랙)(58053-10 및 57682-10용)	58069-09
	브레이스, 수평, 아우터(57801-11 및 57802-11용)	58051-78A
18	브레이스, 수평, 이너(블랙)(58053-10 및 57682-10용)	58068-09
	브레이스, 수평, 이너(블랙)(57801-11 및 57802-11용)	58050-78A
19	브레이스, 수직(블랙)(2)(58053-10 및 57682-10용)	별도 판매하지 않음
	브레이스, 수직(오른쪽)(57801-11 및 57802-11용)	58406-75A
	브레이스, 수직(왼쪽)(57801-11 및 57802-11용)	58408-75A
20	나사, 버튼 헤드, TORX [®] , #12-24 x 13/16인치 (20.6mm) 길이, 잠금 패치 포함(2)	2452
21	나사, 버튼 헤드 TORX, 12-24 x 5/8인치 (15.9mm) 길이, 잠금 패치 포함(7)	2921A
22	도토리 너트, #12-24(크롭) (9)	7651A