



說明

J04589

2021-04-27



XL 速拆式擋風玻璃

概述

套件號碼

58053-10、57682-10、57801-11、57802-11

車型

有關車型適配資訊，請參閱P&A零售目錄或www.harley-davidson.com網站上的零件和配件章節（僅限英文）。

表格1。套件

零件編號	說明
58053-10	標準高度，透明擋風玻璃
57801-11	標準高度，透明擋風玻璃
57682-10	低型，煙燻擋風玻璃
57802-11	低型，煙燻擋風玻璃

警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00308b)

工具包內含物件

請參閱「圖2」和「表格2」。

安裝

擋風玻璃上的夾具組件

1. 從包裝中取出擋風玻璃子組件，將表面朝下放置在乾淨、柔軟的表面上，安裝托架則朝上。
2. 請參閱「圖2」。從包裝中取出夾具組件（8）和硬體工具包（11），並分離類似零件以準備組裝。

警告

Belleville（錐體）杯狀側的墊圈必須彼此相對，將擋風玻璃安裝托架包夾在各安裝點。墊圈朝向不正確會使擋風玻璃遇衝撞時斷開的能力降低，可能造成死亡或重傷。(00422b)

3. 按照圖1中顯示的順序，鬆散地將夾具組件組裝到擋風玻璃安裝托架。

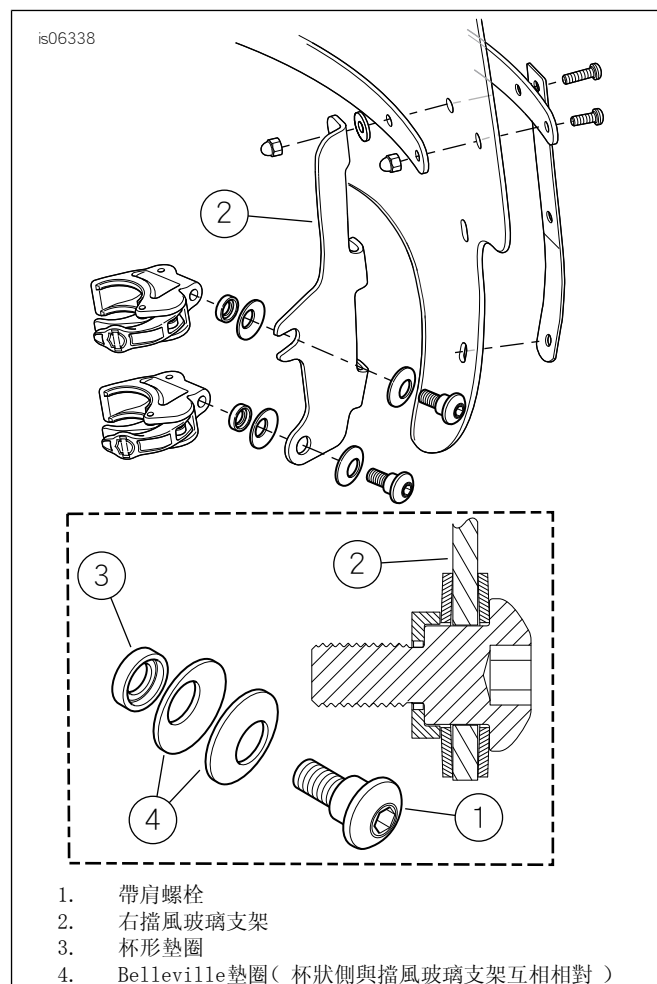


圖1。擋風玻璃安裝夾具（顯示右側）

4. 一次一個夾具，夾具朝向上方和擋風玻璃托架（2）內側，擰緊有肩螺栓（1），擰緊程度足以在將擋風玻璃安裝到重車時將夾具定向固定到擋風玻璃上。螺栓稍後將會完全鎖緊。

擋風玻璃安裝

附註

保持前輪直行，以防托架刮傷燃油箱。

1. 確保所有四個夾具都處於「開啟」位置。將擋風玻璃（夾具側遠離您）帶到重車前方。

附註

聚碳酸酯擋風玻璃非常彈性，可彎曲使夾具擴展離開前燈，以利輕鬆安裝至重車。在將擋風玻璃置於叉管時，小心不要用夾具刮傷前燈外殼。

▲警告

夾緊的節氣門線纜可能會限制節氣門反應，從而導致車輛失控並造成死亡或重傷。(00423b)

2. 工具包58053-10和57682-10檢查以確認節氣門拉索是否位於左側下方夾具之下（面向重車來看，手持擋風玻璃），並且不會被夾具夾住。工具包57801-11和57802-11檢查以確認節氣門拉索是否位於左側夾具之間（面向重車來看，手持擋風玻璃），並且不會被夾具夾住。

▲警告

確認轉向流暢且沒有干擾。若轉向有所干擾，可能導致車輛失去控制，造成死亡或重傷。(00371a)

3. 所有工具包。將擋風玻璃放在前燈周圍，將夾具放在叉管上。請參閱「圖2」。在右側叉管周圍卡住節氣門拉索夾具（16），並穿過導引開口敷設節氣門拉索。

- 拉索不可卡在前燈硬體上或通過前燈前方。
- 拉索不可卡在轉向信號安裝硬體或方向燈。
- 拉索不可卡在燃油蓋或燃油表。
- 拉索不可卡在速度表或轉速表。
- 確保拉索沒有夾在車架和/或叉件之間。
- 當把手完全轉向左叉或右叉止擋件時，請確保離合器拉索沒有拉緊。

4. 讓有肩螺栓仍然鬆散地旋入，並從底部開始，在叉管上一次關閉一個夾具，請注意夾具應自行對齊管件並彼此對齊。

附註

請勿將帶肩螺栓旋緊超過建議的扭矩。過度擰緊可能導致夾具扭曲叉管，導致握力不足，可能造成擋風玻璃在使用過程中鬆動。

5. 確認螺栓肩部完全位於每個擋風玻璃托架位置。鎖緊。
扭矩：5.4-8.1 N·m (48-72 in-lbs) 六角凹頭螺栓
6. 將把手完全轉向左右叉具止擋件，以確認節氣門拉索可自由移動。如果發生干擾，根據需要調整擋風玻璃，直到獲得適當的間隙為止。

附註

請先讓有經驗的 Harley-Davidson 技術人員校正任何問題，再於安裝此配件的情況下騎乘。

擋風玻璃拆卸與存放

若要拆下擋風玻璃，以任何順序開啟四個夾具，並反向進行擋風玻璃安裝步驟4和5的安裝程序。注意避免刮傷安裝期間指出的前燈外殼或燃油箱。

將擋風玻璃存放在擋風玻璃夾具可獲得最大保護的位置。遠離擋風玻璃可能會被撞到或掉落的位置。不要將任何物品堆疊在擋風玻璃組件頂端。

在存放後進行安裝之前，檢查夾具和硬體的緊固件預加負荷和清潔度。夾具應可自由進行開啟和關閉循環，每個夾具的夾具鞍部中應有一對橡膠密封墊（請參閱表格2）接觸叉管。

保養和清潔

請定期檢查擋風玻璃裝配硬體。如果安裝架鬆動，千萬不要騎行。鬆開的底座會使其餘底座以及擋風玻璃本身產生額外的壓力，而且可能造成部件的故障。

注意

聚碳酸酯擋風玻璃/導風板需要適當的注意和養護。未能適當保養聚碳酸酯，會造成擋風玻璃/導風板損壞。(00483e)

- 在一天中的某些時候，從擋風玻璃彎曲內部所反射的陽光，可能會造成重車儀器的酷熱累積。停車時請小心。請朝向陽光停車，將不透明的物體放在儀器上，或是調整擋風玻璃以避免反射。
- 請勿在烈日或高溫下清潔。
- 粉狀、砂狀或鹼性清潔劑會損壞擋風玻璃。
- 切勿用刮鬍刀刀片或其他鋒利的用具刮擋風玻璃，因為這會造成永久性損壞。

注意

在Harley-Davidson擋風玻璃上只能使用Harley-Davidson推薦的產品。不得使用腐蝕性強的化學品或擋雨裝置，因為可能損壞擋風玻璃表面，如變暗或起霧。(00231c)

- 請勿在橡膠襯套上使用苯、油漆稀釋劑、汽油、潤滑劑（包括Armorall®）或其他清潔劑。這麼做會損壞襯套表面。

附註

清洗前，請用乾淨濕布蓋住擋風玻璃約15分鐘，即可更容易去除黏在玻璃上的乾燥小蟲子。

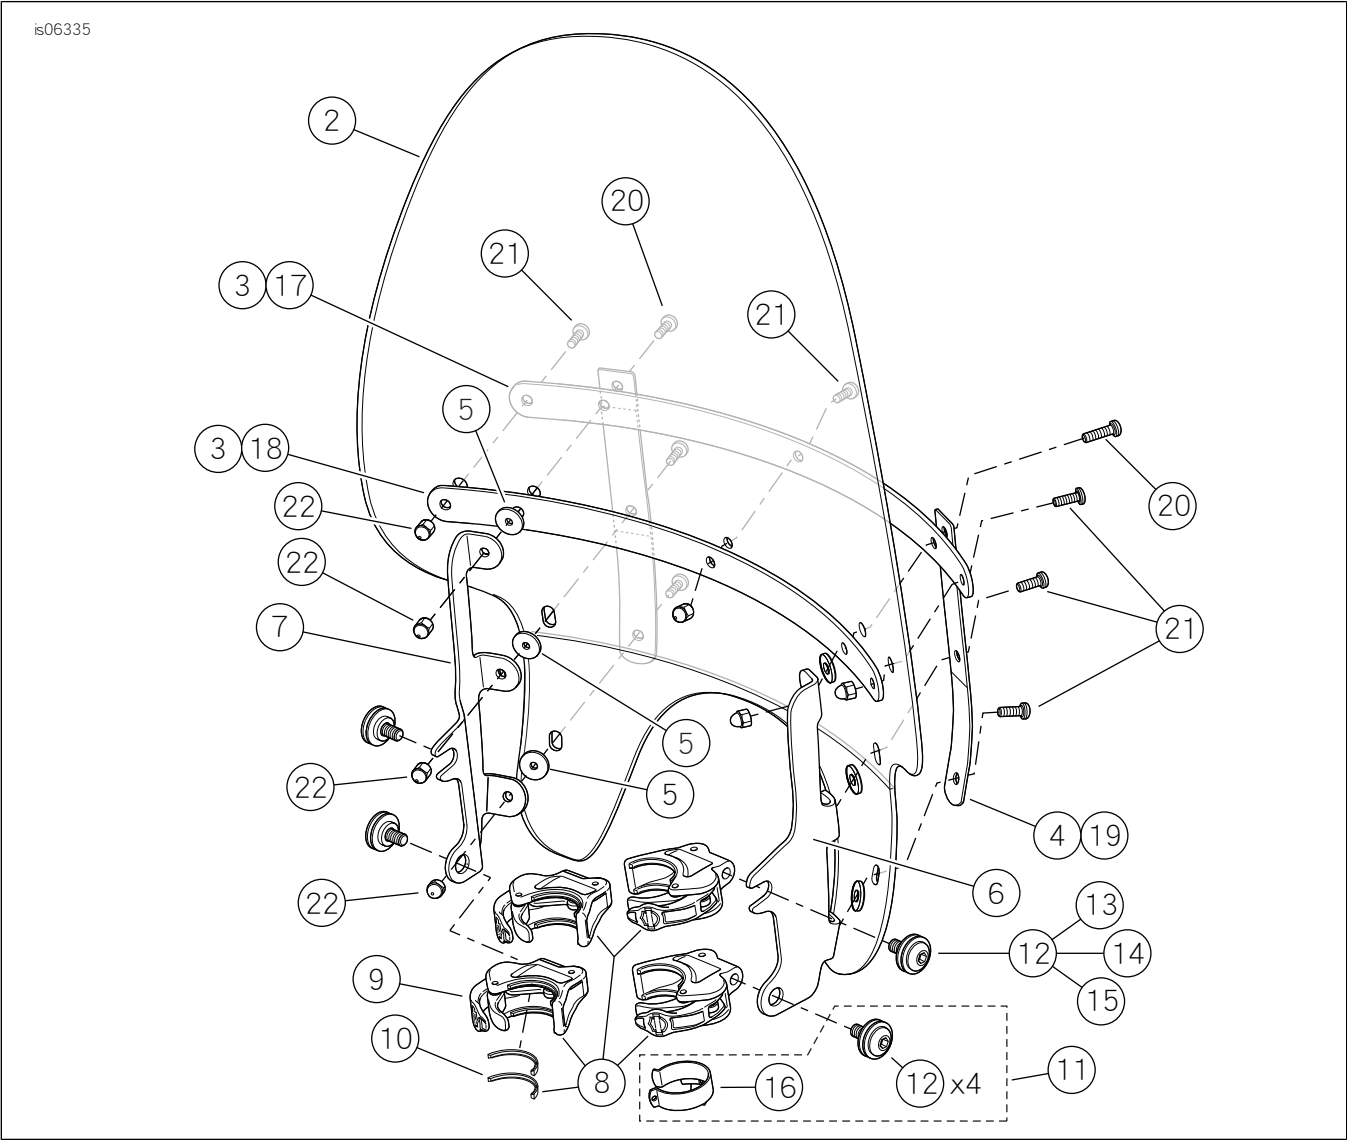


圖2。維修零件，XL1200X 速拆式擋風玻璃

維修零件

表格2。維修零件

項目	產品描述(數量)	PartNo.
1	擋風玻璃維修工具包，標準高度，透用(用於58053-10。) 擋風玻璃維修工具包，標準高度，透用(用於57801-11。) 擋風玻璃維修工具包，低型，煙燻(用於57682-10。) 擋風玻璃維修工具包，低型，煙燻(用於57802-11。) (維修工具包包括項目2-5)	57762-10 58061-96 57763-10 58103-96
2	· 擋風玻璃	不單獨出售
3	· 膠帶、水平(2)	58052-78
4	· 膠帶、垂直(2)	58417-77
5	· 墊圈，黑色，橡膠(6)	58152-96
6	托架，擋風玻璃底座，黑色(右)(用於58053-10和57682-10。) 托架，擋風玻璃底座(右)(用於57801-11和57802-11。)	58180-10 57793-11
7	托架，擋風玻璃底座，黑色(左)(用於58053-10和57682-10。) 托架，擋風玻璃底座(左)(用於57801-11和57802-11。)	58188-10 57796-11
8	夾具組，無工具拆卸(包括四個夾具與密封墊)	不單獨出售
9	· 夾具，無工具拆卸(包括兩個密封墊)(4)	57400465

表格2。維修零件

項目	產品描述(數量)	Part No.
10	· ---密封墊(2)	58791-04
11	硬體工具包(包括項目 12 中的四個和項目 16)	不單獨出售
12	· 硬體工具包, 擋風玻璃底座(4)(包括項目 13 到 15)	58790-04
13	· ---有肩螺栓	不單獨出售
14	· ---隔塊, 杯式墊圈	不單獨出售
15	· ---貝勒威爾墊圈(2)	不單獨出售
16	· 夾具, 節氣門拉索	10868
17	支架, 水平, 外側(黑色)(用於 58053-10&57682-10 。)	58069-09
	支架, 水平, 外側(用於 57801-11&57802-11 。)	58051-78A
18	支架, 水平, 內側(黑色)(用於 58053-10&57682-10 。)	58068-09
	支架, 水平, 內側(用於 57801-11&57802-11 。)	58050-78A
19	支架, 垂直(黑色)(2)(用於 58053-10&57682-10 。)	不單獨出售
	支架, 垂直(右側)(用於 57801-11&57802-11 。)	58406-75A
	支架, 垂直(左側)(用於 57801-11&57802-11 。)	58408-75A
20	螺絲, 扁圓頭 TORX®, #12-24 x 13/16 英寸(20.6 毫米)長, 含鎖片(2)	2452
21	螺絲, 扁圓頭, TORX, #12-24 x 5/8 英寸(15.9 毫米)長, 含鎖片(7)	2921A
22	蓋形螺母、#12-24(鍍鉻)(9)	7651A