



換檔腳踏板工具包

概述

工具包編號

33946-05, 33600008, 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303, 33600357, 33600383, 33600384

車型

有關車型適配資訊，請參閱P&A零售目錄或www.harley-davidson.com網站上的零件及配件章節（僅限英文）。

確認使用最新版的說明書。
h-d.com/isheets

可在以下位置取得：

▲警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00308b)

工具包內含物件

請參閱「圖1」和「表格1」。

安裝

1. 拆下現有的換擋踏板。
2. 請參閱「圖1」。對於工具包 33946-05 和 33600008：如有必要，請組裝換擋踏板：
 - a. 將隔塊管（1）插入胎紋（3）。
 - b. 將含隔塊管嵌件的胎紋安裝到鍍鉻蓋（2）中。
 - c. 檢查胎紋方向正確。
3. 工具包 33946-05 和 33600008：將換擋踏板組件（6）和螺絲（4）安裝到換擋桿。不要旋緊。工具包 33600075、33600154、33600256、33600257、33600295、33600303 和 33600357：安裝換擋踏板組件（6）、螺絲（4）和墊圈（5）。在換擋踏板和換擋杆之間放置墊圈。不要旋緊。工具包 33600295 和 33600303：將墊圈置於螺栓頭下方。
4. 將換擋踏板（6）旋轉到所需方向。
5. 固定螺絲（4）。鎖緊。
扭矩：16.3-18.9 N·m (144-168 in-lbs) 螺絲

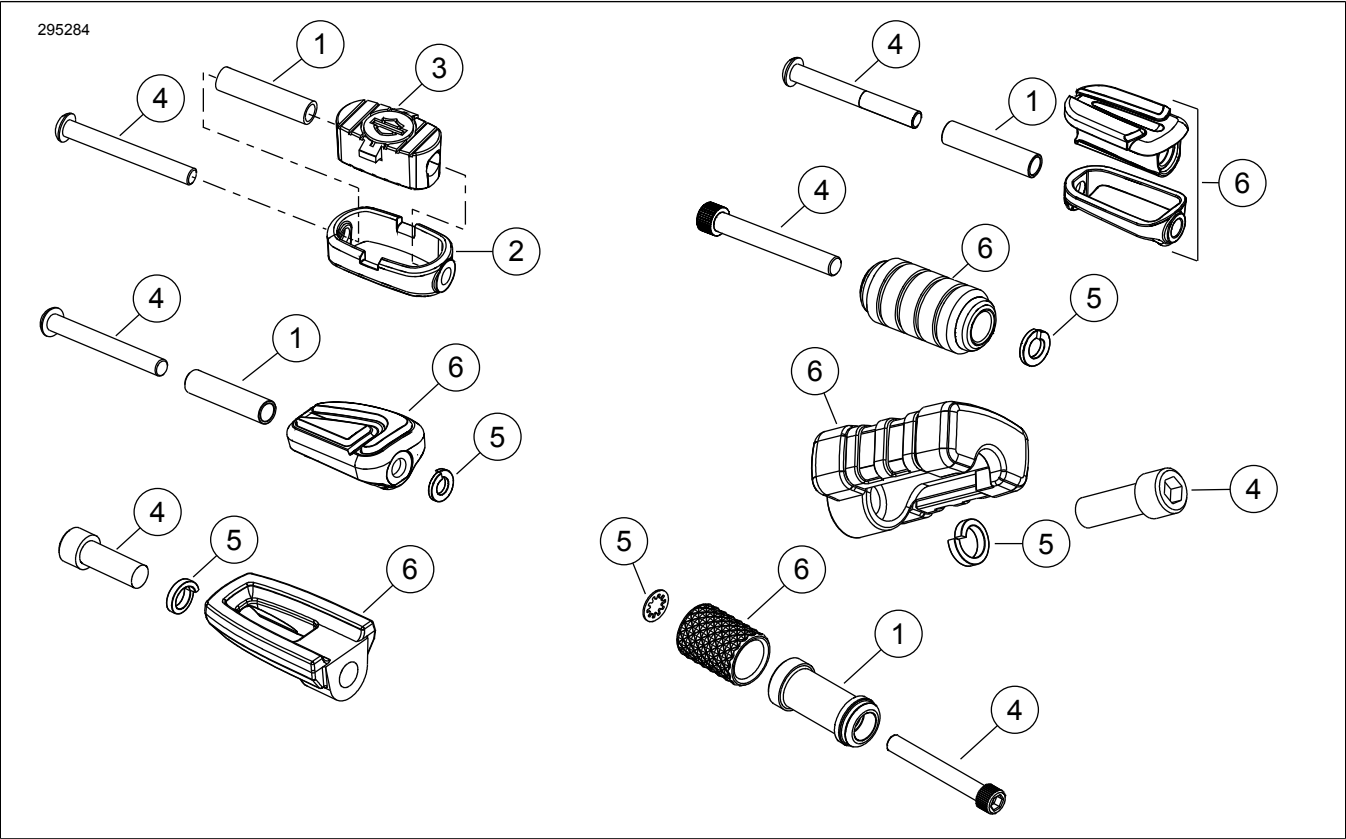


圖1。打檔塊套件

表格1。維修零件

項目	產品描述(數量)	Part No.
1	隔塊, 工具包 33946-05	50784-97
	隔塊, 工具包 33600383	不單獨出售
	隔塊, 工具包 33600384	不單獨出售
2	蓋子, 工具包 33946-05	33947-05
3	胎紋, 工具包 33946-05	不單獨出售
4	螺絲, 工具包 33946-05	10200594
	螺絲, 工具包 33600008	94545-03
	螺絲, 工具包 33600075	4196
	螺絲, 工具包 33600256、33600383	10500108
	螺絲, 工具包 33600257、33600384	10500107
	螺絲, 工具包 33600295、33600303、33600357	10201005
5	鎖緊墊圈, 工具包 33600154	10200853
	鎖緊墊圈, 工具包 33600075、33600154、33600256	7041
	鎖緊墊圈, 工具包 33600295、33600303	7042
	鎖緊墊圈, 工具包 33600357	10300230
	鎖緊墊圈, 工具包 33600383	7127
6	鎖緊墊圈, 工具包 33600257、33600384	7155
	換擋踏板組件, 工具包 33600008	33600007
	換擋踏板組件, 工具包 33600075	33600056
	換擋踏板組件, 工具包 33600154	33600098
	換擋踏板組件, 工具包 33600256	33600251
	換擋踏板組件, 工具包 33600257	33600244
	換擋踏板組件, 工具包 33600295、33600303	不單獨出售
	換擋踏板組件, 工具包 33600357	33600369
	換擋踏板組件, 工具包 33600383、33600384	不單獨出售