



說明

J03166

2024-01-23



換檔腳踏板工具包

一般資訊

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 ⁽¹⁾
33946-05, 33600008, 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303, 33600357, 33600383, 33600384, 33600411, 33600412	防護眼鏡，扭矩扳手	
(1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固		

套件內容

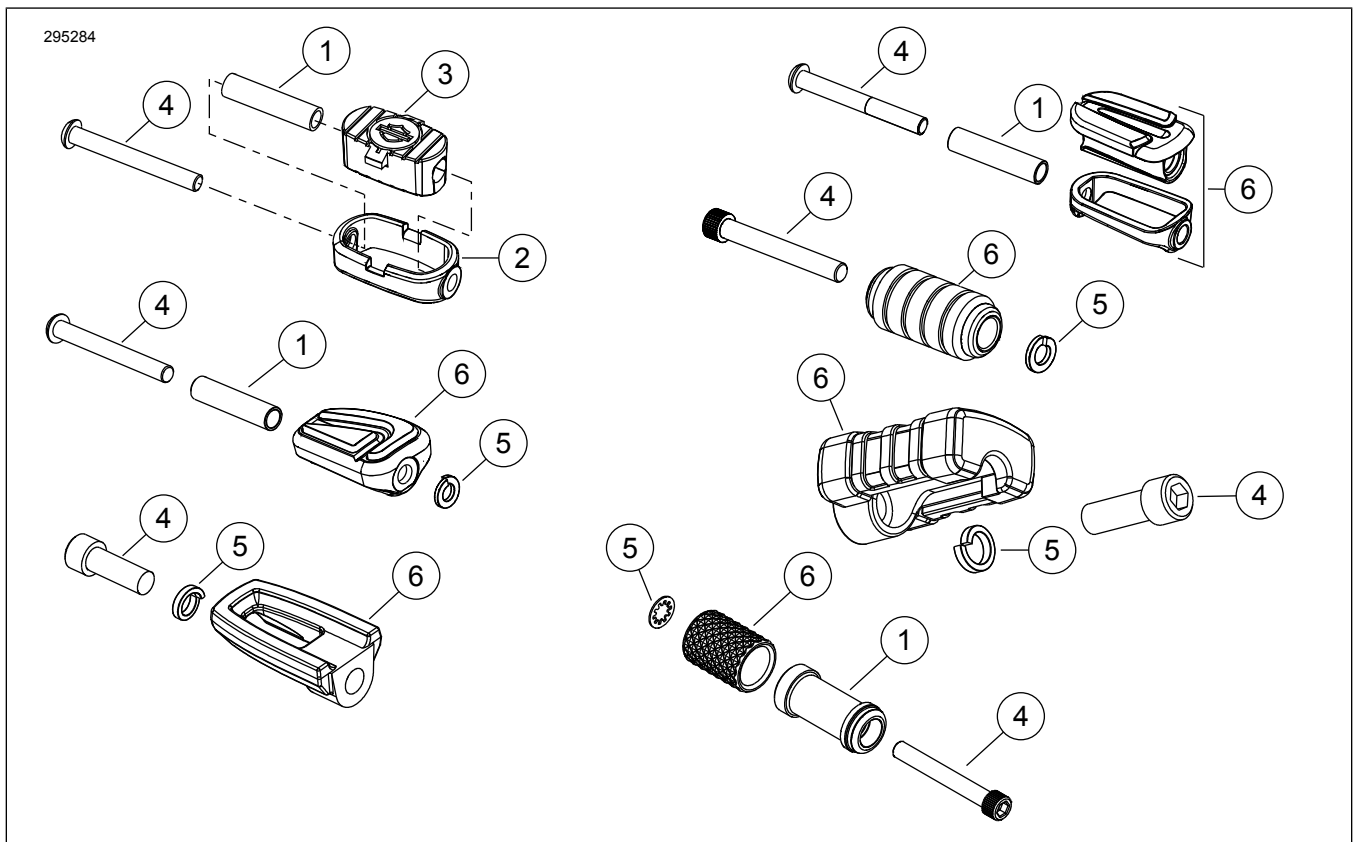


圖1。套件內容：打檔塊套件

表格2。套件內容：打檔塊套件

請先確認工具包內具備所有內容，再於車輛上安裝或拆卸項目。					
☒	項目	數量	說明	PartNo.	附註
☐	1	1	隔塊	50784-07	工具包 33946-05
☐				不單獨出售	工具包 33600383、33600384
☐					
☐	2	1	蓋	33947-05	工具包 33946-05
☐	3	1	踩踏面	不單獨出售	工具包 33946-05
☐	4	1	螺絲	10200594	工具包 33946-05
☐				94545-03	工具包 33600008
☐				4196	工具包 33600075
☐				10500108	工具包 33600256、33600383
☐				10500107	工具包 33600257、33600384、33600411、33600412
☐				10201005	工具包 33600295、33600303、33600357
☐				10200853	工具包 33600154
☐					
☐	5	1	鎖緊墊圈	7041	工具包 33600075、33600154、33600256
☐				7042	工具包 33600295、33600303
☐				10300230	工具包 33600357
☐				7127	工具包 33600383
☐				7155	工具包 33600257、33600384
☐	6	1	換擋踏板組件	33600007	工具包 33600008
☐				33600056	工具包 33600075
☐				33600098	工具包 33600154
☐				33600251	工具包 33600256
☐				33600244	工具包 33600257
☐				不單獨出售	工具包 33600295、33600303
☐				33600369	工具包 33600357
☐				不單獨出售	工具包 33600383、33600384

概述

車型

有關車型裝配資訊，請參閱 www.harley-davidson.com 中的零件和配件 (P&A) 零售目錄或部件和配件部分。

確認使用最新版的說明書。
h-d.com/isheets

可在以下位置取得：

Harley-Davidson Customer Support Center，電話：
1-800-258-2464 (僅限美國) 或 1-414-343-4056。

安裝要求

▲ 警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓 Harley-Davidson 經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00308b)

拆卸

1. 拆下現有的換擋踏板。

安裝

1. 工具包33946-05、33600008：如有必要，請組裝換擋踏板。
 - a. 將隔塊管（ 1 ）插入胎紋（ 3 ）。
 - b. 將含隔塊管嵌件的胎紋安裝到鍍鉻蓋（ 2 ）中。
 - c. 檢查胎紋方向正確。
2. 工具包 33946-05、33600008：
 - a. 將換擋踏板組件（ 6 ）和螺絲（ 4 ）安裝到換擋桿。不要旋緊。
3. 工具包 33600075、33600154、33600256、33600257、33600295、33600303、33600357：
 - a. 安裝換擋踏板組件（ 6 ）、螺絲（ 4 ）和墊圈（ 5 ）。
 - b. 在換擋踏板和換擋杆之間放置墊圈。不要旋緊。
4. 工具包 33600294 和 33600303：將墊圈置於螺栓頭下方。
5. 將換擋踏板（ 6 ）旋轉到所需方向。
6. 鎖緊螺絲（ 4 ）。
扭矩：16.3-18.9 N·m (144-167 in-lbs)