



# 說明

J06529

2021-08-02



## 煞車踏板套件

### 概述

#### 套件號碼

50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468

#### 車型

有關車型適配資訊，請參閱P&A零售目錄或www.harley-davidson.com網站上的零件和配件章節（僅限英文）。

#### 警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00308b)

### 工具包內含物件

請參閱圖1、表格1和圖2、表格2。

### 拆卸

1. 從車輛腳踏煞車桿取下煞車踏板。丟棄墊子。

### 安裝

小型煞車踏板墊：工具包 50600248、50600255、50600256

1. 參見圖1。將新的煞車踏板墊（1）與裝飾蓋（2）中的凹槽對齊。
2. 通過裝飾蓋和車輛腳踏煞車桿上的孔插入螺紋螺柱。
3. 將普通墊圈（3）安裝到螺紋螺柱上。
4. 將1/4-20六角鎖緊螺母（4）旋到螺柱上。鎖緊。  
扭矩：13.6 N·m (10 ft-lbs)

大型煞車踏板墊：工具包 50600257、50600258、50600259、50600466、50600467、50600468

1. 圖2將新的煞車踏板組件（1）與車輛腳踏煞車桿對齊。
2. 將普通墊圈（2）安裝到螺栓（3）上。
3. 螺紋螺栓穿過腳踏煞車桿並進入煞車踏板組件。鎖緊。  
扭矩：26 N·m (19 ft-lbs)

#### 附註

將 LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (LOCTITE 243 中等強度螺紋鎖固劑與密封劑 (藍色)) (99642-97) 塗抹到主螺栓 (3) 上。

### 維修零件

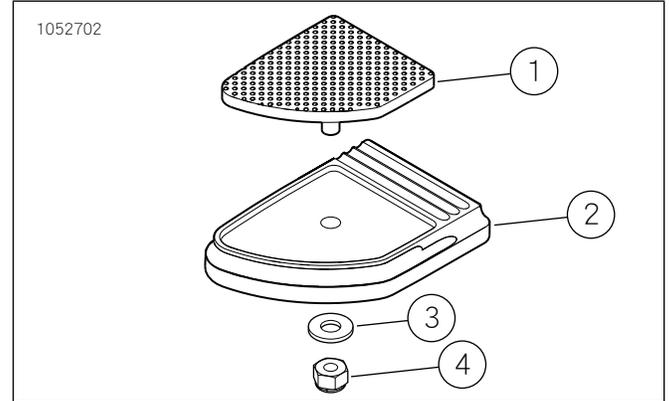


圖1。維修零件小型煞車踏板墊工具包

表格1。維修零件小型煞車踏板墊工具包

項目	產品描述(數量)	Part No.
1	墊片, 煞車踏板	不單獨出售
2	裝飾蓋, 煞車踏板	不單獨出售
3	墊圈	6703
4	六角鎖緊螺母, 1/4-20	7686

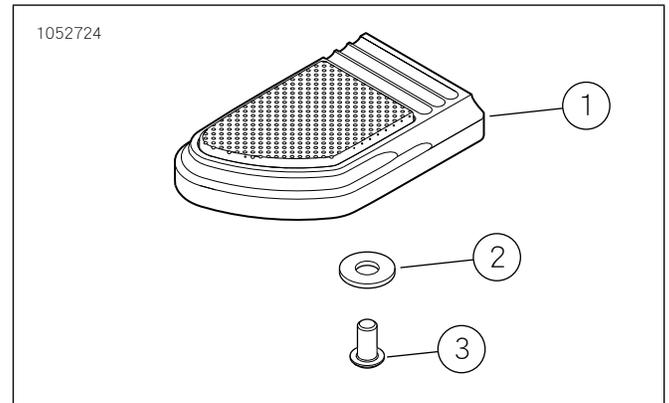


圖2。維修零件大型煞車踏板墊工具包

表格2。維修零件大型煞車踏板墊工具包

項目	產品描述(數量)	Part No.
1	煞車踏板組件	不單獨出售
2	墊圈	6333
3	螺栓	3540
	螺栓(工具包 50600466、50600467、50600468)	10201203