

說明



J06767

FXDRS 外觀量表更換裝飾件

表格1。

| 套件 | 建議工具 | 技能水準 | 時間 | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|-------|--|--|--|
| 61301141 | 防護眼鏡,扭矩扳手 | FF F 1 | 1 小時數 | | | |
| (1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固 | | | | | | |

套件内容

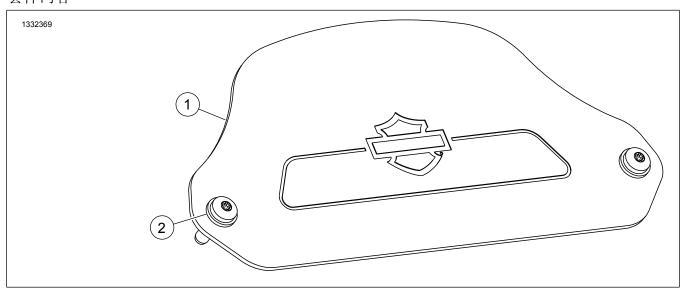


圖1。維修零件FXDRS外觀量表蓋

表格2。維修零件清單:騎手靠背元件

| 項目 | 數量 | 說明 | Part No. | 附註 |
|----|----|------------|----------|----------------------------|
| 1 | 1 | FXDRS外觀量表蓋 | 不單獨出售 | |
| 2 | 2 | 螺絲, T15 | 10200065 | 1.4-1.9 N·m (12-17 in-lbs) |

概述

附註

在为摩托車安裝或拆卸項目之前,請核實工具包中的物品是否 齊全。

車型

如需車型裝配的資訊,請參閱www.harley-davidson.com的P&A 零售型錄或是零件與配件區段(僅提供英文)。

確保您使用的是最新版的說明書,可從下列網站獲取: https://h-d.com/isheets

Harley-Davidson Customer Support Center, 電話: 1-800-258-2464(僅限美國)或1-414-343-4056。

安裝要求

▲警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內,或者您沒有正確的工具,請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當,可能造成死亡或重傷。(00308b)

單獨購買: 豎管頂端夾具。

安裝

1. 附註

將儀錶模組安裝在單獨購買的豎管頂部夾具中。

卸下FXDRS儀表板蓋和儀錶模組。請參閱維修手冊。

- 2. 安裝外觀儀錶蓋(1),以代替OEM儀表板蓋。
- 3. 安裝螺絲(2)。鎖緊。

扭矩: 1.4-1.9 N·m (12-17 in-lbs) 外觀量表蓋螺絲

2/2 J06767