



KIT DO BAGAGEIRO, ASSENTO INDIVIDUAL

GERAL

Kit n.º

50300120, 50300154, 50300156

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de Peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Requisitos da instalação

A compra em separado do trava-rosca e veda-rosca Loctite 243 – azul (peça N.º 99642-97) é requerida para a instalação apropriada deste kit. Veja o seu concessionário Harley-Davidson.

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

⚠ ATENÇÃO

Não exceda a capacidade de peso do suporte do bagageiro. Peso excessivo poderá provocar a perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00373a)

NOTA

A capacidade máxima de peso do bagageiro é de 10 lb. .

Conteúdo do kit

Veja Figura 7, Figura 8 e Consulte a Tabela 1.

INSTALAÇÃO

Kit 50300120

1. Remova o assento. Consulte o Manual de serviço.
2. Usando um elevador de motocicleta, levante o veículo até que a roda traseira fique acima do chão e a suspensão fique relaxada.
 - a. Fixe o veículo para evitar que ele caia do elevador.
3. Veja Figura 1. Remova a presilha do assento (2) e a porca de retenção (1).

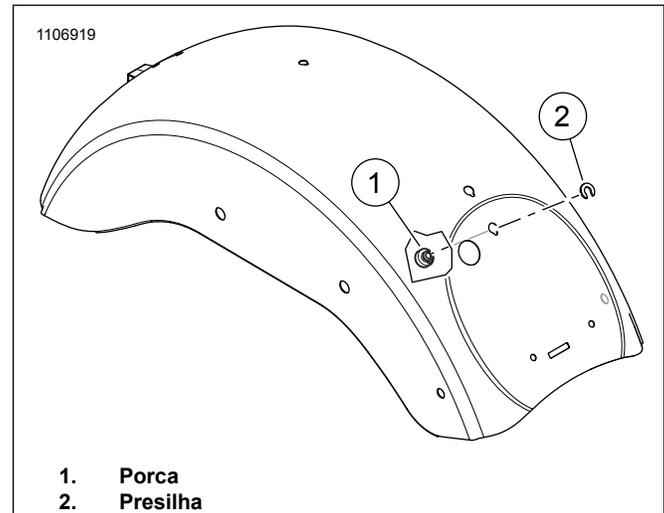


Figura 1. Porca do assento no para-lama (típica)

4. Sob o para-lama, com um pano úmido, limpe ao redor da área onde a porca de retenção do assento foi removida.

5. **NOTA**

A lingueta com chave no retentor precisa ser alinhada com o recorte no para-lama.

Veja Figura 2. Usando a fita adesiva, fixe o retentor (1) da lingueta do assento no mesmo lugar em que a porca de retenção do assento foi removida.

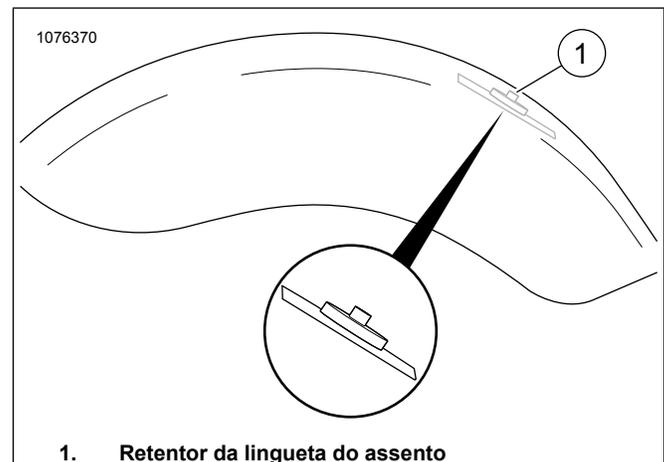


Figura 2. Parafuso com fita adesiva

6. Veja Figura 3. Coloque a fita protetora (2) em cima do para-lama.



7. **NOTA**

A lingueta com chave no espaçador precisa ser alinhada com o retentor da lingueta do assento e com o recorte no para-lama.

Coloque um espaçador da lingueta do assento (3) por cima da fita protetora com o lado plano para baixo.

8. Instale o assento. A lingueta do assento (4) será colocada em cima do espaçador da lingueta do assento (3).

9. Aplique trava-rosca nos parafusos (6).

Item de consumo: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL) (99642-97)

10. Veja Figura 4. Remova os parafusos (1) do para-lama.

11. **NOTA**

Cubra o para-lama traseiro com coberturas de serviço H-D ou panos de limpeza para evitar riscos no acabamento.

Instale o bagageiro no para-lama.

- Posicione o bagageiro (2) no para-lama.
- Veja Figura 3. Alinhe o furo do bagageiro (1) com o furo na lingueta do assento (4).
- Instale a arruela (5) e o parafuso (6) sem apertar.
- Consulte Figura 4. Alinhe os furos na placa lateral do bagageiro com o para-lama.
- Instale ambos os parafusos Allen (3) sem apertar para manter o bagageiro na posição
- Remova um parafuso Allen (3) e aplique trava-rosca. LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL) (99642-97)
- Veja Figura 7. Instale o espaçador do suporte (8) entre o para-lama e o suporte do para-lama e fixe-o com o parafuso Allen.
- Repita a instalação das ferragens no outro lado.

12. Veja Figura 7. Aperte o parafuso (2).

Torque: 13,5 N·m (10 ft-lbs)

13. Aperte os parafusos (9).

Torque: 28,4–36,6 N·m (21–27 ft-lbs)

14. Remova a fita adesiva sob o para-lama.

15. Remova o pano protetor do para-lama.

16. Abaix o veículo. Remova o dispositivo de elevação.

17. Puxe o assento para verificar se ele está preso.

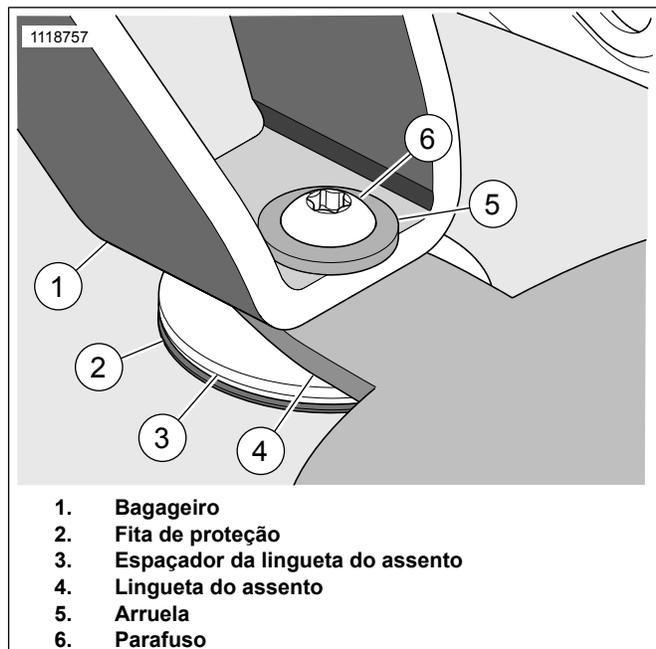


Figura 3. Instalação das ferragens

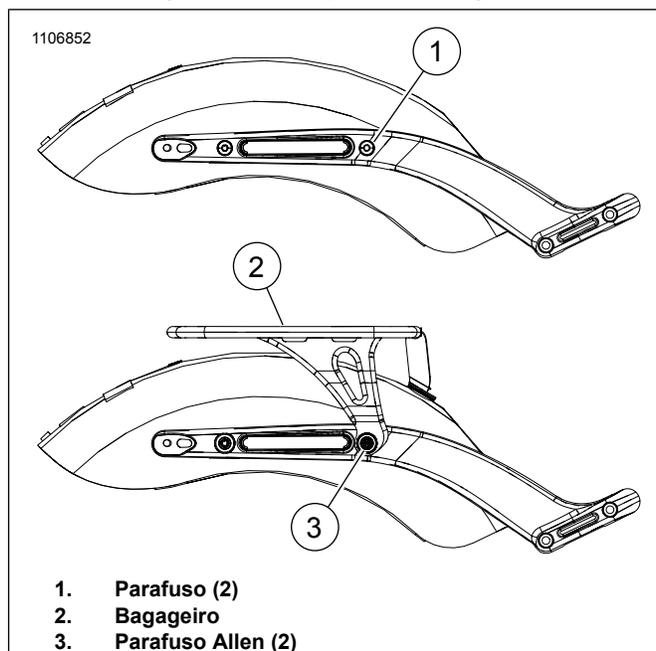


Figura 4. Kit 50300120

Kits 50300154 e 50300156

1. Remova as porcas que fixam o assento no para-lama.

2. Veja Figura 6. Remova os parafusos (1) do para-lama.

3. **NOTA**

Cubra o para-lama traseiro com coberturas de serviço H-D ou panos de limpeza para evitar riscos no acabamento.

Instale o bagageiro no para-lama.

- Veja Figura 5. Verifique se a arruela de nylon (1) e a lingueta do assento (2) estão posicionadas corretamente nos prisioneiros.

- b. Posicione o bagageiro (3) na lingueta do assento (2).
- c. Instale as arruelas (4) e as porcas (5) sem apertar.
- d. Veja Figura 6. Alinhe os furos na placa lateral do bagageiro com o para-lama.
- e. Instale ambos os parafusos Allen (3) sem apertar para manter o bagageiro na posição.
- f. Remova um parafuso Allen (3) e aplique trava-rosca.
**LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
 THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL)
 (99642-97)**
- g. Veja Figura 8. Instale o espaçador do suporte (5) entre o para-lama e o suporte do para-lama e fixe-o com o parafuso Allen.
- h. Repita a instalação das ferragens no outro lado.

4. Aperte as porcas (2).
 Torque: 13,5 N·m (10 ft-lbs)
5. Aperte os parafusos (6).
 Torque: 28,4–36,6 N·m (21–27 ft-lbs)
6. Remova o pano protetor do para-lama.
7. Puxe o assento para verificar se ele está preso.

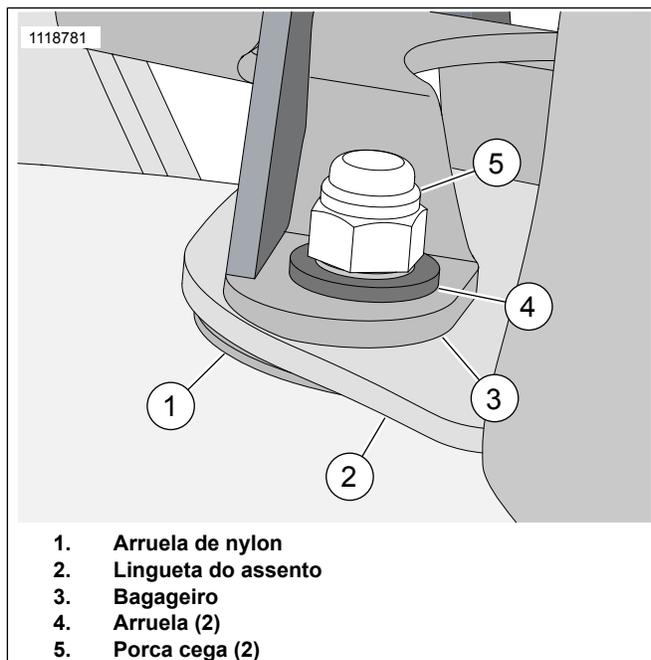


Figura 5. Instalação das ferragens

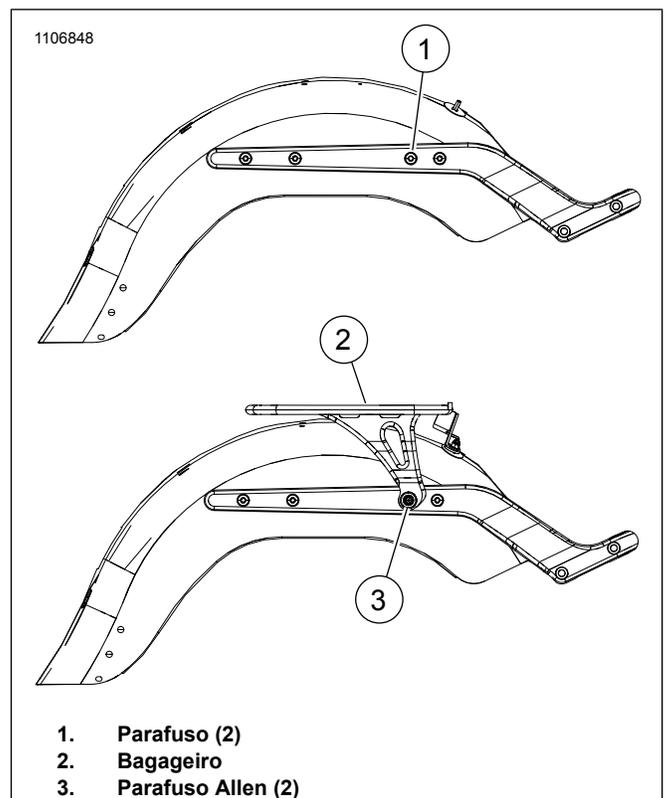


Figura 6. Kits 50300154 e 50300156

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

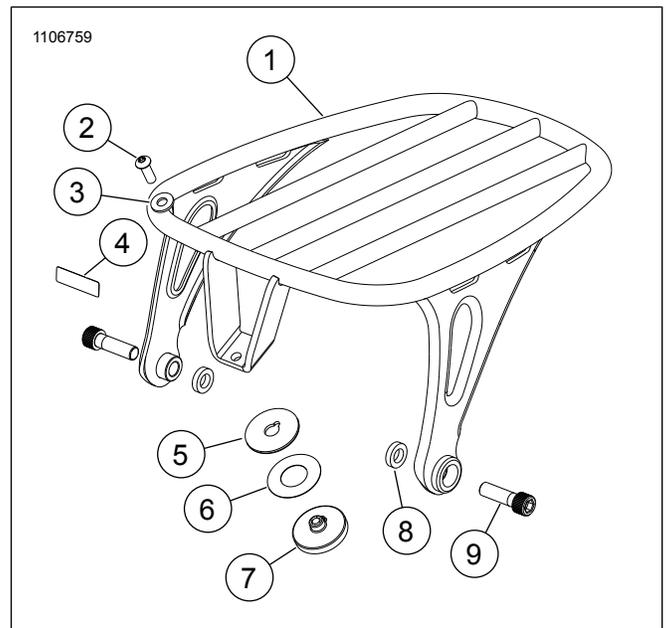


Figura 7. Kit 50300120

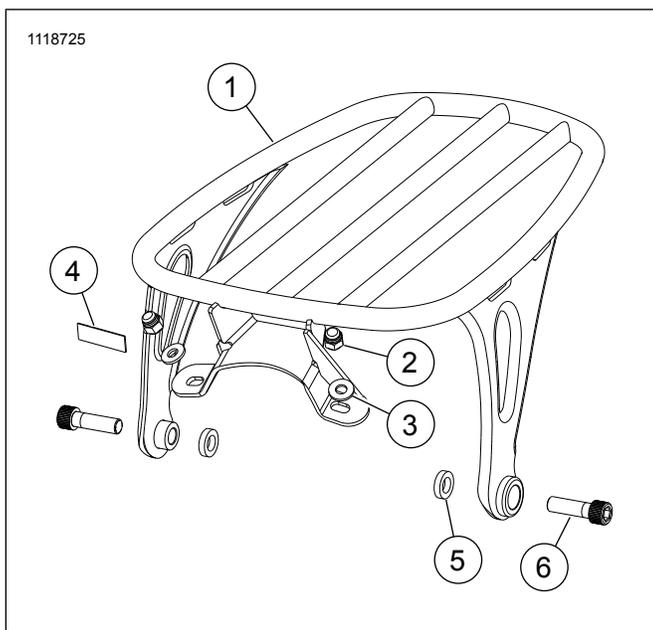


Figura 8. Kit 50300154/156

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Kits	Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
50300120	1	Bagageiro, assento individual, preto	Não se vende separadamente
	2	Parafuso	94593-98
	3	Arruela	6339
	4	Etiqueta de limite de carga	Não se vende separadamente
	5	Espaçador da lingueta do assento, cromado	59796-03
	6	Fita de proteção	59566-03
	7	Retentor da lingueta do assento	59795-03
	8	Espaçador do suporte (2)	12400167
	9	Parafuso Allen (2)	94355-91T
50300154	1	Bagageiro, assento individual, cromado	Não se vende separadamente
	2	Porca cega, cromada (2)	8060
	3	Arruela (2)	6339
	4	Etiqueta de limite de carga	Não se vende separadamente
	5	Espaçador do suporte (2)	12400167
	6	Parafuso Allen (2)	94355-91T
50300156	1	Bagageiro, assento individual, preto	Não se vende separadamente
	2	Porca cega, cromada (2)	8060
	3	Arruela (2)	6339
	4	Etiqueta de limite de carga	Não se vende separadamente
	5	Espaçador do suporte (2)	12400167
	6	Parafuso Allen (2)	94355-91T