



INSTRUÇÕES

J06511

2019-08-21



KIT DE PASTILHA DO PEDAL DO FREIO

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de habilidade ⁽¹⁾	Duração
Kits de pedais: 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347 Kits de guarnição: 50600290, 50600291, 50600292, 50600293, 50600294, 50600295, 50600296, 50600297, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Óculos de proteção, torquímetro		1 hora

(1) Aperte com o valor do torque ou com outras ferramentas e técnicas moderadas necessárias

CONTEÚDO DO KIT

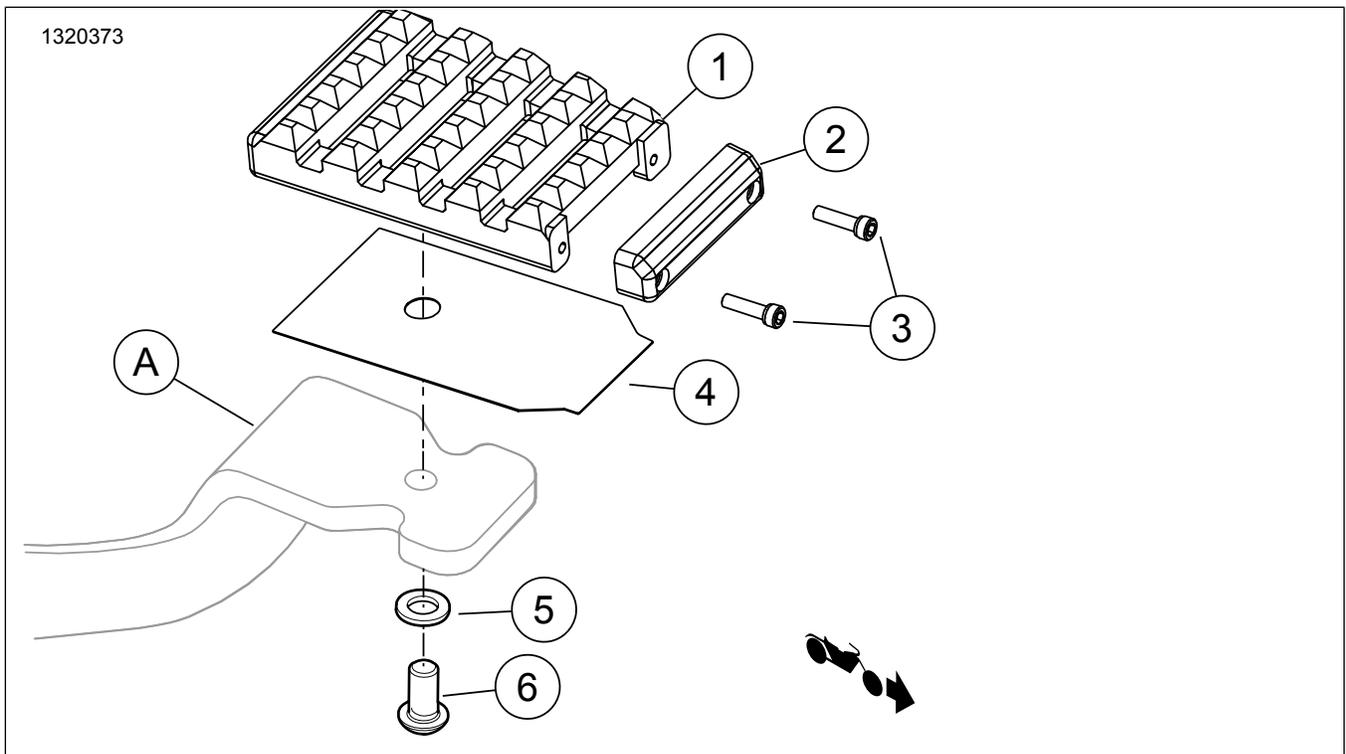


Figura 1. Conteúdo do kit: Componentes da pastilha do pedal do freio

Tabela 2. Conteúdo do kit: Componentes da pastilha do pedal do freio

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qtd.	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Pastilha do pedal do freio, grande, kits 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Não se vende separadamente	
<input type="checkbox"/>			Pastilha do pedal do freio, pequeno, kits 50600267, 50600269	Não se vende separadamente	
<input type="checkbox"/>	2	1	Guarnição, pastilha do pedal do freio, grande, kits 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Não se vende separadamente	
<input type="checkbox"/>			Guarnição, pastilha do pedal do freio, pequeno, kits 50600267, 50600269	Não se vende separadamente	
<input type="checkbox"/>	3	2	Parafuso, cabeça abaulada, kits 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	50600323	Torque: 1,7 a 2,3 Nm (15 a 20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>			Parafuso, cabeça abaulada, kits 50600346, 50600347	10200662	Torque: 1,7 a 2,3 Nm (15 a 20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	4	1	Inserção, pastilha do pedal do freio, grande, kits 50600266, 50600268, 50600346, 50600347	Não se vende separadamente	
<input type="checkbox"/>			Inserção, pastilha do pedal do freio, pequeno, kits 50600267, 50600269	Não se vende separadamente	
<input type="checkbox"/>	5	1	Arruela, kits 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			Arruela, kits 50600346, 50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	Parafuso, cabeça de soquete, kits 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347	10200663	Torque: 26 Nm (19 lb-pé)
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Alavanca do pedal do freio		

NOTA

Verifique se todos os componentes estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.

GERAL

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Verifique se está sendo utilizada a versão mais atual da ficha de instruções. A ficha está disponível em: www.harley-davidson.com/isheets

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.

Requisitos de instalação

▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

REMOÇÃO

1. Remova a tampa do pedal do freio instalada anteriormente da alavanca do pedal do freio (A).

INSTALAÇÃO

1. Veja Figura 1 . Alinhe e deslize a **nova** pastilha do pedal do freio (1) e insira (4) sobre a extremidade da alavanca do pedal do freio (A).
2. Monte a arruela lisa (5) e o parafuso (6).
3. Rosqueie o parafuso (6) no furo da alavanca do pedal do freio (A) e na parte posterior da pastilha do pedal do freio (1). Aperte.
Torque: 26 N·m (19 ft-lbs)

SUBSTITUIR A GUARNIÇÃO ou o PEDAL DE DESGASTE

1. Veja Figura 1 . Remova os parafusos (3).
2. Substitua a guarnição ou o pedal de desgaste (2), conforme aplicável.
3. Aplique uma gota do trava-rosca aos parafusos (3).

Item de consumo: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL) (99642-97)

4. Instale os parafusos (3). Aperte.
Torque: 1,7–2,3 N·m (15–20 **in-lbs**)