



ADVERSARY AYAKLIKLAR - SÜRÜCÜ


GENEL BİLGİLER

Tablo 1. Genel Bilgi

Kitler	Önerilen Aletler	Beceri Seviyesi ⁽¹⁾
50502252, 50502253, 50502254, 50502255	Koruyucu gözlük, Tork anahtarı	

(1) Tork değerine göre veya diğer gerekli orta seviye aletler ve tekniklere göre sıkma

KİT İÇERİKLERİ

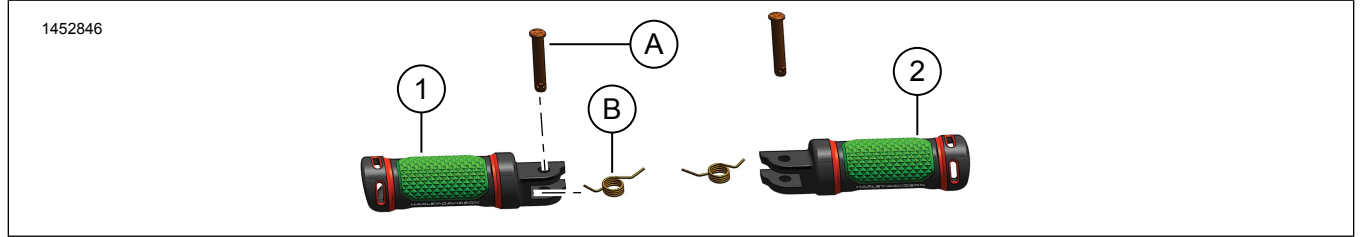

Şekil 1. Kit İçerikleri: Adversary Ayaklıklar - Sürücü

Tablo 2. Kit İçerikleri: Adversary Ayaklıklar - Sürücü

Araçınıza öğeler takmadan veya çıkarmadan önce kit içinde tüm bileşenlerin mevcut olduğunu doğrulayın.					
✓	Öge	Mikt- ar	Açıklama	Part No.	Notlar
<input type="checkbox"/>	1	1	Ayaklık, sol, gri, küçük	50502376	
<input type="checkbox"/>			Ayaklık, sol, gri, büyük	50502387	
<input type="checkbox"/>			Ayaklık, sol, siyah, küçük	50502375	
<input type="checkbox"/>			Ayaklık, sol, siyah, büyük	50502386	
<input type="checkbox"/>	2	1	Ayaklık, sağ, gri, küçük	50502374	
<input type="checkbox"/>			Ayaklık, sağ, gri, büyük	50502385	
<input type="checkbox"/>			Ayaklık, sağ, siyah, küçük	50502373	
<input type="checkbox"/>			Ayaklık, sağ, siyah, büyük	50502384	
<input type="checkbox"/>	3	2	Aşınma pimi (gösterilmiyor)	50500628	
Metinde belirtilen ancak kit içinde yer almayan öğeler					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Orijinal Ekipman (OE) Çatal pimi		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	2	OE Geri çekme yayı		

GENEL

Modeller

Model donanım bilgisi için Parçalar ve Aksesuarlar (P&A) Perakende Satış Kataloğu veya Parçalar ve Aksesuarlar www.harley-davidson.com bölümüne bakın.

En güncel talimat kılavuzunu kullandığınızdan emin olun. Kılavuza şuradan ulaşılabilir: h-d.com/isheets

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.


Montaj Gereklilikleri

⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00308b)

ÇIKARMA

1. Sürücü ayaklığının çatal pimini (A) çıkarın.
 - a. Şekil 2 Kilit dişini bulun.
 - b. Kilit dişini içe doğru itin.
 - c. Küçük bir tornavida kullanarak yukarı doğru itin ve çatal pimi çıkarın.

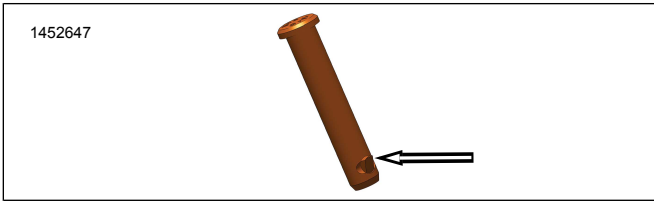


Şekil 2. Çatal Pim Kilit Dişi


⚠ UYARI

Yayı sökerken veya takarken koruyucu gözlük takın. Yay gerilimi yayın, bağlı bileşenlerin ve/veya el aletlerinin dışarı fırlamasına neden olarak ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açabilir. (00477c)

2. OE sürücü ayaklığını çıkarın.
 - a. Ayaklık tertibatının geri çekme yayının (B) bulunduğu alanı bir bezle örtün.
 - b. Bkz.: Şekil 3 veya Şekil 4 . Ayaklık tertibatını dışa doğru çekerek tertibatı braketten çıkarın.
 - c. Geri çekme yayını ileride kullanmak üzere kenara ayırın.

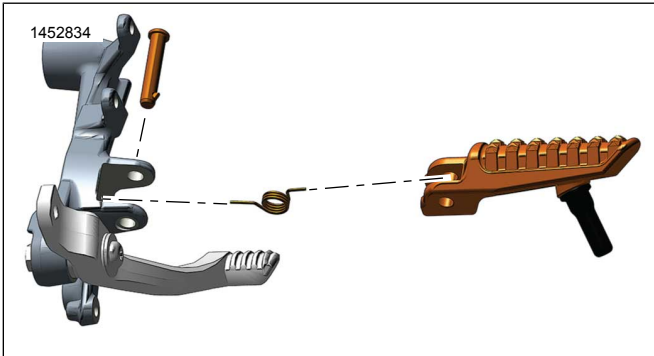


Şekil 3. Ayaklık - Sürücü - Sağ

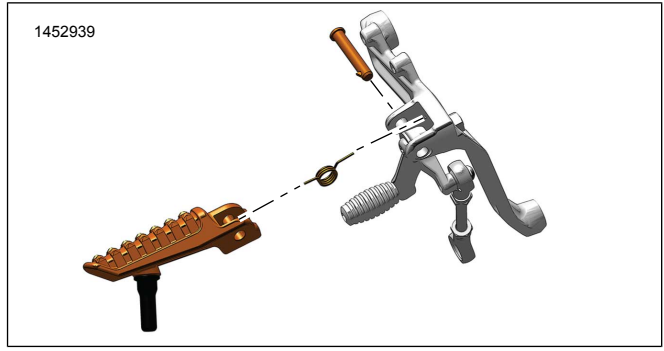


Şekil 4. Ayaklık - Sürücü - Sol

MONTE ETME

1. Yeni ayaklık tertibatını (1 veya 2) bulun.
2. Bkz.: Şekil 5 veya Şekil 6 . Geri çekme yayını (B) ayaklık tertibatına yerleştirin.
3. Geri çekme yayını braket deliğiyle hizalayın.

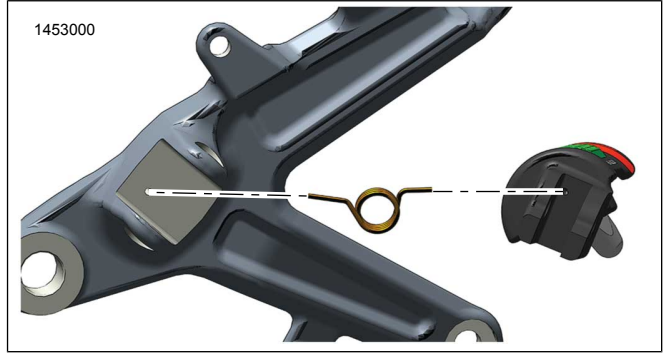

Şekil 5. Geri Çekme Yayının Yönü - Sağ

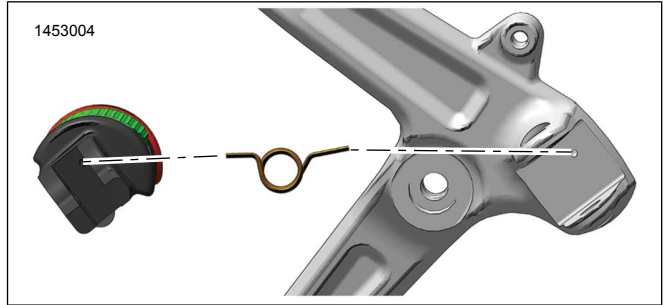

Şekil 6. Geri Çekme Yayının Yönü - Sol

4. Ayaklık tertibatını brakete takın.
5. Ayaklık tertibatını çatal pim deliğiyle hizalayın.
6. Braketin üst tarafından çatal pimi (A) takın.
 - a. Çatal pim kilit dişinin yerine tam olarak oturduğunu kontrol edin.

Aşınma Piminin Değiştirilmesi

1. Aşınma pimine bakım yaparken mevcut pimi ayaklıktan çıkarın.

2. **Yeni** aşınma piminin dişlerine iki veya üç damla diş tutucusu sürün.

Sarf Malzemesi: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (MAVİ) (99642-97)

3. **Yeni** aşınma pimini ayaklığa takın.

Tork: 3,38–4,74 N·m (30–42 **in-lbs**)

TAMAMLAMA

1. Çalıştığını doğrulayın.
 - a. Ayaklığı yukarı doğru hareket ettirin, geri çekme yayının tertibatı yerine geri çekmesi gerekir.