



ARAHAN



94100247

2023-01-09

PANCANG KAKI PENENTANG - PENUNGGANG


MAKLUMAT UMUM

Jadual 1. Maklumat Am

Kit	Alat yang Dicadangkan	Tahap Kemahiran ⁽¹⁾
50502252, 50502253, 50502254, 50502255	Kaca mata keselamatan, Perengkuh tork	

(1) Perlu diketakarkan ke nilai tork atau perlu menggunakan alat dan teknik lain

KANDUNGAN KIT

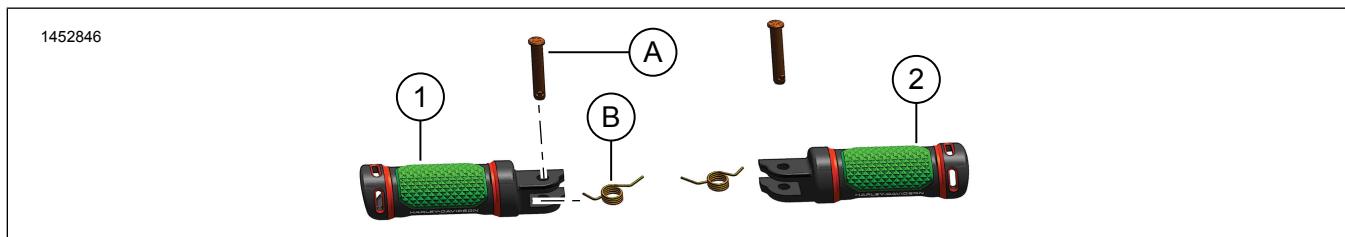

Rajah 1. Kandungan Kit: Pancang Kaki Penentang - Penunggang

Jadual 2. Kandungan Kit: Pancang Kaki Penentang - Penunggang

Sahkan semua kandungan terdapat dalam kit sebelum memasang atau menanggalkan item daripada kenderaan.				
Item	Kuantiti	Penerangan	No. Bahagian	Nota
<input type="checkbox"/>	1	Pancang kaki, kiri, kelabu, kecil	50502376	
<input type="checkbox"/>		Pancang kaki, kiri, kelabu, besar	50502387	
<input type="checkbox"/>		Pancang kaki, kiri, hitam, kecil	50502375	
<input type="checkbox"/>		Pancang kaki, kiri, hitam, besar	50502386	
<input type="checkbox"/>	2	Pancang kaki, kanan, kelabu, kecil	50502374	
<input type="checkbox"/>		Pancang, kanan, kelabu, besar	50502385	
<input type="checkbox"/>		Pancang kaki, kanan, hitam, kecil	50502373	
<input type="checkbox"/>		Pancang kaki, kanan, hitam, besar	50502384	
<input type="checkbox"/>	3	Pancang haus (tidak ditunjukkan)	50500628	
Item disebut dalam teks, tetapi tidak termasuk dalam kit				
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Peralatan Asal (OE) Cemati pangsi	
<input checked="" type="checkbox"/>	B	2	OE Spring pembalik	

UMUM

Model

Bagi maklumat perlengkapan model, lihat Bahagian dan Aksesori (P&A) Katalog Runcit atau Bahagian dan Aksesori di seksyen www.harley-davidson.com.

Sahkan penggunaan lembaran arahan versi yang terkini. Ia boleh didapatkan di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Sokongan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (A.S. sahaja) atau 1-414-343-4056.

Keperluan bagi Pemasangan


⚠ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00308b)

PENANGGALAN

1. Tanggalkan cemat pangsi pancang kaki penunggang (A).
 - a. Rajah 2 Kesan tab pengunci.
 - b. Tolak tab pengunci ke dalam.
 - c. Tolak ke atas dan tanggalkan cemat pangsi menggunakan pemutar skru kecil.

1452647

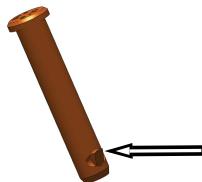


Rajah 2. Tab Pengunci Cemati Pangsi

⚠ AMARAN

Pakai kaca mata keselamatan atau gogal semasa menanggalkan atau memasang spring. Tegangan spring boleh menyebabkan spring, komponen yang dipasang dan/atau alat tangan tercampak, dan boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00477c)


2. Tanggalkan OE pancang kaki penunggang.
 - a. Tutup kawasan spring pembalik pemasangan pancang kaki (B) dengan tuala kedai.
 - b. Lihat Rajah 3 atau Rajah 4 . Tarik pemasangan pancang kaki ke luar, tanggalkan pemasangan daripada pendakap.
 - c. Ketepikan spring pembalik untuk kegunaan masa depan.

1452834

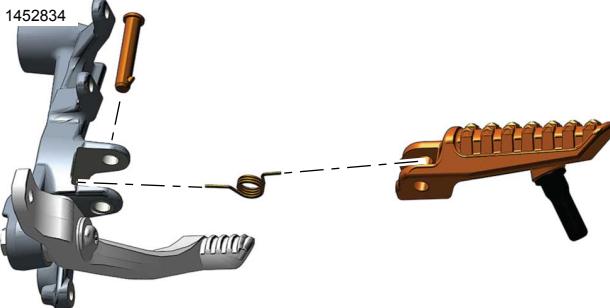

Rajah 3. Pancang kaki - Penunggang - Kanan

1452939

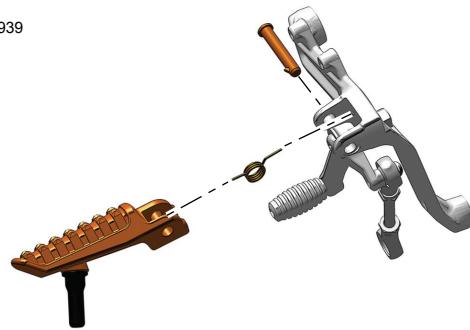

Rajah 4. Pancang kaki - Penunggang - Kiri

PEMASANGAN


1. Kesan pemasangan pancang kaki **baharu** (1 atau 2).
2. Lihat Rajah 5 atau Rajah 6 . Letakkan spring pembalik (B) ke dalam pemasangan pancang kaki.
3. Laraskan spring pembalik dengan lubang pendakap.

1453000



Rajah 5. Orientasi Spring Pembalik - Kanan

1453004

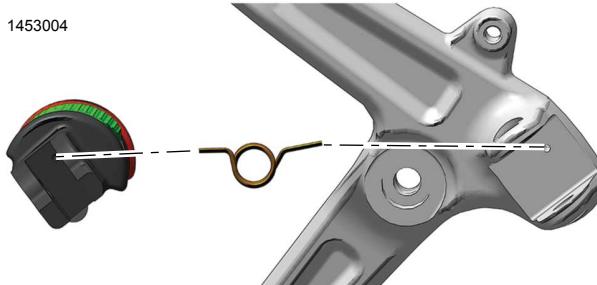

Rajah 6. Orientasi Spring Pembalik - Kiri

4. Sisipkan pemasangan pancang kaki ke dalam pendakap.
5. Letakkan pemasangan pancang kaki supaya selaras dengan lubang cemati pangsi.
6. Dari bahagian atas pendakap, pasang cemati pangsi (A).
 - a. Sahkan bahawa tab pengunci cemati pangsi duduk sepenuhnya.

Penggantian Pancang Hous

1. Apabila menservis pancang hous, tanggalkan hujung hous yang sedia ada daripada pancang kaki.

2. Sapukan dua atau tiga titisan pengunci ulir pada ulir pancang haus **baharu**.

Barang-barang habis guna: PENGUNCI ULR DAN PENGEDAP KEKUATAN SEDERHANA LOCTITE 243 (BIRU) (99642-97)

3. Pasangkan pancang haus **baharu** pada pancang kaki.

Tork: 3,38–4,74 N·m (30–42 in-lbs)

LENGKAP

1. Sahkan operasi.
 - a. Gerakkan pemasangan pancang kaki ke atas, spring pembalik perlu mengembalikan semula pemasangan ke tempatnya.