



KOMPLET PRILAGODLJIVIH DIJELOVA ZA PRIKLJUČIVANJE ODVOJIVOG PRIBORA U ČETIRI TOČKE


OPĆE INFORMACIJE

Tablica 1. Opće informacije

Kompleti	Preporučeni alati	Razina vještine ⁽¹⁾	Vrijeme
52300353, 52300354	Zaštitne naočale, moment ključ		1 sat

(1) Potrebno je pritezanje do tražene vrijednosti momenta ili ostali alati i tehnike srednje razine zahtjevnosti

SADRŽAJ KOMPLETA

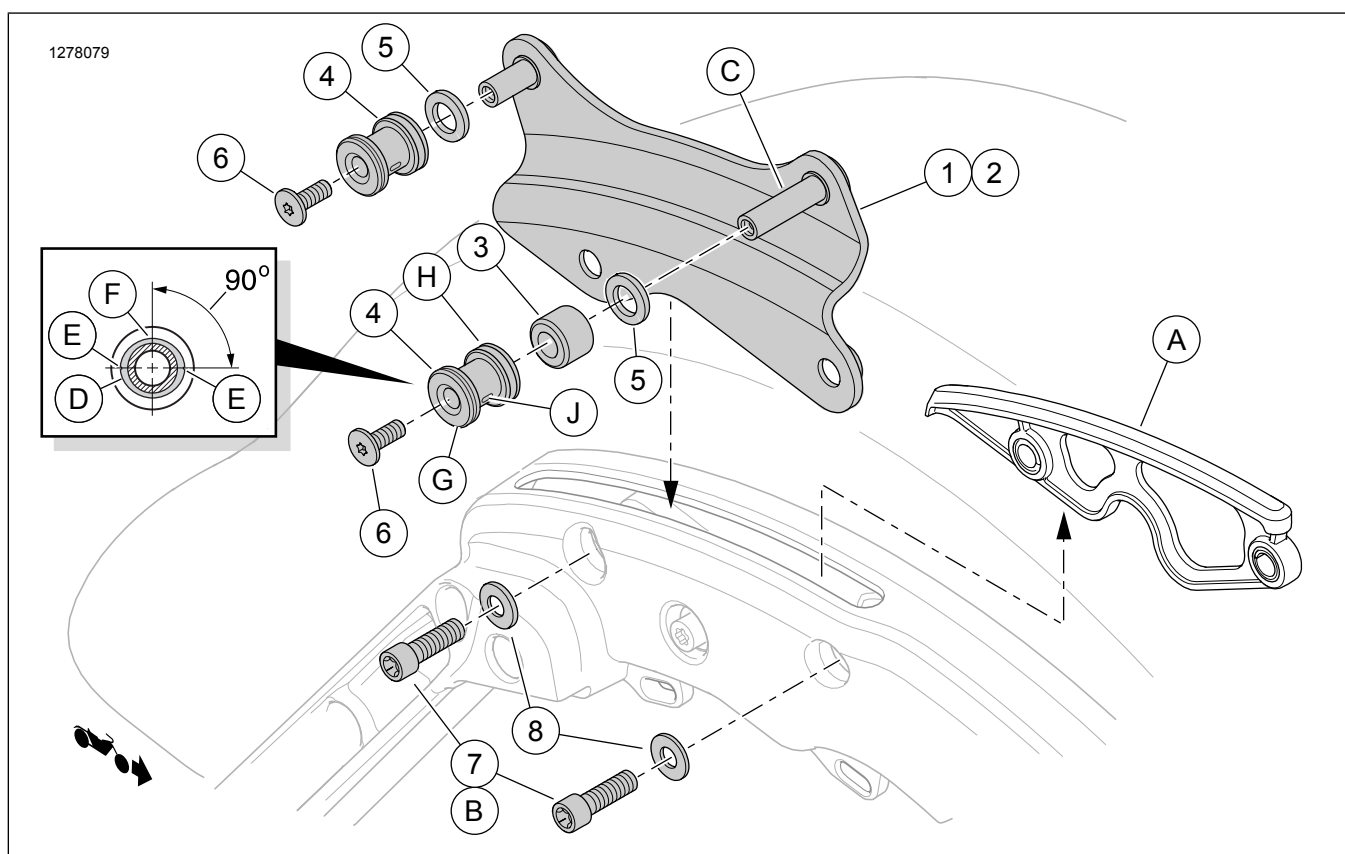

Slika 1. Sadržaj kompleta: Komplet prilagodljivih dijelova za priključivanje odvojivog pribora u četiri točke



Tablica 2. Sadržaj kompleta: Komplet prilagodljivih dijelova za priključivanje odvojnog pribora u četiri točke

<input checked="" type="checkbox"/>	Stava	Kol.	Opis	Br. dijela	Napomene
<input type="checkbox"/>	1	1	Sklop priključne ploče, krom (desna strana, prikazan)	52300348	
<input type="checkbox"/>		1	Sklop priključne ploče, crni (desna strana, prikazan)	52300355	
<input type="checkbox"/>	2	1	Sklop priključne ploče, krom (lijeva strana, nije prikazan)	52300349	
<input type="checkbox"/>		1	Sklop priključne ploče, crni (lijeva strana, nije prikazan)	52300356	
<input type="checkbox"/>	3	2	Razdjelnik, priključna točka	12400059	
<input type="checkbox"/>	4	4	Priključna točka	52300345	
<input type="checkbox"/>	5	4	Razdjelnik za prilagođavanje širine, krom (nije obavezan, opcionalno, upotrebljava se po potrebi)	10300079	
<input type="checkbox"/>	6	4	Vijak, plosnate glave, TORX, 1/4-20 x 16 mm (% inča) dug	10200322	14,2 N·m (126 in-lbs) Upotrijebite SREDSTVO ZA OSIGURANJE VIJAKA SREDNJE ČVRSTOĆE LOCTITE 243 (PLAVO)
<input type="checkbox"/>	7	4	Vijak, TORX glava, 5/16-18 x 25 mm (1 inč) dug	10200157	27,1 N·m (20 ft-lbs) Upotrijebite SREDSTVO ZA OSIGURANJE VIJAKA SREDNJE ČVRSTOĆE LOCTITE 243 (PLAVO) i SREDSTVO ZA OSIGURANJE VIJAKA VISOKE ČVRSTOĆE LOCTITE 262 (CRVENO)
<input type="checkbox"/>	8	4	Obična podloška, pocinčana	6302	

Stavke spomenute u tekstu, ali nisu isporučene s kompletom

<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Originalna oprema (OE) umetak poklopca utora
<input checked="" type="checkbox"/>	B	4	OE vijak za pričvršćivanje umetka poklopca utora
<input checked="" type="checkbox"/>	C	2	Dugi zatik priključne ploče
<input checked="" type="checkbox"/>	D	1	Plastični umetak priključne točke (izraženi eliptični oblik prikazan zbog jasnoće)
<input checked="" type="checkbox"/>	E	1	Najlabaviji položaj priključne točke (vodoravno s tlom)
<input checked="" type="checkbox"/>	F	2	Maksimalni raspon prilagodbe za priključnu točku 90°
<input checked="" type="checkbox"/>	G	1	Tanja strana prirubnice priključne točke za prilagođavanje širine
<input checked="" type="checkbox"/>	H	1	Deblja strana prirubnice priključne točke za prilagođavanje širine
<input checked="" type="checkbox"/>	J	2	Urez za radijalno prilagođavanje u plastičnom umetku

OPĆENITO

Modeli

Kako biste saznali informacije o ugrađivanju dijelova za pojedine modele pogledajte Prodajni katalog dijelova i pribora ili odjeljak Dijelovi i pribor na stranici www.harley-davidson.com (samo na engleskom).

Pazite da upotrebljavate najnoviju verziju uputa koja je dostupna na stranici: www.harley-davidson.com/isheets

Obratite se centru za podršku korisnicima tvrtke Harley-Davidson na broj telefona 1-800-258-2464 (samo u SAD-u) ili 1-414-343-4056.

Zahtjevi za postavljanje

Za pravilnu ugradnju ovog kompleta na određenim modelima motocikala možda će biti potrebno zasebno kupiti dodatne dijelove i pribor. Za popis potrebnih dijelova i pribora za određeni model pogledajte Prodajni katalog dijelova i pribora ili odjeljak Dijelovi i pribor na stranici www.harley-davidson.com (samo na engleskom).

LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (CRVENI) (94759-99) i LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (PLAVI) (99642-97) potrebni su za ispravno postavljanje ovog kompleta.

▲ UPOZORENJE

Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju ovog pribora. Ako vam je postupak prezahtjevan ili nemate pravi alat, obratite se dobavljaču za Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00308b)

PRIPREMA

▲ UPOZORENJE

Da biste spriječili nenamjerno pokretanje motocikla, koje može uzrokovati smrt ili ozbiljne ozljede, prije nego što nastavite izvadite glavni osigurač. (00251b)

1. Izvadite glavni osigurač.
 - a. **Za vozila opremljena sigurnosnom sirenom:** Uz prisutan sigurnosni privjesak okrenite prekidač paljenja u položaj ON (Uključeno). Nakon što se alarm isključi, okrenite prekidač paljenja u položaj OFF (Isključeno). **ODMAH** uklonite glavni osigurač prema uputama u servisnom priručniku.
 - b. **Za vozila BEZ sigurnosne sirene:** Pogledajte korisnički priručnik.
2. Uklonite desnu torbu pored sjedala.
3. Pogledajte Slika 1 . Uklonite dva vijka (B) s nosača torbe na svakoj strani.
4. Podignite umetke poklopca otora (A).

POSTAVLJANJE

Postavljanje priključnih nosača

1.


NAPOMENA

Dulji zatik (C) postavlja se prema prednoj strani vozila.

Sklopove priključnih ploča (1,2) umetnite u utore na nosaču torbe s odgovarajuće strane.
2. Na svaki vijak (7) stavite podlošku (8).
3. Na navoje vijaka stavite 2 do 3 kapi sredstva protiv odvrtanja.

Potrošni dio: LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (CRVENI) (94759-99)
4. Sklopove priključnih ploča (1,2) zategnite pomoću vijaka (7) i podloški (8). Pritegnite.

Moment: 27,1 N·m (20 ft·lbs)

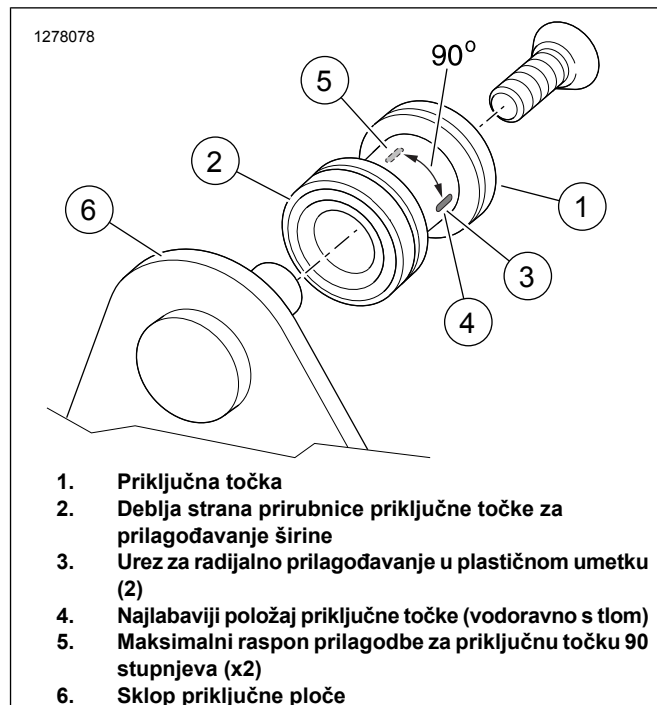

Slika 2. Postavljanje priključne točke

5.

NAPOMENA

Pogledajte Slika 1 . U ovom trenutku nemojte postavljati s razdjelnicima za prilagođavanje (5).

Postavite priključne točke.

 - a. Razdjelnik (3) stavite na dugi zatik (C) svake priključne ploče.
 - b. Priključnu točke (4), s **debljom** prirubnicom (H) naprijed, stavite na svaki zatik priključne ploče.
 - c. Vijke (6) postavite na zatike priključne ploče.
 - d. Pogledajte Slika 2 . Zakrenite svaku priključnu točku kako bi urezi stajali vodoravno (4).
 - e. Pritegnite vijke tako da stegnu spoj.

Provjerite poravnanje i zategnutost priključne točke

NAPOMENA

Pogledajte Slika 2 .

- *Prednje priključne točke omogućuju prilagođavanje okomitog naslona ili samostalnog nosača.*
 - *Stražnje priključne točke omogućuju prilagođavanje dvostrukog nosača.*
1. Postavite odvojni pribor prema uputama za postavljanje kompleta odvojnog pribora.
 2. Ako su priključne točke postavljene preširoko:
 - a. Uklonite pribor.

b. Pogledajte Slika 1 . Uklonite vijak (6) i priključnu točku (4) iz sva četiri zatika priključne ploče.

c. Priključnu točku, s **tanjom** prirubnicom naprijed, stavite na svaki zatik priključne ploče.

d. Na navoje vijaka stavite 2 do 3 kapi sredstva protiv odvrtanja (6). Postavite vijke.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (PLAVI)
(99642-97)

e. Pogledajte Slika 2 . Zakrenite svaku priključnu točku kako bi urezi stajali vodoravno (4). Pritegnite vijke tako da stegnu spoj.

3. Ako su priključne točke postavljene preusko:

a. Pogledajte Slika 1 . Izvadite sve komponente iz sva četiri zatika priključnih ploča.

b. Razdjelnike za prilagođavanje širine (5) postavite na svaku priključnu točku.

c. Razdjelnik (3) stavite na dulji zatik (C) svake priključne ploče.

d. Priključnu točku (s **debljom** prirubnicom naprijed, stavite na svaki zatik priključne ploče.

e. Na navoje vijaka stavite 2 do 3 kapi sredstva protiv odvrtanja (6). Postavite vijke.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (PLAVI)
(99642-97)

f. Pogledajte Slika 2 . Zakrenite svaku priključnu točku kako bi urezi stajali vodoravno (4). Pritegnite vijke tako da stegnu spoj.

4. **NAPOMENA**

Položaj (5) je najzategnutiji položaj koji priključne točke mogu ostvariti. Položaj (4) je najlabaviji položaj koji priključne točke mogu ostvariti.

Ako pribor nije dobro pričvršćen na priključne točke:

a. Otpustite vijke (6).

b. Pogledajte Slika 2 . Priključne točke (1) zakrenite malo dalje od vodoravnog položaja (4).

c. Provjerite je li odvojivi pribor dobro pričvršćen.

d. Nastavite lagano zakretati prema okomitom položaju (5) od vodoravnog položaja (4) dok pribor nije dobro pričvršćen na svakoj lokaciji.

5. Pogledajte Slika 1 . Zategnite vijke priključne ploče (6). Pritegnite.

Moment: 14,2 N·m (126 **in-lbs**)

U CIJELOSTI

NAPOMENA

*Kako biste spriječili oštećenje zvučnog sustava, pazite da je paljenje u položaju OFF **prije** postavljanja glavnog osigurača.*

1. Postavite glavni osigurač. Pogledajte korisnički priručnik.

2. Postavite torbe pored sjedala. Pogledajte korisnički priručnik.

ODRŽAVANJE

Priključne točke se s vremenom habaju te postavljena odvojiva dodatna oprema može olabaviti i početi se pomicati. Pričvrstite ih sljedećom metodom.

1. Pogledajte Slika 1 . Zabilježite trenutni položaj ureza na svakoj priključnoj točki. Izvadite vijke (6) iz sva četiri zatika priključne ploče.

2. **NAPOMENA**

Prije nanošenja sredstva protiv odvrtanja na navoje vijaka, uklonite postojeće sredstvo protiv odvrtanja s vijaka priključne točke i navojnih otvora za montažu.

Na navoje vijaka stavite 2 do 3 kapi sredstva protiv odvrtanja (6).

Potrošni dio: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (PLAVI) (99642-97)

3. Postavite priključne točke, vijke i podloške (ako su prisutni). Zategnite prstima.

4. Ako urezi **nisu** u okomitom položaju (F), lagano zakrenite priključne točke, pomičući ureze prema (F) dok dobro ne pričvrstite odvojivi pribor na svim mjestima.

5. Zategnite vijke priključne točke (6). Pritegnite.

Moment: 14,2 N·m (126 **in-lbs**)

6. **NAPOMENA**

Prije nanošenja sredstva protiv odvrtanja na navoje vijaka, uklonite postojeće sredstvo protiv odvrtanja s vijaka priključne točke i navojnih otvora za montažu.

Ako urezi umetka priključne točke **jesu** u okomitom položaju (F):

a. Izvadite vijke (6) iz sva četiri zatika priključne ploče.

b. Zakrenite svaku priključnu točku dok **drugi** urez ne dosegne položaj (E).

c. Na navoje vijaka stavite 2 do 3 kapi sredstva protiv odvrtanja (6).

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (PLAVI)
(99642-97)

d. Postavite vijke i razdjelnike (ako su prisutni). Zategnite prstima.

- e. Odvojivi pribor provjerite u svakoj priključnoj točki zakretanjem ureza prema (F) dok dobro ne pričvrstite odvojivi pribor na svim mjestima.
 - f. Pričvrstite vijke (6). Pritegnite.
Moment: 14,2 N·m (126 **in-lbs**)
7. Ako se odvojiva dodatna oprema i nakon nekoliko podešavanja i dalje pomiče ili nije dobro pričvršćena, zamijenite priključne točke.