



ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ XL

ΓΕΝΙΚΑ

Αριθμοί κιτ

58053-10, 57682-10, 57801-11, 57802-11

Μοντέλα

Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου, δείτε τον Κατάλογο Λιανικής Πώλησης Εξαρτημάτων και Αξεσουάρ ή την ενότητα Εξαρτήματα και Αξεσουάρ στη διεύθυνση www.harley-davidson.com (αγγλικά μόνο).

Πίνακας 1. Κιτ

Αρ. κιτ	Περιγραφή
58053-10	Στάνταρ ύψος, διαφανής ανεμοθώρακας
57801-11	Στάνταρ ύψος, διαφανής ανεμοθώρακας
57682-10	Χαμηλού προφίλ, φιμέ ανεμοθώρακας
57802-11	Χαμηλού προφίλ, φιμέ ανεμοθώρακας

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ασφάλεια του αναβάτη και του συνεπιβάτη εξαρτάται από τη σωστή τοποθέτηση αυτού του κιτ. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε τη διαδικασία ή εάν δεν διαθέτετε τα σωστά εργαλεία, ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson να διεξαγάγει την τοποθέτηση. Η ακατάλληλη τοποθέτηση αυτού του κιτ θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00308b)

Περιεχόμενα του Κιτ

Δείτε Εικόνα 2 και Πίνακα 2.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ


Μηχανισμός σφιγκτήρων προς Ανεμοθώρακα

1. Βγάλτε από τη συσκευασία το υποεξάρτημα ανεμοθώρακα, και τοποθετήστε το με την πρόσοψη προς τα κάτω πάνω σε μια καθαρή και μαλακή επιφάνεια, με τους βραχίονες στερέωσης στραμμένους προς τα πάνω.
2. Ανατρέξτε στην ενότητα Εικόνα 2 . Βγάλτε από τη συσκευασία τους μηχανισμούς σφιγκτήρων (8) και το κιτ εξαρτημάτων (11) και ξεχωρίστε τα παρόμοια εξαρτήματα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για συναρμολόγηση.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι καμπύλες πλευρές των ροδελών Belleville (κωνικές) πρέπει να είναι στραμμένες η μία προς την άλλη και να έχουν ανάμεσά τους τούς βραχίονες στερέωσης ανεμοθώρακα σε κάθε σημείο στερέωσης. Σε περίπτωση που ο προσανατολισμός των ροδελών δεν είναι σωστός, μπορεί να περιοριστεί η δυνατότητα του ανεμοθώρακα να αποσπαστεί σε μια σύγκρουση, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00422b)

3. Συναρμολογήστε χαλαρά τους μηχανισμούς σφιγκτήρων στους βραχίονες στερέωσης ανεμοθώρακα στη σειρά που παρουσιάζεται μέσα Εικόνα 1 .

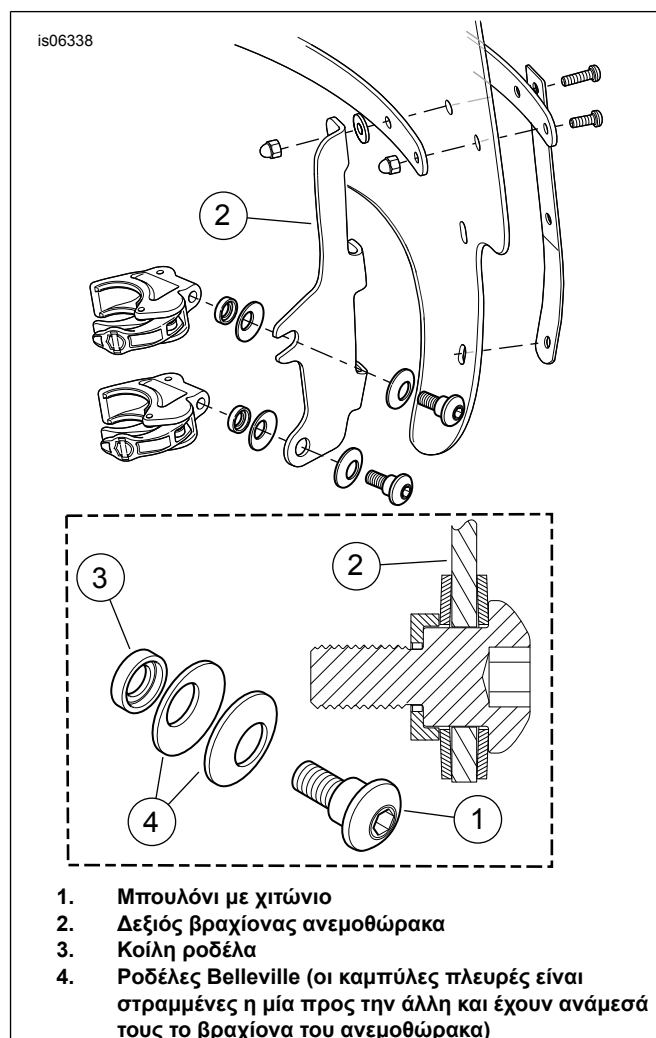

Εικόνα 1. Σφιγκτήρες τοποθέτησης ανεμοθώρακα (εμφανίζεται η δεξιά πλευρά)

4. Ασχοληθείτε με έναν σφιγκτήρα κάθε φορά, με τον σφιγκτήρα (2) στραμμένο προς τα πάνω και προς το εσωτερικό του βραχίονα του ανεμοθώρακα (1), σφίξτε τα μπουλόνια με χιτώνιο (1) αρκετά ώστε να διατηρείται ο προσανατολισμός του σφιγκτήρα προς τον ανεμοθώρακα κατά την τοποθέτηση του ανεμοθώρακα στη μοτοσικλέτα. Τα μπουλόνια θα σφίχτούν πλήρως, αργότερα.

Τοποθέτηση ανεμοθώρακα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κρατήστε τον μπροστινό τροχό ίσιο ώστε να αποτρέψετε τους βραχίονες να γρατσουνίσουν το ρεζερβουάρ καυσίμου.

1. Βεβαιωθείτε ότι και οι τέσσερις σφιγκτήρες βρίσκονται στην "ανοιχτή" θέση. Φέρτε τον ανεμοθώρακα (με την πλευρά του σφιγκτήρα μακριά από εσάς) στο μπροστινό μέρος της μοτοσικλέτας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο ανεμοθώρακας από πολυανθρακικό υλικό είναι αρκετά εύκαμπτος και μπορείτε να τον κάμψετε ώστε να απλωθούν οι σφιγκτήρες μακριά από τον προβολέα και να διευκολυνθεί η τοποθέτηση στη μοτοσικλέτα. Προσέξτε να μην γρατσουνιστεί το περίβλημα του προβολέα με τους σφιγκτήρες κατά την τοποθέτηση του ανεμοθώρακα στους σωλήνες πιρουνιού.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν τα καλώδια του γκαζιού συμπιέζονται μπορεί να περιοριστεί η ανταπόκριση του γκαζιού, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια ελέγχου και θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00423b)

2. **Κιτ 58053-10 και 57682-10** Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια γκαζιού είναι τοποθετημένα κάτω από τον κάτω σφιγκτήρα στα αριστερά σας (όπως βλέπετε τη μοτοσικλέτα, κρατώντας τον ανεμοθώρακα) και ότι δεν θα συμπίεστούν από τους σφιγκτήρες. **Κιτ 57801-11 και 57802-11** Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια γκαζιού είναι τοποθετημένα μεταξύ των σφιγκτήρων στα αριστερά σας (όπως βλέπετε τη μοτοσικλέτα, κρατώντας τον ανεμοθώρακα) και ότι δεν θα συμπίεστούν από τους σφιγκτήρες.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα διεύθυνσης είναι ομαλό και χωρίς παρεμβολές. Η παρεμβολή με το σύστημα διεύθυνσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου του οχήματος και θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00371a)

3. **Όλα τα κιτ.** Κεντράρετε τον ανεμοθώρακα γύρω από τον προβολέα και τοποθετήστε τους σφιγκτήρες πάνω στους σωλήνες πιρουνιού. Ανατρέξτε στην ενότητα Εικόνα 2 . Ασφαλίστε το κλιπ καλωδίου γκαζιού (16) γύρω από τον δεξιό σωλήνα πιρουνιού και δρομολογήστε τα καλώδια γκαζιού μέσω του ανοίγματος-οδηγού.

- Τα καλώδια δεν πρέπει να πιάνονται στο εξάρτημα του προβολέα ή να περνάνε μπροστά από τον προβολέα.
- Τα καλώδια δεν πρέπει να πιάνονται στο εξάρτημα στερέωσης φλας ή στα φλας.

- Τα καλώδια δεν πρέπει να πιάνονται στο καπάκι καυσίμου ή στο μετρητή καυσίμου.
- Τα καλώδια δεν πρέπει να πιάνονται στο ταχύμετρο ή στο στροφόμετρο.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν έχουν πιαστεί μεταξύ του πλαισίου ή/και των πιρουνιών.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια συμπλέκτη δεν τραβιούνται σφιχτά, όταν οι μπάρες τιμονιού είναι πλήρως στραμμένες στο αριστερό ή δεξιό άκρο του πιρουνιού.

4. Με τα μπουλόνια με χιτώνιο ακόμα χαλαρά βιδωμένα και ξεκινώντας από το κάτω μέρος, κλείστε έναν σφιγκτήρα κάθε φορά πάνω από τους σωλήνες πιρουνιού, σημειώνοντας ότι οι σφιγκτήρες ευθυγραμμίζονται μόνοι τους με τους σωλήνες και μεταξύ τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην σφίξτε τα μπουλόνια με χιτώνιο παραπάνω από την συνιστώμενη τιμή ροπής. Η υπερβολική ροπή σύσφιξης μπορεί να προκαλέσει τη συστροφή του σφιγκτήρα στον σωλήνα πιρουνιού, οδηγώντας σε ανεπαρκή πρόσφυση που θα μπορούσε να προκαλέσει χαλάρωση του ανεμοθώρακα κατά τη χρήση.

5. Βεβαιωθείτε ότι τα χιτώνια των μπουλονιών κάθονται πλήρως σε κάθε θέση του βραχίονα ανεμοθώρακα. Σφίξτε.
Ροπή: 5,4–8,1 N·m (48–72 in-lbs) Μπουλόνι με κεφαλή εξαγωνική υποδοχής
6. Γυρίστε πλήρως τις μπάρες τιμονιού προς το αριστερό και δεξιό άκρο πιρουνιού για να επιβεβαιώσετε ότι τα καλώδια γκαζιού κινούνται ελεύθερα. Αν προκύψει παρεμβολή, ρυθμίστε τον ανεμοθώρακα όπως απαιτείται μέχρι να επιτευχθεί κατάλληλο διάκενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ζητήστε από έμπειρο τεχνικό Harley-Davidson να διορθώσει τυχόν προβλήματα προτού οδηγήσετε με αυτό το αξεσουάρ εγκατεστημένο.

Αφαίρεση και αποθήκευση ανεμοθώρακα

Για να αφαιρέσετε τον ανεμοθώρακα, ανοίξτε τους τέσσερις σφιγκτήρες, με οποιαδήποτε σειρά, και αντιστρέψτε τις διαδικασίες εγκατάστασης που βρίσκονται στα βήματα 4 και 5 της **Εγκατάστασης ανεμοθώρακα** . Προσέξτε ώστε να αποφευχθεί το γρατσουνίσμα του περιβλήματος του προβολέα ή του ρεζερβουάρ καυσίμου, όπως επισημαίνεται κατά την τοποθέτηση.

Αποθηκεύστε τον ανεμοθώρακα σε σημείο όπου οι σφιγκτήρες του θα είναι όσο το δυνατό πιο προστατευμένοι. Μην επιλέξετε σημεία όπου ο ανεμοθώρακας μπορεί να δεχτεί χτυπήματα ή να πέσει. Μην στοιβάζετε οτιδήποτε πάνω στον μηχανισμό ανεμοθώρακα.

Πριν από την επανατοποθέτηση μετά από περίοδο αποθήκευσης, επιθεωρήστε τους σφιγκτήρες και τα εξαρτήματα όσον αφορά την προφόρτιση των συνδετήρων και την καθαριότητα. Οι σφιγκτήρες πρέπει να ανοίγουν και να κλείνουν ελεύθερα και κάθε σφιγκτήρας πρέπει να έχει ένα ζευγάρι ελαστικά παρεμβύσματα (δείτε Πίνακας 2) στο στήριγμα σφιγκτήρα όπου έρχεται σε επαφή με τον σωλήνα πιρουνιού.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ελέγχετε τις βίδες στερέωσης του ανεμοθώρακα κατά διαστήματα. Ποτέ μην οδηγείτε όταν κάποιο σημείο προσάρτησης έχει χαλαρώσει. Ένα χαλαρό σημείο προσάρτησης προκαλεί επιπλέον καταπόνηση των υπόλοιπων σημείων προσάρτησης, καθώς και του ίδιου του ανεμοθώρακα, και θα μπορούσε να προκαλέσει πρόωρη αστοχία των εξαρτημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα παρμπρίζ/ανεμοθώρακες από πολυανθρακικό απαιτούν κατάλληλη προσοχή και φροντίδα για τη συντήρησή τους. Σε περίπτωση που το πολυανθρακικό δεν συντηρείται σωστά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο παρμπρίζ/ανεμοθώρακα. (00483e)

- Οι αντανάκλασεις του ήλιου από την εσωτερική καμπύλωση ενός ανεμοθώρακα ενδέχεται, κάποιες ώρες της ημέρας, να προκαλέσει έντονη συσσώρευση θερμότητας στα όργανα της μοτοσικλέτας. Χρειάζεται προσοχή όσον αφορά τη στάθμευση. Σταθμεύστε με προσανατολισμό προς τον ήλιο, τοποθετήστε ένα αδιαφανές αντικείμενο πάνω από τα όργανα, ή προσαρμόστε τον ανεμοθώρακα για αποφυγή αντανάκλασεων.

- Μην πραγματοποιείτε τον καθαρισμό με καυτό ήλιο ή υψηλή θερμοκρασία.
- Τα λειαντικά, αλκαλικά μέσα καθαρισμού ή τα καθαριστικά σε σκόνη, θα προκαλέσουν ζημιά στον ανεμοθώρακα.
- Μην ξύνετε ποτέ τον ανεμοθώρακα με λεπίδα ξυραφιού ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα, διότι θα προκύψει μόνιμη βλάβη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στους ανεμοθώρακες Harley-Davidson, χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα προϊόντα Harley-Davidson. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρές χημικές ουσίες ή προϊόντα επίστρωσης προστασίας από τη βροχή, που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του ανεμοθώρακα, όπως θάμπωμα ή θόλωμα. (00231c)


- Μην χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικό βαφής, βενζίνη, λιπαντικά (συμπεριλαμβανομένου του Armorall[®]) ή άλλα καθαριστικά στους λαστιχένιους αντιτριβικούς δακτυλίδιους. Με αυτήν την ενέργεια, θα προκληθεί ζημιά στις αντιτριβικές επιφάνειες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η κάλυψη του ανεμοθώρακα με ένα καθαρό, βρεγμένο πανί για περίπου 15 λεπτά πριν από το πλύσιμο θα κάνει ευκολότερη την απομάκρυνση των ξερών εντόμων.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

is06335

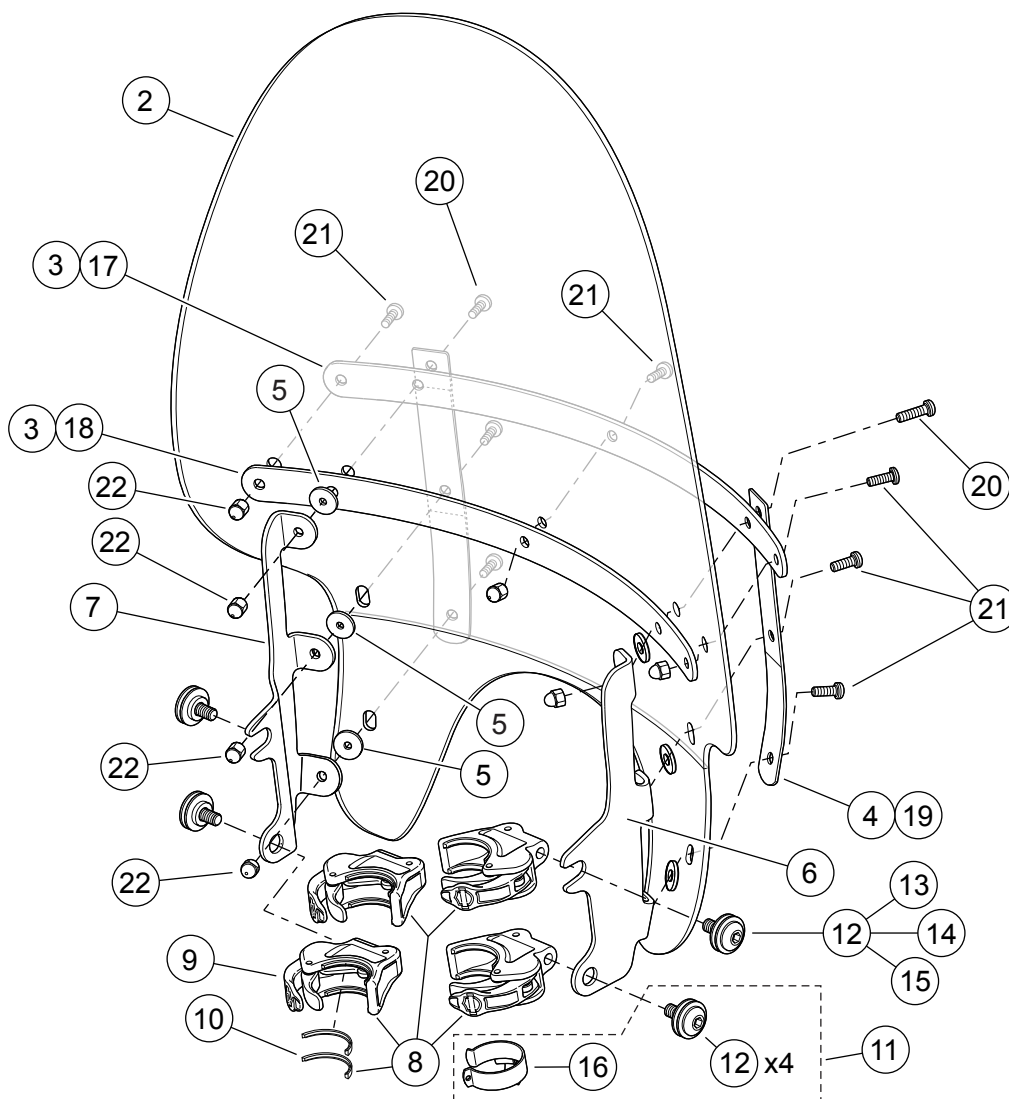

Εικόνα 2. Ανταλλακτικά, Ανεμοθώρακας γρήγορης αποδέσμευσης XL 1200X

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Πίνακας 2. Ανταλλακτικά

Στοιχείο	Περιγραφή (ποσότητα)	Αριθμός εξαρτήματος
1	Κιτ σέρβις ανεμοθώρακα, στάνταρ ύψος, διαφανής (για χρήση σε 58053-10.) Κιτ σέρβις ανεμοθώρακα, στάνταρ ύψος, διαφανής (για χρήση σε 57801-11.) Κιτ υπηρεσιών παρμπρίζ, χαμηλού προφίλ, φιμέ (Για χρήση στο 57682-10.) Κιτ υπηρεσιών παρμπρίζ, χαμηλού προφίλ, φιμέ (Για χρήση στο 57802-11.) (Κιτ σέρβις περιλαμβάνει τα στοιχεία 2-5)	57762-10 58061-96 57763-10 58103-96
2	• Ανεμοθώρακας	Δεν πωλείται χωριστά
3	• Ταινία, οριζόντια (2)	58052-78
4	• Ταινία, κατακόρυφη (2)	58417-77
5	• Ροδέλα, μαύρη από καουτσούκ (6)	58152-96
6	Βραχίονας, βάση ανεμοθώρακα, μαύρη (δεξιά) (Για χρήση σε 58053-10 και 57682-10.)	58180-10
	Βραχίονας, βάση ανεμοθώρακα (δεξιά) (Για χρήση σε 57801-11 και 57802-11.)	57793-11
7	Βραχίονας, βάση ανεμοθώρακα, μαύρη (αριστερά) (Για χρήση σε 58053-10 και 57682-10.)	58188-10
	Βραχίονας, βάση ανεμοθώρακα (αριστερά) (Για χρήση με 57801-11 και 57802-11.)	57796-11
8	Σετ σφιγκτήρα, αποδέσμευση χωρίς εργαλείο (περιλαμβάνει τέσσερις σφιγκτήρες με παρεμβύσματα)	Δεν πωλείται χωριστά

Πίνακας 2. Ανταλλακτικά

Στοιχείο	Περιγραφή (ποσότητα)	Αριθμός εξαρτήματος
9	• Σφιγκτήρας, αποδέσμευση χωρίς εργαλείο (περιλαμβάνει δύο παρεμβύσματα) (4)	57400465
10	• --- Παρέμβυσμα (2)	58791-04
11	Κιτ εξαρτημάτων (περιλαμβάνει τέσσερα από τα στοιχεία 12 και 16)	Δεν πωλείται χωριστά
12	• Κιτ εξαρτημάτων, βάση ανεμοθώρακα (4) (περιλαμβάνει τα στοιχεία 13 έως 15)	58790-04
13	• --- Μπουλόνι με χιτώνιο	Δεν πωλείται χωριστά
14	• --- Διαχωριστικό, κοίλη ροδέλα	Δεν πωλείται χωριστά
15	• --- Ροδέλα Belleville (2)	Δεν πωλείται χωριστά
16	• Κλιπ, καλνδίο γκαζιού	10868
17	Αντηρίδα, οριζόντια, εξωτερική (μαύρη) (Για χρήση στα 58053-10 & 57682-10.)	58069-09
	Αντηρίδα, οριζόντια, εξωτερική (Για χρήση στα 57801-11 & 57802-11.)	58051-78A
18	Αντηρίδα, οριζόντια, εσωτερική (μαύρη) (Για χρήση στα 58053-10 & 57682-10.)	58068-09
	Αντηρίδα, οριζόντια, εσωτερική (Για χρήση στα 57801-11 & 57802-11.)	58050-78A
19	Αντηρίδα, κατακόρυφη (μαύρη) (2) (Για χρήση στα 58053-10 & 57682-10.)	Δεν πωλείται χωριστά
	Αντηρίδα, κατακόρυφη (δεξιά) (Για χρήση στα 57801-11 & 57802-11.)	58406-75A
	Αντηρίδα, κατακόρυφη (αριστερά) (Για χρήση στα 57801-11 & 57802-11.)	58408-75A
20	Βίδα, φακοειδής κεφαλή, TORX [®] , #12-24 x 13/16 ίντσ. μήκους (20,6 χιλ), με επίστρωση ασφαλιστικού σπειρώματος (2)	2452
21	Βίδα, φακοειδής κεφαλή, TORX, #12-24 x 5/8 ίντσ. μήκους (15,9 χιλ), με επίστρωση ασφαλιστικού σπειρώματος (7)	2921A
22	Παξιμάδι προστασίας, #12-24 (χρώμιο) (9)	7651A