




ערכת רפידות דוושת בלם

מידע כללי

טבלה 1. מידע כללי

רמת המיומנות ⁽¹⁾	כלים מוצעים	ערכות
	משקפי בטיחות, מפתח מומנט	,50600257 ,50600256 ,50600255 ,50600248 ,50600467 ,50600466 ,50600259 ,50600258 50600508 ,50600507 ,50600468
(1) נדרש הידוק עד לערך המומנט או כלים וטכניקות מתונים אחרים		

תכולת הערכה

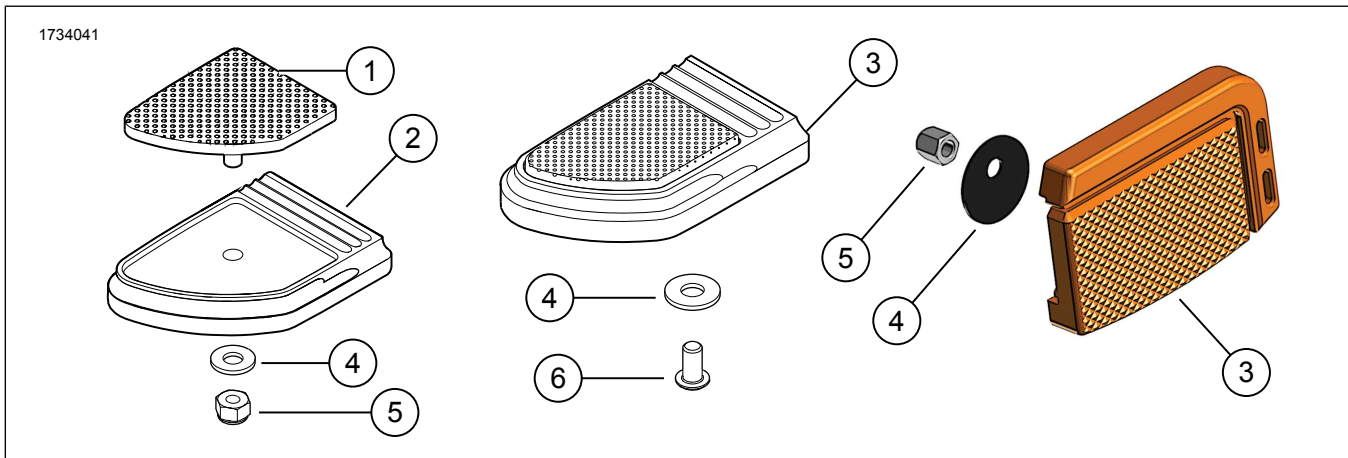

תרשים 1. תכולת הערכה: ערכת רפידת דוושת בלם

טבלה 2. תכולת הערכה: ערכת רפידת דוושת בלם

הערות	מספר חלק	תיאור	כמות	פריט	<input checked="" type="checkbox"/>
	לא נמכר בנפרד	רפידה, דוושת בלם	1	1	<input type="checkbox"/>
	לא נמכר בנפרד	מכסה עיטור, דוושת בלם	1	2	<input type="checkbox"/>
	לא נמכר בנפרד	מכלול דוושת הבלם, ערכה	1	3	<input type="checkbox"/>
	6703	דסקית, ערכות ,50600255 ,50600248 50600256			<input type="checkbox"/>
	6333	דסקית, ערכות ,50600258 ,50600257 ,50600467 ,50600466 ,50600259 50600508 ,50600507 ,50600468	1	4	<input type="checkbox"/>
	6421	דסקית, מוסטת, ערכות ,50600508 ,50600507			<input type="checkbox"/>
	7686	אום נעילה משושה, 1/4-20, ערכות ,50600248 50600256 ,50600255	1	5	<input type="checkbox"/>
	A7549	אום נעילה, כיפה, ערכות ,50600508 ,50600507			<input type="checkbox"/>
	3540	בורג, ערכות ,50600259 ,50600258 ,50600257	1	6	<input type="checkbox"/>
	10201203	בורג, ערכות ,50600468 ,50600467 ,50600466			<input type="checkbox"/>

5. ערכות 50600507, 50600508: הרכב את הדסקית (4) על הפין עם התברג.

6. התקן את אום הנעילה (5) על הפין עם התברג. הדק.
מומנט: 13.6 (10 ft-lbs) (N·m)

הערה

יש לוודא שכל התכולה נמצאת בערכה לפני שמתקינים אותה או שמסירים פריטים מכלי הרכב.

כללי

דגמים

ניתן למצוא מידע על ההתאמה לדגמים בקטלוג הקמעונאי של חלקים ואביזרים או בקטע Parts and Accessories ב-
www.harley-davidson.com (באנגלית בלבד).

ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית ביותר של דף ההוראות. היא זמינה ב: www.harley-davidson.com/isheets

יש ליצור קשר עם מרכז התמיכה ללקוחות של Harley-Davidson בטלפון 2464-258-800-1 (ארה"ב בלבד) או 4056-343-414-1.

דרישות התקנה

▲ אזהרה

הבטיחות של הרוכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00308)

הסר

1. הסר את משטח דושת הבלם מזרוע דושת הבלם של הרכב. השלך את המשטח.

התקנה

דושות בלם עם משטח קטן: ערכות 50600248, 50600255, 50600256

1. איור 1 מקם את המשטח החדש של דושת הבלם (1) מול השקע במכסה העיטור (2).

2. הכנס את הפין עם התברג דרך החורים במכסה העיטור ובזרוע דושת הבלם של הרכב.

3. הרכב את הדסקית (4) על הפין עם התברג.

4. התקן את אום נעילה המשושה 20-1/4 (5) על הפין עם התברג. הדק.

מומנט: 13.6 (10 ft-lbs) (N·m)

דושות בלם עם משטח גדול: ערכות 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468

1. איור 1 הצב את מכלול דושת הבלם החדש (3) מול זרוע דושת הבלם של הרכב.

2. מרח חומר ולנעילת תברגים על הבורג (6).

חומר מתכלה: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (חומר בדרגה בינונית לאטימה ולנעילת תברגים; כחול) (97-99642)

3. ערכות 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468: התקן את הדסקית (4) על הבורג (6).

4. הברג את הבורג (6) דרך זרוע דושת הבלם ולתוך מכלול דושת הבלם. הדק.

מומנט: 26 (19 ft-lbs) (N·m)