



คำแนะนำ

J02831

2024-08-01



ชุดอุปกรณ์ที่วางเท้าผู้ขับขี่


ข้อมูลทั่วไป

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไป

ชุด	เครื่องมือที่แนะนำ	ระดับทักษะ ⁽¹⁾
50631-04, 50500089, 50501801	แวนตานิริภัย ประแจวัดแรงบิด	

(1) การขันให้ได้ตามค่าแรงบิดหรือต้องมีเครื่องมือและเทคนิคอย่างอื่นควบคู่

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

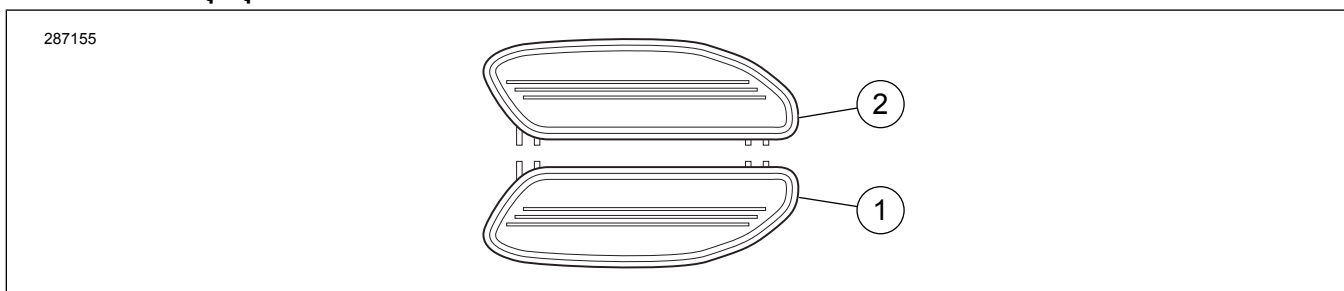

รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ส่วนประกอบแป้นวางเท้าผู้ขับขี่

ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ส่วนประกอบแป้นวางเท้าผู้ขับขี่

<input checked="" type="checkbox"/>	รายการ	จำนวน	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน	ข้อความ
<input type="checkbox"/>	1	1	ชิ้นส่วนประกอบที่ปักเท้า ขวา	ไม่มีจำหน่ายแยก	
<input type="checkbox"/>	2	1	ชิ้นส่วนประกอบที่ปักเท้า ซ้าย	ไม่มีจำหน่ายแยก	
<input type="checkbox"/>	3	4	สลักเดือย 1/4-20 x 1-3/32 นิ้ว ชุดอุปกรณ์ 50631-04 (ไม่ได้แสดง)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	น็อตล็อก หัวจาน 1/4-20 ชุดอุปกรณ์ 50631-04 (ไม่ได้แสดง)	7716	

หมายเหตุ

ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดว่ามีอยู่ครบในชุดอุปกรณ์ ก่อนการติดตั้ง หรือ ก่อนถอดชิ้นส่วนออกจากยานพาหนะ

สำหรับวิธีการถอดส่วนรองรับด้านหน้าอันเก่าและติดตั้งส่วนรองรับอันใหม่

ชุดอุปกรณ์นี้ไม่สามารถใช้ได้กับชุดอุปกรณ์ผู้ห้อยแป้นวางเท้าแบบหนังสือ (50205-97) หรือ (50206-98)

ทั่วไป

รุ่น

สำหรับข้อมูลที่สอดคล้องกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P&A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ตรวจสอบว่าเอกสารคำแนะนำที่ใช้เป็นเอกสารเวอร์ชันล่าสุด มีจำหน่ายที่: www.harley-davidson.com/isheets

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

รุ่น FLTRXSTSE: ต้องซื้อตัวยึดส่วนรองรับด้านหน้า (หมายเลขชิ้นส่วน 47200302A - จำนวน 2 รายการ) แยกต่างหาก ดูคู่มือซ่อมบำรุง

คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้ อย่างถูกต้อง หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์นี้ อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00308b)

ถอด

- ถอดสลักเดือยและน็อตล็อกสองตัวที่ยึดแป้นวางเท้าเดิมกับฐานยึดติดตั้งออก
- ถอดแป้นวางเท้าออก

3. ทำความสะอาด และตรวจสอบฐานยึดแป้นวางเท้า ถ้าที่ยึดสึกหรือมีสนิม หรือเสียหาย ให้ถอดเปลี่ยน

หมายเหตุ

สำหรับชุดอุปกรณ์ 50500089 ให้ใช้ฮาร์ดแวร์ติดตั้ง อุปกรณ์ดั้งเดิม (OE) เมื่อทำการติดตั้งแป้นวางเท้า

ติดตั้ง

1. ติดตั้งแป้นวางเท้าที่เหมาะสม (1 หรือ 2) ให้เข้าที่ เหนือฐานยึดติดตั้ง
2. จัดตำแหน่งรูให้ตรงกันแล้วติดตั้งสลักเดือย (3) และน๊อตล็อก (4) ขึ้นให้แน่น
แรงบิด: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. ตรวจสอบว่าแป้นวางเท้าหมุนได้รอบ
4. ดำเนินการกับอีกฝั่งโดยใช้ขั้นตอนเดียวกัน