



骑手脚踏板套件

基本信息

表1。概述

套件	建议工具	技能水平 ⁽¹⁾
50631-04、50500089、50501801	防护眼镜，扭矩扳手	

(1) 按扭矩值或其他适当工具和所需技术进行紧固

套件内容

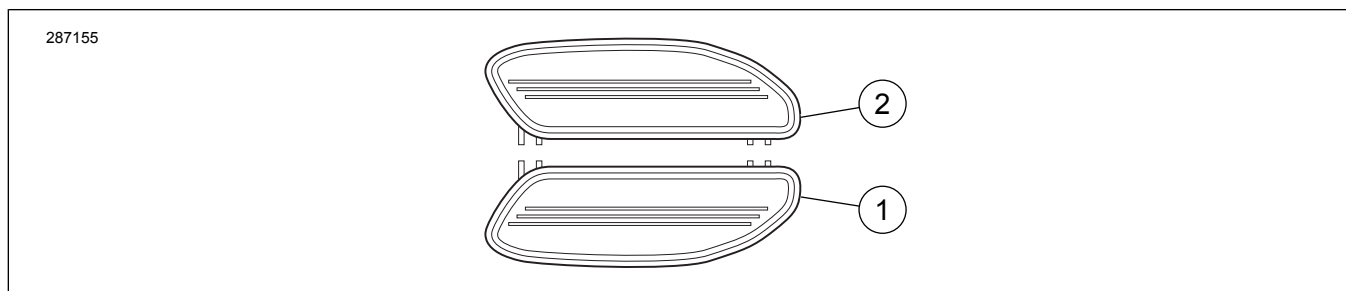


图1。套件内容：骑手脚踏板部件

表2。套件内容：骑手脚踏板部件

<input checked="" type="checkbox"/>	项目	数量	描述	零件编号	注意
<input type="checkbox"/>	1	1	右脚踏板组件	不单独出售	
<input type="checkbox"/>	2	1	左脚踏板组件	不单独出售	
<input type="checkbox"/>	3	4	带肩螺栓，1/4-20 x 1-3/32英寸，套件50631-04(未显示)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	凸缘锁紧螺母，1/4-20，套件50631-04(未显示)	7716	

注意

安装或从车辆上拆卸零件之前，先检查确认套件中有所有零件。

本套件与皮革骑手脚踏板边缘套件(50205-97)或(50206-98)不兼容。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

概述

车型

关于车型适配信息，请参见P&A零售目录或访问 www.harley-davidson.com 上的Parts and Accessories(零件与附件)部分(仅英文)。

确定使用的是最新版的说明书。获取方法：
www.harley-davidson.com/isheets

请联系哈雷戴维森客户支持中心，电话：1-800-258-2464(仅美国)或1-414-343-4056。

安装要求

FLTRXSTSE车型：需要单独购买前支撑架(零件编号47200302A-2个)。请参阅维修手册，了解如何拆卸旧的前支架并安装新的支架。

拆卸

1. 将现有脚踏板连接到安装架的两个带肩螺栓和锁紧螺母拆下。
2. 拆下脚踏板。
3. 清洁脚踏板支架并检查。如有磨损、锈蚀或损坏，应更换。

注意

对于套件50500089，安装脚踏板时使用原厂设备(OE)安装五金件。

安装

1. 将正确的脚踏板(1或2)安装到安装架上。
2. 将孔对齐，然后安装带肩螺栓(3)和锁紧螺母(4)。拧紧。
扭矩: 9-12 N·m (7-9 ft-lbs)
3. 检查脚踏板是否可以自由转动。
4. 对另一侧重复此程序。