



MATKUSTAJAN ASTINLAUTASARJA


YLEISET TIEDOT

Taulukko 1. Yleistä

Sarjat	Ehdotetut työkalut	Osaamistaso ⁽¹⁾
50631-04, 50500089, 50501801	Suojalaseja, momenttiavain	

(1) Kiristäminen kiristysmomentin arvoon tai muita soveltuvia työkaluja tarvitaan

SARJAN SISÄLTÖ

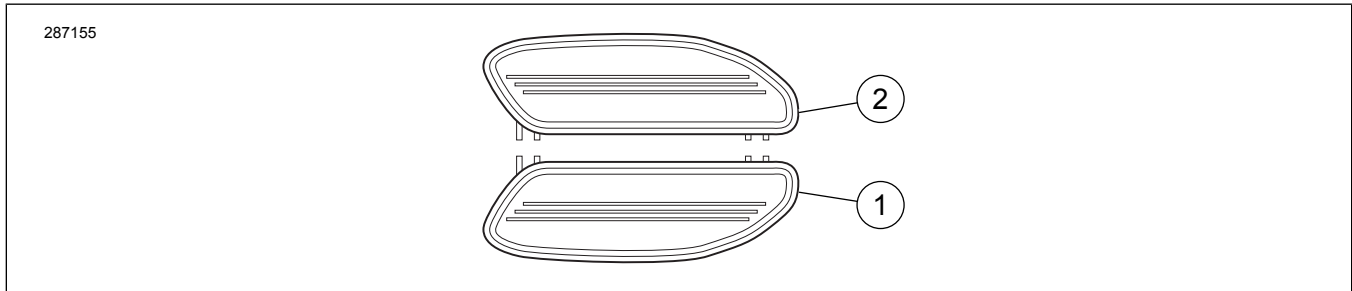

Kuva 1. Sarjan sisältö: Kuljettajan astinlautojen osat

Taulukko 2. Sarjan sisältö: Kuljettajan astinlautojen osat

<input checked="" type="checkbox"/>	Kohde	Määrä	Kuvaus	Osanro	Muistiinpanoja
<input type="checkbox"/>	1	1	Astinlautakokonaisuus, oikea puoli	Ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>	2	1	Astinlautakokonaisuus, vasen puoli	Ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>	3	4	Olkaruuvi, 1/4-20" x 1-3/32", sarja 50631-04 (ei kuvassa)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	Lukkomutteri, laippa, 1/4-20, sarja 50631-04 (ei kuvassa)	7716	

HUOMAUTUS

Tarkista, että kaikki sisältö on pakissa ennen asentamisen aloittamista ja ennen kuin poistat osia ajoneuvosta.

YLEISTÄ

Mallit

Mallien sovitustiedot löydät P&A-vähittäismyyntiluettelosta ja www.harley-davidson.com sivuston Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiosta (vain englanniksi).

Tarkista, että käytät käyttöohjeiden uusinta versiota. Se löytyy osoitteesta: www.harley-davidson.com/isheets

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

Asennusvaatimukset

FLTRXSTSE-mallit: Etutukikiinnikkeet (osa nro 47200202A - 2 kpl) on ostettava erikseen. Katso huolto-oppaasta ohjeet vanhojen etutukien poistamiseen ja uusien tukien asentamiseen.

Tämä sarja ei ole yhteensopiva nahkaisten kuljettajan astinlaudan reunasarjojen (50205-97) tai (50206-98) kanssa.

VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00308b)

IRROTA

1. Irrota kaksi olkapulttia ja lukkomutteria, jotka pitävät olemassa olevan astinlaudan kiinni kiinnityskannattimissa.
2. Irrota astinlauta.
3. Puhdista ja tarkasta astinlaudan kannattimet. Vaihda mikäli kuluneet, ruostuneet tai vaurioituneet.

HUOMAUTUS

Käytä Alkuperäinen varustelu (OE) -kiinnitys tarvikkeita asennettaessa astinlautoja sarjan 50500089 kanssa.

ASENNA

1. Asenna asianmukainen astinlauta (1 tai 2) paikoilleen kiinnityskannattimille.
2. Kohdista reiät ja asenna olkaruuvit (3) sekä lukkomutterit (4). Kiristä.
Vääntömomentti: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Tarkista, että astinlauta kallistuu vapaasti.
4. Toista toimenpide toiselle puolelle.