



## 라이더 발판 키트

### 일반 정보

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준 <sup>(1)</sup>
50631-04, 50500089, 50501801	안전 고글, 토크 렌치	

(1) 토크 값에 따라 조이는 도구나 기타 일반적인 도구 및 기술이 필요

### 키트 내용물(KIT CONTENTS)

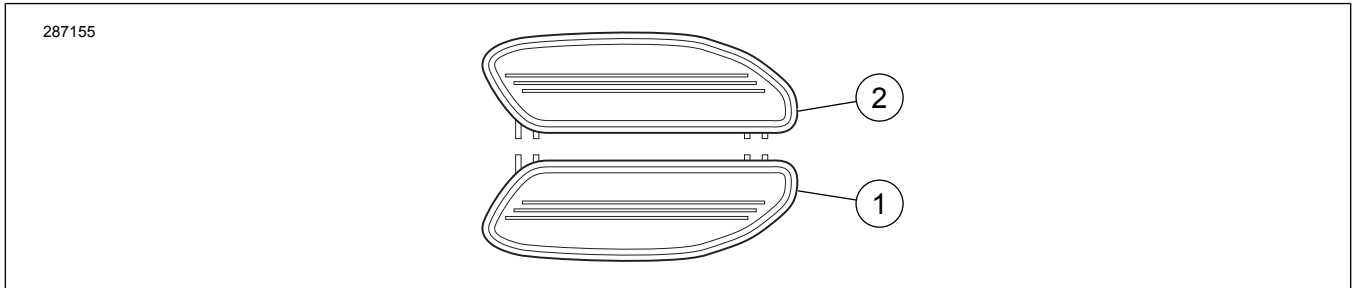


그림 1. 키트 내용물: 라이더 발판 부품

표 2. 키트 내용물: 라이더 발판 부품

<input checked="" type="checkbox"/>	항목	수량	설명	부품 번호	참고
<input type="checkbox"/>	1	1	오른쪽 발판 어셈블리	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	2	1	왼쪽 발판 어셈블리	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	3	4	숄더 볼트, 1/4-20x1-3/32인치, 키트 50631-04(미표시)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	잠금 너트, 플랜지, 1/4-20, 키트 50631-04(미표시)	7716	

#### 주의사항

키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.

### 일반

#### 모델

장착 가능한 제품 관련 정보는 P&A 리테일 카탈로그 또는 [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (영문만 제공)의 Parts and Accessories 섹션을 참조하십시오.

최신 지침 시트를 이용하십시오. 다음에서 입수할 수 있습니다. [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

### 설치 요구 사항

FLTRXSTSE 모델: 전면 지지 마운트(부품 번호 47200302A-2개)를 별도로 구매해야 합니다. 기존 전면 지지대 제거 및 새 지지대 설치에 대해서는 서비스 설명서를 참조하십시오.

이 키트는 가죽 라이더 발판 프린지 키트(50205-97) 또는 (50206-98)과 호환되지 않습니다.

#### ▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00308b)

### 제거

1. 기존 발판을 장착 브래킷에 연결하고 있는 두 개의 숄더 볼트와 잠금 너트를 제거하십시오.

2. 발판을 제거하십시오.
3. 발판 브래킷을 닦고 점검하십시오. 마모되었거나, 녹이 슬거나, 손상되었으면 교체합니다.

*주의사항*

키트 50500089의 경우 발판을 설치할 때 순정 장비 (OE) 장착 하드웨어를 사용하십시오.

## 설치

1. 장착 브래킷 위에 적절한 발판(1 또는 2)을 배치하십시오.
2. 구멍을 정렬하고 솔더 볼트(3)와 잠금 너트(4)를 설치하십시오. 조입니다.  
Torque: 9–12N·m (7–9ft-lbs)
3. 발판이 자유롭게 회전하는지 확인하십시오.
4. 반대쪽에도 동일한 절차를 반복하십시오.