




KIT PAPAN KAKI PENUNGGANG

MAKLUMAT UMUM

Jadual 1. Maklumat Am

Kit	Alat yang Dicadangkan	Tahap Kemahiran ⁽¹⁾
50631-04, 50500089, 50501801	Kaca Mata Keselamatan, Perengkuh Tork	
<i>(1) Perlu diketatkan ke nilai tork atau perlu menggunakan alat dan teknik lain</i>		

KANDUNGAN KIT

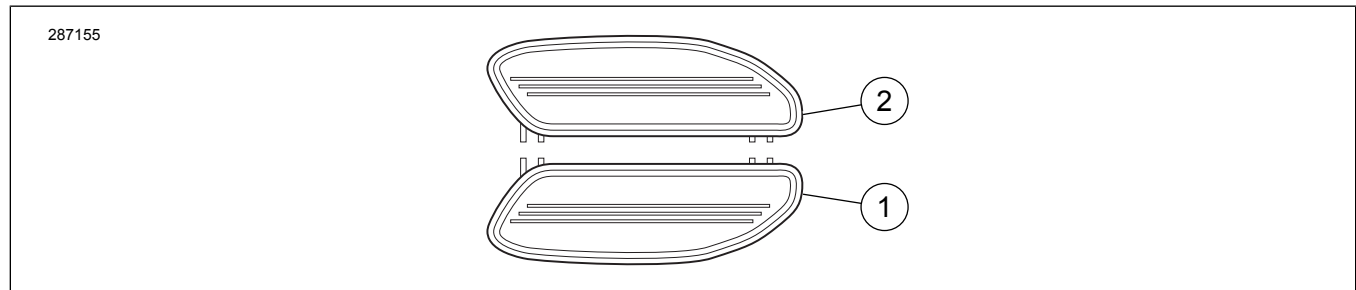

Rajah 1. Kandungan Kit: Komponen Papan Kaki Penunggang

Jadual 2. Kandungan Kit: Komponen Papan Kaki Penunggang

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Kuantiti	Penerangan	No. Bahagian	Nota
<input type="checkbox"/>	1	1	Pemasangan papan kaki, kanan	Tidak dijual secara berasingan	
<input type="checkbox"/>	2	1	Pemasangan papan kaki, kiri	Tidak dijual secara berasingan	
<input type="checkbox"/>	3	4	Bolt bahu, 1/4-20 x 1-3/32 inci, Kit 50631-04 (Tidak ditunjukkan)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	Nat kunci, bebibir, 1/4-20, Kit 50631-04 (Tidak ditunjukkan)	7716	

CATATAN

Sahkan semua kandungan di dalam kit sebelum memasang atau menanggalkan item pada kenderaan.

diperlukan. Lihat manual perkhidmatan untuk penanggalan sokongan depan lama dan pemasangan sokongan **baharu**.

Kit ini tidak serasi dengan Kit Kulit Sampingan Papan Kaki Penunggang (50205-97) atau (50206-98).

UMUM

Model

Untuk maklumat perlengkapan model, lihat Katalog Runcit P&A atau Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja).

Sahkan penggunaan lembaran arahan versi yang terkini. Ia boleh didapati di: www.harley-davidson.com/isheets

Hubungi Pusat Sokongan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (A.S. sahaja) atau 1-414-343-4056.

Keperluan bagi Pemasangan

Model FLTRXSTSE: Pembelian berasingan bagi Lekapan Sokongan Depan (No. Bahagian 47200202A - kuantiti 2)

▲ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00308b)

PENANGGALAN

1. Tanggalkan dua bolt bahu dan nat kunci yang memegang papan kaki sedia ada pada braket lekapan.
2. Tanggalkan papan kaki.

3. Bersihkan dan periksa braket papan kaki. Gantikan jika ianya haus, berkarat atau rosak.

CATATAN

Untuk kit 50500089, gunakan perkakasan pemasangan Peralatan Asal (OE) semasa memasang papan kaki.

PEMASANGAN

1. Pasangkan papan kaki yang sesuai (1 atau 2) di tempatnya pada braket lekapan.
2. Jajarkan lubang-lubang dan pasang bolt bahu (3) dan nat kunci (4). Ketatkan.
Tork: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Pastikan papan kaki bebas berputar.
4. Ulangi prosedur untuk sebelah yang bertentangan.