



SADULAKOTI LED SISEMISE VALGUSTI KOMPLEKT


ÜLDTEAVE

Tabel 1. Üldine teave

Komplektid	Soovitatud tööriistad	Oskustase ⁽¹⁾
68000425	Kaitseprillid, isopropüülalkohol, puur, puuripead (1/8 ja 7/16 tolli)	

(1) Tuleb pingutada ette nähtud pingutusmomendiga või kasutada muid mõõduka momendiga tööriistu või töövõtteid

KOMPLEKTI SISU

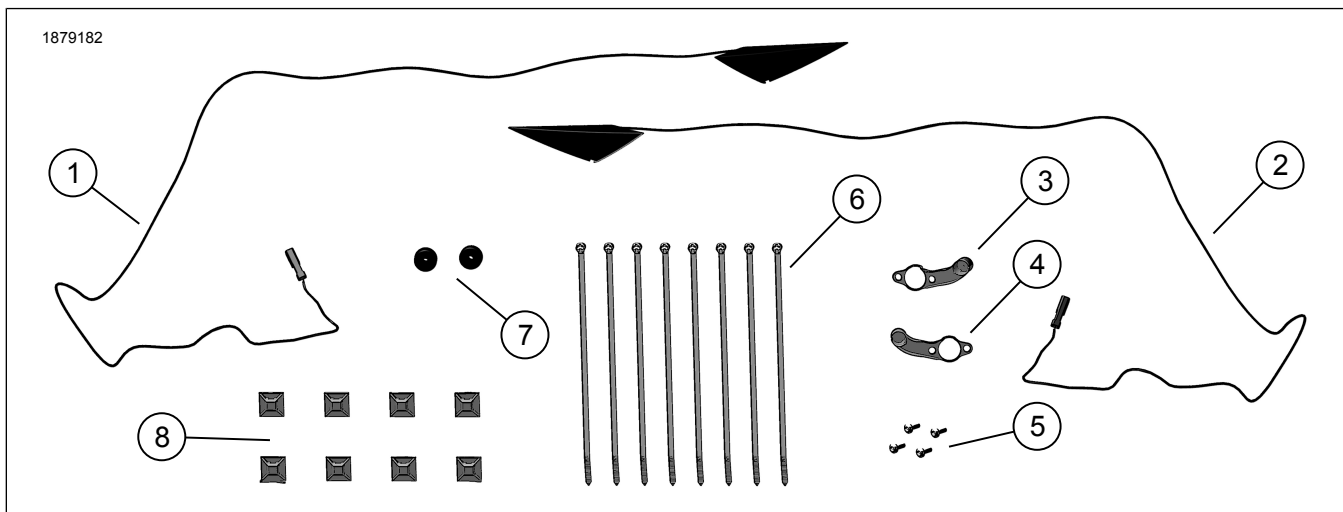

Joonis 1. Komplekti sisu. Sadulakoti LED sisemine valgusti

Tabel 2. Komplekti sisu. Komplekti sisu. Sadulakoti LED sisemise valgusti lambikomplekt

☒	Veenduge enne paigaldamist või sõidukilt osade eemaldamist, et komplekt on terviklik ja kõik osad on olemas.				
	Üksus	Kogus	Kirjeldus	Toote nr	Märkused
☐	1	1	Sadulakoti sisemine valgusti, parem	Ei müüda eraldi	
☐	2	1	Sadulakoti sisemine valgusti, vasak	Ei müüda eraldi	
☐	3	1	Magnetklambri komplekt, parem	Ei müüda eraldi	
☐	4	1	Magnetklambri komplekt, vasak	Ei müüda eraldi	
☐	5	4	Kruvi	Ei müüda eraldi	
☐	6	14	Kaablikinnitid	10006	
☐	7	2	Kaitserõngas, juhtmestik	12100227	
☐	8	12	Kinniti, kaablivits	69200342	

ÜLDOSA

Mudelid

Mudeli sobivuse teavet vaadake Varuosad ja tarvikud (P&A) jaemüügikataloogist või www.harley-davidson.com varuosade ja tarvikute jaotisest.

Veenduge, et kasutatakse juhendi uusimat versiooni. See on saadaval aadressil: h-d.com/isheets

Võtke ühendust Harley-Davidsoni klienditeeninduskeskusega +1-800-258-2464 (ainult USA) või +1-414-343-4056.

Paigaldusnõuded

KÕIK mudelid: Paigaldamiseks on vajalik kahe juhtmestiku (osa nr 69203270) eraldi ostmise.

⚠ HOIATUS!

Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kasutage sobivaid hooldusjuhendi protseduure. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00333b)

MÄRKUS.

See juhiste leht viitab hooldusjuhendi teabele. Paigaldamiseks vajate konkreetse mootorratta aastale/mudelile vastavat hooldusjuhendit ning see on saadaval:

- Harley-Davidsoni edasimüüja juures.
- H-D hooldusteabe portaalis, tellimispõhine juurdepääs on saadaval enamiku 2001. ja uuemate mudelite jaoks. Lisateabe saamiseks vt korduma kippuvad küsimused tellimuste kohta.

Elektriline ülekoormus

TEADE

Kui lisate liiga palju elektritarvikuid, võite sõiduki toitesüsteemi üle koormata. Kui kõik ühel ajal töötavad elektritarvikud tarbivad rohkem elektrivoolu, kui sõiduki toitesüsteem suudab toota, võib elektritarve aku tühjaks lasta ja sõiduki elektrisüsteemi kahjustada. (00211d)

⚠ HOIATUS!

Mis tahes elektritarviku paigaldamisel veenduge, et see ei ületaks muudetava vooluringi kaitsete või kaitseülili maksimaalset voolutugevust. Maksimaalse voolutugevuse ületamine võib tekitada elektririkke, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00310a)

See komplekt vajab elektrisüsteemist kuni 200 Milliampere (mA) rohkem voolu.

ETTEVALMISTAMINE

⚠ HOIATUS!

Sõiduki juhusliku käivitumise vältimiseks, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi, eemaldage enne jätkamist akukaablid (negatiivse märgiga (-) akukaabel enne). (00307a)

1. Eemaldage peakaitse. Vaadake hooldusjuhendit.
2. Eemaldage sadulakotid. Vaadake hooldusjuhendit.


Sadulakoti ettevalmistamine

MÄRKUS.


- Osade haardumine sõltub pinna puhtusest. Kui kleeplinti kantakse pinnale rohkem kui üks kord, ei pruugi see korralikult nakkuda.
- Kleeplindil kulub täieliku nakkumistugevuse saavutamiseks 24 tundi. Kandke peale 15 °C (59 °F) või kõrgemal.
- Vältige kinnitamisel juhtmetele liigse pinge avaldamist.
- Katsetage valgustite sobivust vastavalt paigaldusprotseduurile enne kleeplindi liimiriba kaitse eemaldamist.

PAIGALDAMINE

1. Ühendage lahti Originaalvarustus (OE) juhtmestiku pistik tagumise sõidu-/suuna-/piduritule tagaküljel.
 - a. Paigaldage valgustuse vahejuhtmekimp (osa nr 69203270) kooskõlas varu suunatule juhtmekimbuga.
 - b. Kinnitage porilaua toe külge, tagades, et see ei puutu kokku liikuvate osade ega summutiga.
2. Joonis 2 Puurige alumise sadulakoti juhtmestiku läbiviik.
 - a. Kandke teip sadulakotile augu piirkonnas.
 - b. Joonis 3 Kasutage komplektist pärit kaitserõngast (7) puurimine asukoha juhisenä.
 - c. Asetage kaitserõngas vastu sadulakoti pinda sadulakoti külje ja põhja lähedale.
 - d. Hoidke kaitserõngas kogu ulatuses sadulakoti lamedal osal.
 - e. Tehke sadulakotile märgi läbi kaitserõnga keskel oleva augu.
 - f. Puurige 1/8-tolline juhtauk.
 - g. Puurige 7/16-tolline auk.
 - h. Eemaldage puuritud august kraadid.

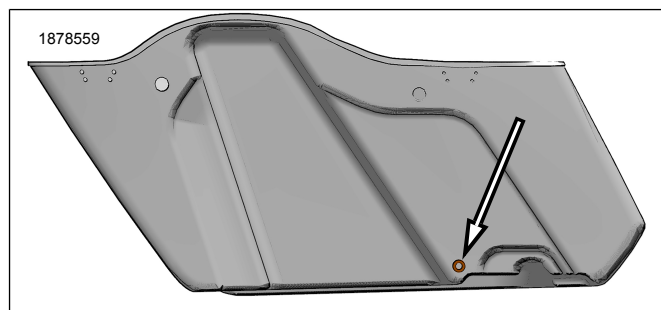

Joonis 2. Sadulakoti alumise puuraugu asukoht

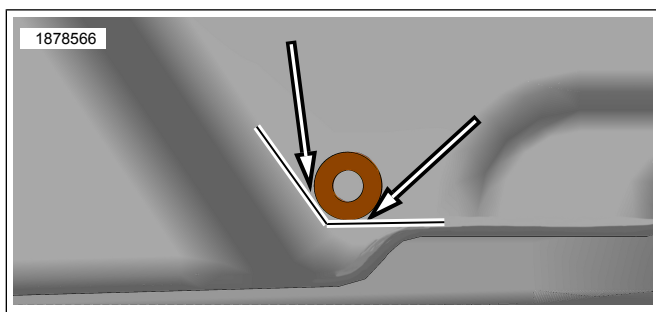


Joonis 3. Sadulakoti alumise puuraugu asukoht

3. Joonis 4 Kui paigaldate sadulakoti sisemise valgusti komplekti (osa nr 68000425) koos sadulakoti gabariiditule komplektiga (osa nr 68000372), on vajalik eraldi osta kaks tagumist lisatarvikute juhtmestiku vahejuhtmekimpu (osa nr 69203366).

- a. Viige vahejuhtmekimp läbi sadulakoti alumise augu, suunake mõlemad lambi juhtmestikud kokku ja ühendage sadulakoti põhjas olevate vahejuhtmekimbu pistikühendustega.

4. Pange juhtmestikule kaitserõngas ja asetage see puuritud auku.

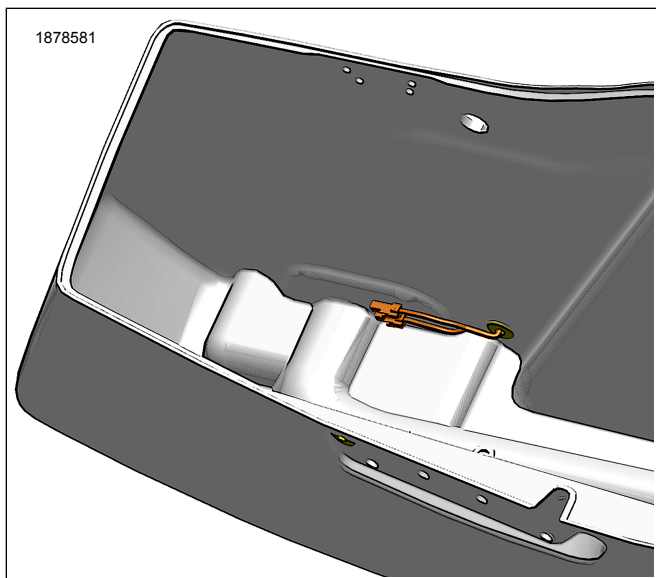

Joonis 4. Vahejuhtmekimbu paigutamine

5. Jätke sadulakoti ja poritiiva vahele juhtmestikku ainult nii pikalt, et sadulakotte oleks võimalik eemaldada ja paigaldada.

- a. Veenduge, et väljaulatuv juhtmestik ei puutuks kokku liikuvate osadega.

6. Joonis 5 Paigaldage magnetklamber.

MÄRKUS.

Valgusti on automaatne ja sellel puudub lüliti.

- Valgusti lülitub automaatselt sisse, kui lambis olev andur tuvastab, et magnet on joondusest väljas (sadulakoti kaas on lahti) ja kustub, kui magnet on joondatud (sadulakoti kaas on suletud).

- Magnetite suhtes tundlikud seadmed peaksid olema magnetklambrist eemal.

- a. Eemaldage sadulakoti lukustusmutter (4) ja kaabli reguleerimisnukk (3). Vaadake hooldusjuhendit.
- b. Eemaldage sadulakoti luku kinnituskruvid (2) ja visake need ära. Vaadake hooldusjuhendit.
- c. Paigaldage sadulakoti luku peale magnetklamber (1), kasutades komplektist pärit uusi kruvisid (2). Pingutage.


Moment: 2,6–3,2 N·m (23–28 in-lbs)

MÄRKUS.

Veenduge, et klambril on metallist survepiirajad.

- d. Paigaldage kaabli reguleerimisnukk (3) ja mutter (4). Pingutage.

Moment: 2,82–3,95 N·m (25–35 in-lbs)

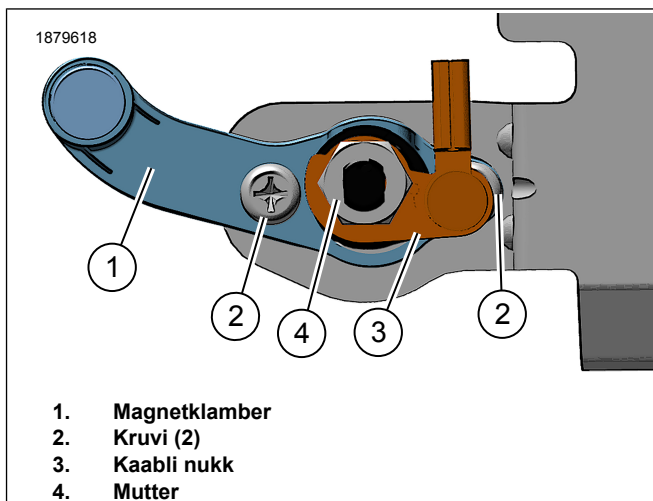


Joonis 5. Magnetklambri komplekt

7. Joonis 6 Kontrollige sisemise valgusti (1) sobivust ja paigaldage see.


- a. Paigaldage sõidukile sadulakott ja vahejuhe ning paigaldage peakaitse.
- b. Lülitage sõiduk tarvikurežiimi.
- c. Ärge eemaldage liimiriba kaitset. Teipige valgusti ajutiselt oma kohale.
- d. Avage ja sulgege sadulakoti kaas. Veenduge, et lamp lülitub välja, jälgides kaane liikumist viimastel sentimeetritel. Märkige lambi asukoht sadulakoti kaanele.
- e. Kui lamp ei lülitu välja, nihutage lampi magnetanduriga joondamiseks veidi ette- või tahapoole.
- f. Puhastage sadulakoti paigalduspiirkond 50:50 isopropüülalkoholi ja vee seguga. Laske täielikult kuivada.
- g. Eemaldage liimiribalt kaitse.

- h. Joondage lamp märgile.
- i. Liimi nakkumiseks avaldage lambile kindlat ja ühtlast survet.

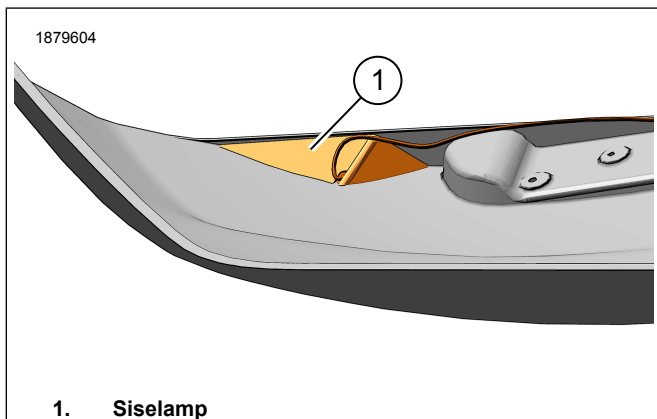

Joonis 6. Sadulakoti siselamp, vasak

- 8. Vt Joonis 1 ja Joonis 7. Viige juhtmestik sadulakoti sisse ning kinnitage kaablikinnitite (6) ja ankrute (8) abil.
- 9. Korrake seda teisel pool.

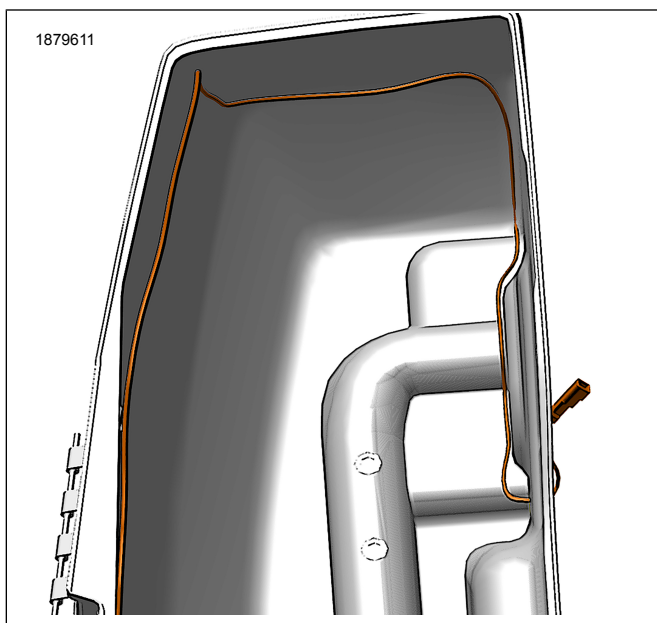

Joonis 7. Juhtmestiku marsruut

KOMPLEKTEERIGE

- 1. Paigaldage sadulakotid, ühendades paigaldamise ajal kindlasti ka valgusti juhtmestiku. Vaadake hooldusjuhendit.
- 2. Keerake süütelüliti asendisse ON, kuid ärge käivitage sõidukit.
- 3. Veenduge, et sadulakoti lukud töötavad korralikult. Vastasel juhul kontrollige, kas need on korralikult paigaldatud ja joondatud.