



04-02-2021

الإرشادات



94100269

مجموعة تثبيت مجموعة أسلاك مكبر الصوت بسطح التغطية الانسيابي (قطعة رقم 76001100)

الإعداد

عام

⚠ تحذير

لمنع التشغيل العرضي للدراجة النارية، الذي قد يؤدي إلى حدوث الوفاة أو التعرض لإصابات خطيرة، قم بإزالة المصهر الرئيسي قبل المتابعة. (b00251)

ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم وجود دليل الصيانة الخاص بهذا العام/الطرز من الدراجات البخارية لإجراء عملية التركيب هذه. يمكن الحصول على دليل من وكيل شركة Harley-Davidson.

1. أزل الحقيبتين الجانبيتين اليمنى واليسرى.

2. قم بإزالة غطاء كل من الجانب الأيمن والجانب الأيسر.

3. فك المصهر الرئيسي.

ملاحظة

موديلات مع الأمان: تعطيل نظام الأمان.

4. فك المقعد.

5. أزل خزان الوقود.

6. أزل غطاء حوض الأسلاك.

7. أزل حاجب الريح.

8. أزل سطح التغطية الانسيابي الخارجي.

a. بالنسبة للموديلات المزودة بسطح تغطية انسيابي ثابت، أزل المصباح الأمامي.

تركيب

1. اربط مجموعة أسلاك مكبر صوت سطح التغطية الانسيابي.

a. الشكل 2 أفضل موصل لمجموعة أسلاك مضخم الصوت (1).

b. أزل مكبر الصوت المخزن وكتائف تركيب مضخم الصوت.

c. الموديلات ذات سطح التغطية الانسيابي المثبت على الشوكية: ثبت البراغي الأربعة مجدداً في أعلى الراديو.

d. وصل موصل مضخم الصوت (1) إلى الموصل الجانبي لمضخم الصوت (2).

e. وجه مجموعة الأسلاك عبر سطح التغطية الانسيابي الداخلي بالقرب من رأس التوجيه.

2. وجه مجموعة الأسلاك عبر حوض أسلاك الدعامة.

3. وجه [A349] نحو غطاء الجانب الأيمن ومجموعة الأسلاك الخارجية لمضخم الصوت الرئيسي.

ملاحظة

لن يشغل نظام الصوت ومكبرات الصوت المثبتة الصوت ما لم يتم تكوين النظام باستخدام تطبيق Harley-Davidson للهاتف المحمول أو من قبل إحدى وكالات Harley-Davidson المعتمدة.

الجدول 1.

صوت Harley-Davidson مدعوم من قبل Rockford Fosgate®	
رمز الاستجابة السريعة	مجموعة الأدوات
غير متاح	76001100

ملاحظة

لم تُصمَّم الأجيال المختلفة من مكبرات الصوت ومضخمات الصوت والأسلاك لمركبات Harley-Davidson أو تُختبر للعمل معاً. يرجى استشارة وكيلك لضمان الأداء الأمثل والتوافق.

الموديلات

للاطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع كتالوج بيع قطع الغيار والملحقات بالتجزئة أو قسم قطع الغيار والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من ورقة التعليمات المتاحة على: h-d.com/isheets

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

متطلبات التركيب

نزّل تطبيق Harley-Davidson للهاتف المحمول.

مجموعة الأسلاك هذه مخصصة للاستخدام على أنظمة صوت Harley-Davidson لموديلات عام 2014 وما بعده من دراجات CVO FLHTKSE وموديلات العامين 2015-2016 من دراجات FLTRUSE.

تتوافر العناصر المذكورة لدى وكيل Harley-Davidson المحلي.

• يلزم الشراء المنفصل لمجموعة مضخم الصوت الرئيسي من Harley-Davidson (القطعة رقم 76000997) لهذا التثبيت.

• يلزم الشراء المنفصل لمجموعة مضخم الصوت الرئيسي من Harley-Davidson (القطعة رقم 76001045 أو 76001045) لهذا التثبيت.

• يلزم الشراء المنفصل لمجموعة مكبر صوت المرحلة 1 أو 2 من Harley-Davidson (القطعة رقم 76000980 أو 76000981 أو 76000983) لهذا التثبيت.


⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، ففضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

يوصى بالتثبيت من قبل فني في وكالة Harley-Davidson.

محتويات المجموعة


راجع الشكل 3 و الجدول 2 .

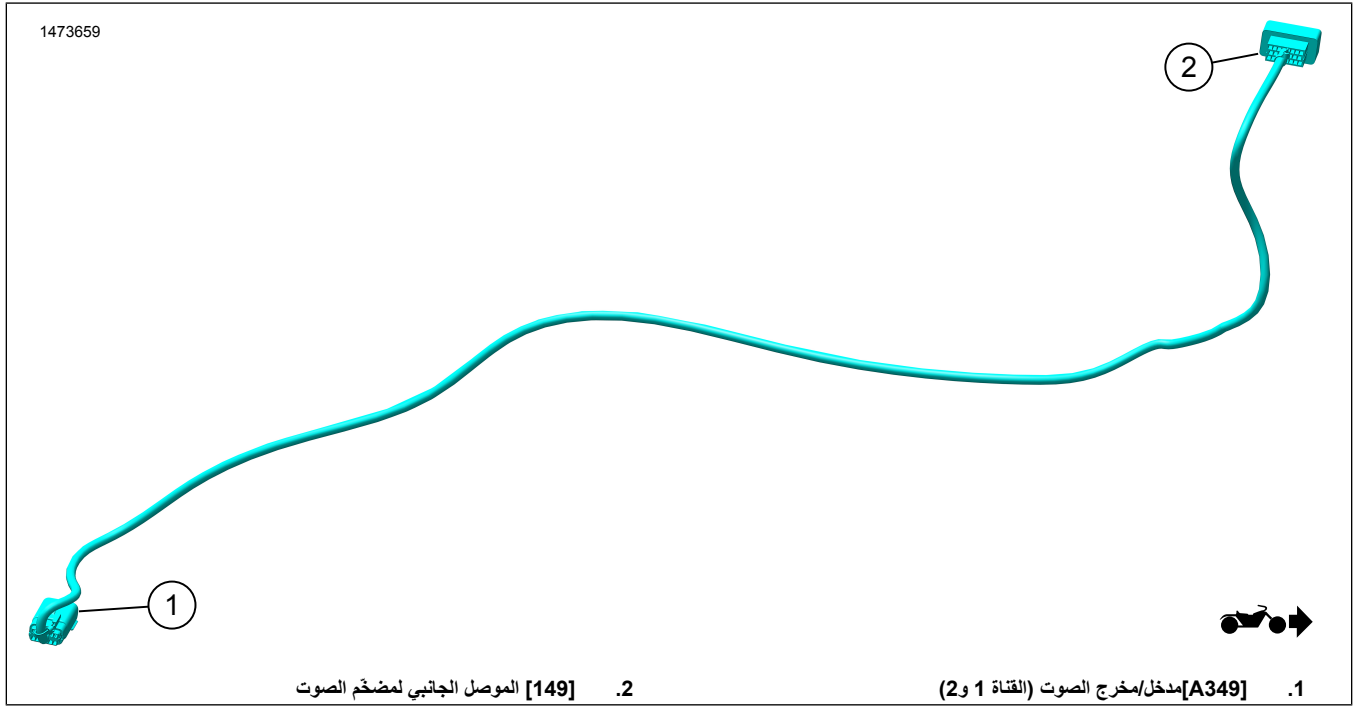

1. [A349]مدخل/مخرج الصوت (القناة 1 و2) 2. [149] الموصل الجانبي لمضخم الصوت

الشكل 1. مجموعة أسلاك مكبر صوت سطح التغطية الانسيابي

2. ملاحظة
قبل تثبيت سطح التغطية الانسيابي الخارجي، تحقق من عمل مكبرات الصوت بشكل صحيح. ينبغي فهم أنه قد يتم سماع صوت طنين وصرير وخشخشة إلى أن يتم تثبيت سطح التغطية الانسيابي الخارجي.
- أدر مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON، ولكن لا تبدأ تشغيل المركبة.
3. تأكد من عمل جميع السماعات، ومن أن وظيفة الخفت بالجانبي الأمامي/الخلفي تعمل بشكل سليم. وبخلاف ذلك، تحقق من مجموعة أسلاك السماعة.
4. ركب سطح التغطية الانسيابي الخارجي.
5. ركب حاجب الريح.
6. ثبت غطاء حوض الأسلاك.
7. ركب خزان الوقود.
8. ركب المقعد.
9. ثبت الغطاءين الجانبيين الأيمن والأيسر.
10. ثبت الحقيبتين الجانبيتين اليمنى واليسرى.

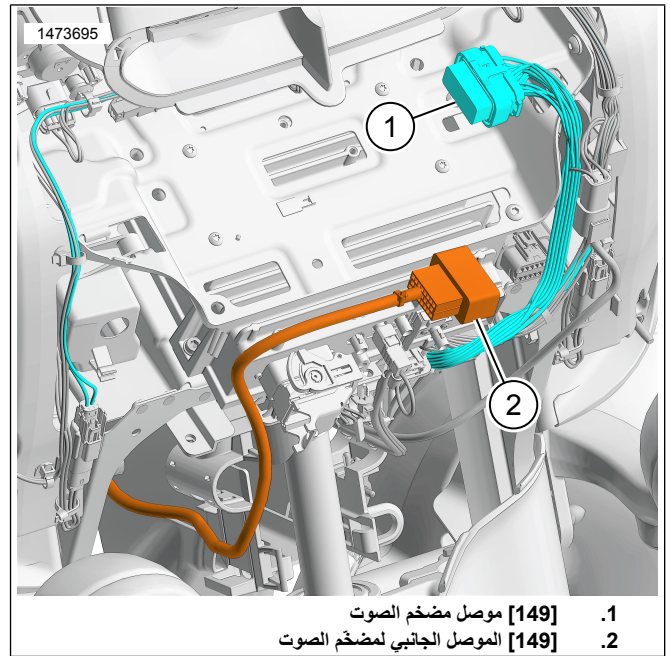

1. [149] موصل مضخم الصوت
2. [149] الموصل الجانبي لمضخم الصوت
الشكل 2. توضح الصورة سطح التغطية الانسيابي المثبت على الشوكية، لسطح التغطية الانسيابي الثابت شكل مشابه

إعداد التطبيق


1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) الوصول إلى نظام الصوت المتوفر لديك.
 - a. قم بإقران جهاز (1) بالنظام.
 - b. قم بالوصول إلى قوائم التطبيق (2) لإعداد نظام الصوت بالمركبة.

اكتمل

- ملاحظة
لتجنب التلف المحتمل لنظام الصوت، تأكد من ضبط مفتاح الإشعال على الوضع OFF (إيقاف التشغيل) قبل تركيب المنصهر الرئيسي.
1. قم بتركيب المنصهر الرئيسي.

2. شاشة القائمة الرئيسية (Unresolved graphic link (id=40126-100121) شاشة القائمة الرئيسية.
- a. أيقونة القائمة الرئيسية (1).
- b. أعد تعيين رقم التعريف الشخصي (PIN) للأمان (2) أو غيره.
- c. حرر نظامك وأعد تسميته (3).
- d. خصص القائمة الرئيسية باستخدام صورة دراجتك (4).
- e. مؤشر اتصال البلوتوث. يُشير الخط المائل الموجود في الرمز إلى: غير متصل (5).
3. شاشة قائمة الإعداد. (Unresolved graphic link (id=40126-100122) شاشة قائمة الإعداد.
- a. أيقونة قائمة الإعداد (1).
- b. تُستخدم لمسح رمز الاستجابة السريعة (2) على iSheet.
- c. الإعداد اليدوي للسماعات في المرحلة 1 أو 2 وموقع مكبر الصوت والضوضاء البيضاء لتعيين مواقع مكبر الصوت.
4. شاشة إعداد المعادل. (Unresolved graphic link (id=40126-100123) شاشة إعداد المعادل.
- a. أيقونة إعداد المعادل (1).
- b. توليف ترددات المعادل ذو الـ 7 نطاقات (2).
- c. التخصيص أو الإعداد المسبق لتحديدات المعادل (3).
5. شاشة قائمة التشخيص. (Unresolved graphic link (id=40126-100124) شاشة قائمة التشخيص.
- a. يعرض رمز قائمة التشخيص (1) حالة نظام الصوت.
- b. افتح شاشة اختبار مكبر الصوت (2).
- c. يحدث حالة مكبر الصوت ومضخم الصوت (3) بعد إصلاح المكون.
- d. حدد مكبر صوت لاختبار الضوضاء البيضاء (4) ووظائفه.
- e. الرجوع إلى شاشة قائمة التشخيص (5).

قطع غيار الخدمة

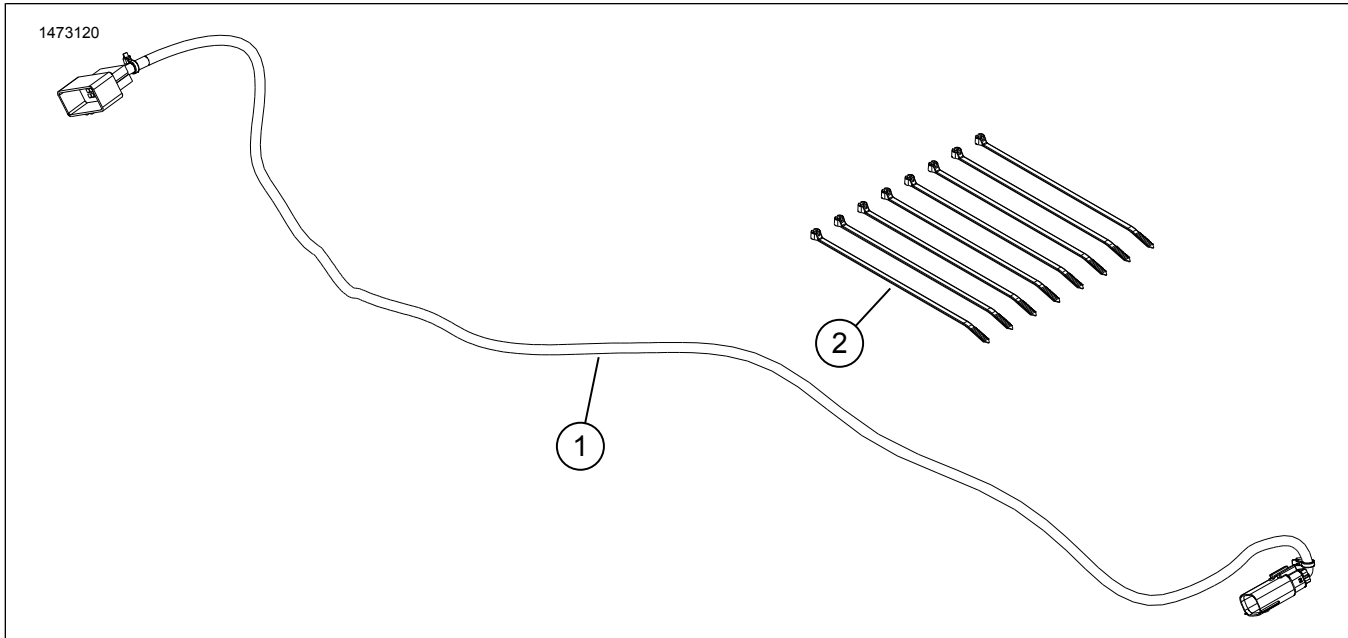

الشكل 3. قطع غيار الخدمة، مجموعة تركيب مضخم الصوت

الجدول 2. قطع غيار الخدمة

رقم الجزء	الوصف (الكمية)	العنصر
لا تُباع بشكل منفصل	مجموعة أسلاك سطح التغطية الانسيابي	1
10006	شريط الكابل (8)	2