



UTASÍTÁSOK

94100366

2024-12-13



NYEREGTÁSKA-HANGSZÓRÓ KÁBELKÖTEG-SZERELŐKÉSZLET (CIKKSZ: 76000979)


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Táblázat 1. Általános információk

Készletek	Javasolt szerszámok	Nehézségi szint ⁽¹⁾
76001300	Védőszemüveg, Nyomatékkulcs	

(1) A beszereléshez szükséges különleges eszközök vagy technikák

A KÉSZLET TARTALMA

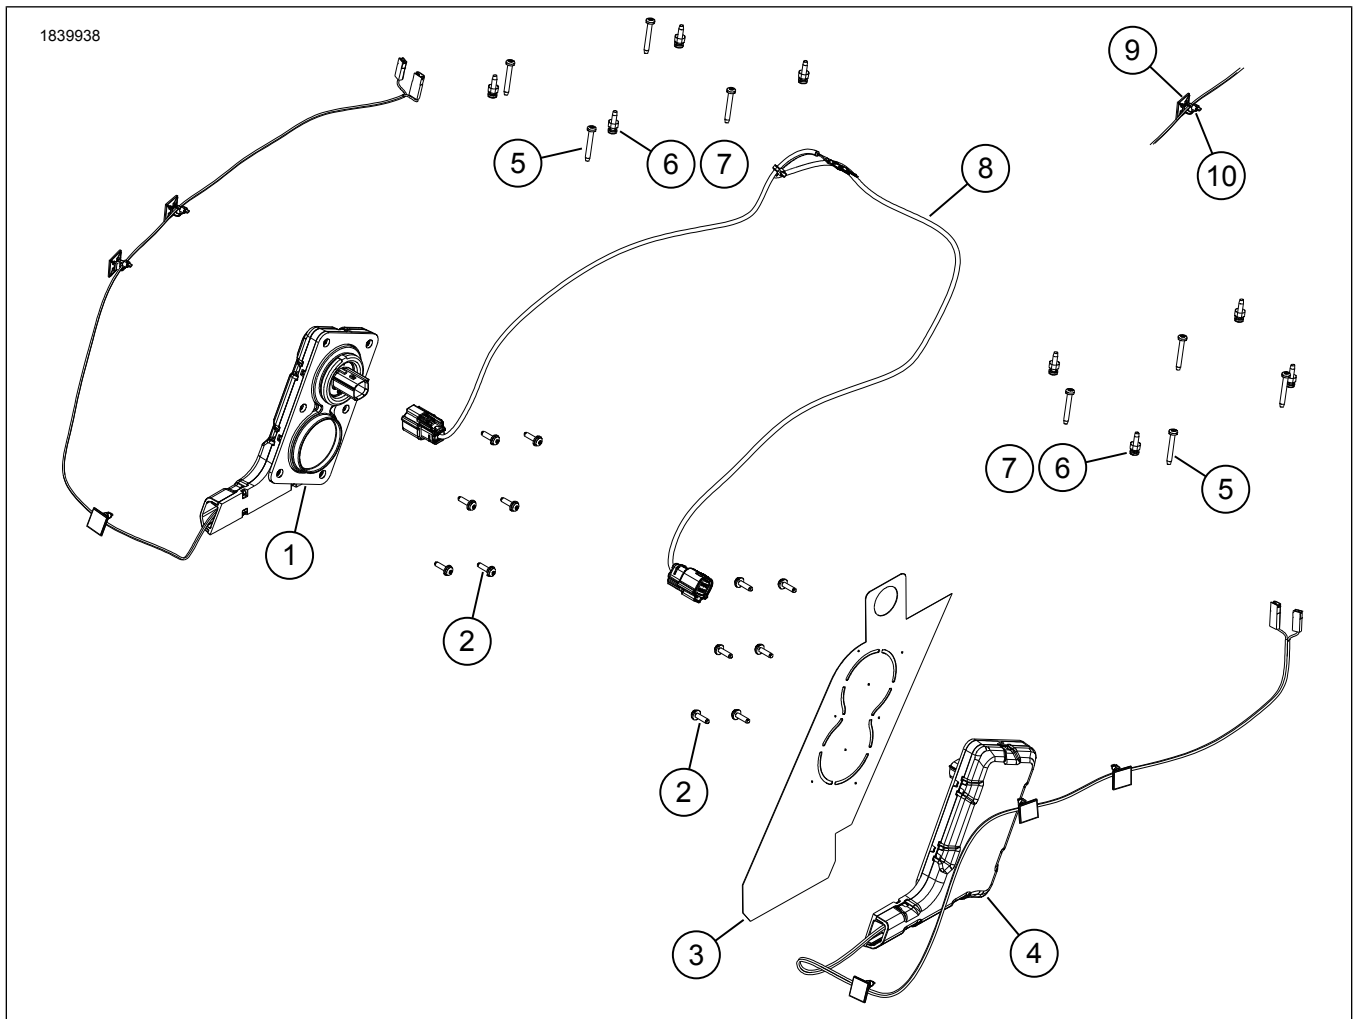

Ábra 1. A készlet tartalma: NYEREGTÁSKA-HANGSZÓRÓ KÁBELKÖTEG-SZERELŐKÉSZLET

Táblázat 2. A készlet tartalma: NYEREGTÁSKA-HANGSZÓRÓ KÁBELKÖTEG-SZERELŐKÉSZLET

<input checked="" type="checkbox"/>	Ellenőrizze, hogy mindent megtalál-e a készletben, mielőtt a járműre alkatrészeket szerelné vagy alkatrészeket távolítana el róla.				
	Tétel	Menny	Leírás	Part No.	Megjegyzések
<input type="checkbox"/>	1	1	Belső hevederpanel, nyeregtáska, bal	69203363	
<input type="checkbox"/>	2	12	Torx csavar	10200065	
<input type="checkbox"/>	3	1	Furatsablon	76001389	
<input type="checkbox"/>	4	1	Belső hevederpanel, nyeregtáska, jobb	69203362	
<input type="checkbox"/>	5	8	Csavar, hangszóró	10200095	
<input type="checkbox"/>	6	8	Csavar, rács	10200351	
<input type="checkbox"/>	7	8	Alátét, gumi	10300066	
<input type="checkbox"/>	8	1	Kábelköteg, nyeregtáska-hangszóró	69203357	
<input type="checkbox"/>	9	6	Vezetékrögzítő	69200342	
<input type="checkbox"/>	10	8	Kábelkötegelő	10065	

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a Alkatrészek és tartozékok (P&A) kiskereskedelmi katalógust vagy a [www.harley-davidson.com/Parts and Accessories](http://www.harley-davidson.com/Parts_and_Accessories) (alkatrészek és tartozékok) részét.

Győződjön meg arról, hogy az útmutatólap legfrissebb verzióját használja. Ez itt érhető el: h-d.com/isheets

A Harley-Davidson ügyfélszolgálati központja az 1-414-343-4056-os, illetve (csak az USA-ban) az 1-800-258-2464-es telefonszámon érhető el.

Szerelési követelmények

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő számmal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

MEGJEGYZÉS

Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott évjáratú és modellű motorkerékpár szervizkönyve és Elektromos diagnosztikai kézikönyv (EDM) szükséges, amit innen tudsz beszerezni:

- Egy Harley-Davidson-márkakereskedéstől.
- A H-D szervizinformációs portálján, amely előfizetéses hozzáférést biztosít a legtöbb 2001-es és újabb modellhez. További információkért nézd meg az előfizetésekhez kapcsolódó gyakori kérdéseket.

- **2024-es és újabb FLHX és FLTRX:** Ehhez a szereléshez külön meg kell vásárolni egy nyeregtáska-hangszórókészletet (cikkszám: 76001291, 76001292 vagy 76001299).
- **2024-es és újabb FLHX és FLTRX:** Ehhez a szereléshez külön meg kell venni a Harley-Davidson elsődlegeserősítő-készletét (cikksz.: 76000997).
- **2024-es és újabb FLHX és FLTRX:** Ehhez a szereléshez külön meg kell venni a hangszóró-fedélkészletet. Forduljon egy Harley-Davidson-márkakereskedéshez.

Javasoljuk, hogy ezt egy Harley-Davidson márkakereskedés technikusja szerelje be.

A megfelelő hangteljesítmény biztosítása érdekében a hangszóró beállítása a Információs és szórakoztató rendszer vezérlőegysége (IFCU) A hang konfigurálásához és az erősítő firmware-jének frissítéséhez, azaz a megfelelő hangteljesítmény biztosításához itt kell beállítani a hangszórót: VAGY . Digital Technician II (DT II) szükséges az audio konfigurációhoz és az erősítő firmware frissítéséhez.

ELŐKÉSZÜLETEK

MEGJEGYZÉS

Riasztórendszerrel rendelkező modellek: Iktassa ki a riasztórendszert.

1. Vedd le a jobb és bal oldali nyeregtáskát. Lásd a szervizkézikönyvet.
2. Vegye le a bal és a jobb oldalburkolatot. Lásd a szervizkézikönyvet.
3. Vegye ki a főbiztosítékot. Lásd a szervizkézikönyvet.
4. Vegye le az ülést.

NYEREGTÁSKA MÓDOSÍTÁSA


1. Ábra 2 Helyezze a fúrósablont a jobb oldali nyeregtáskára.

MEGJEGYZÉS

Legyél rendkívül óvatos, hogy ne sértsd meg a festett felületet.

A furatokat puha hegyjelölővel érdemes megjelölni, a jeleket pedig (toló)mérccével érdemes megmérni. Így tudod biztosítani a furat megfelelő igazítását a belső kábelkötegepanelhez.


- a. Helyezd fel a fúrósablont (1) a tömítőgyűrű (2) fölé.
 - b. Kövesd a nyeregtáska kontúráját (3) a tömítés (2) alatt.
 - c. Hajtsd be a fúrósablont (1) a nyeregtáska alján.
 - d. A fúrósablonnak (1) a nyeregtáska aljának mindkét oldalán sík felülettel kell érintkeznie.
 - e. Rögzítsd szalaggal (4) a fúrósablont (1).
2. Jobb oldali nyeregtáska módosítsa.
 - a. Középső lyukasztófúró helyei (A, B).
 - b. Fúrj hat furatot az (A) helyre.
6 mm (1/4 in)
 - c. Fúrj két furatot a (B) helyre.
70 mm (2 3/4 in)
 - d. Enyhe csiszolással sorjázza le a furatot.
 3. Ismétlje meg az eljárást az ellenkező oldalon.

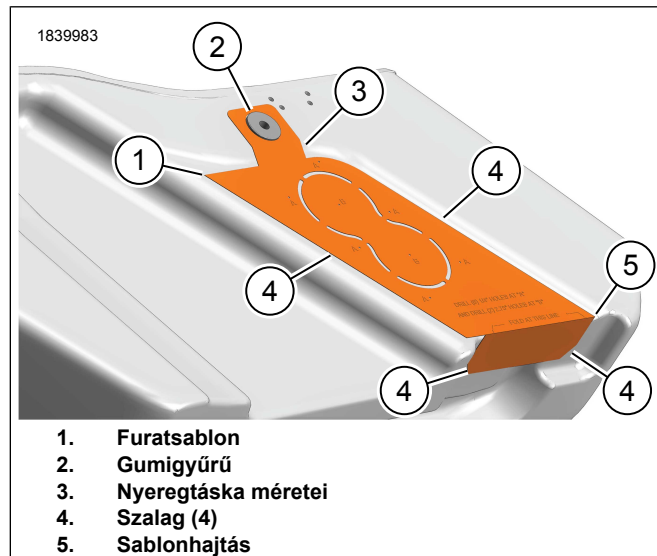


Ábra 2. Furatsablon

BESZERELÉS

1. Ábra 4 Szereld be a kábelköteg paneltömítését.
 - a. Igazítsd a furatokat és a tömítés külső szélét (3) a kábelkötegepanel (1) külső széléhez.
- ### MEGJEGYZÉS
- A ragasztós oldal néz a kábelkötegepanel felé.*
- b. Szereld fel a tömítést a kábelkötegepanelre.
2. Szereld be a nyeregtáska kábelköteg-csatlakozóját.
 - a. Szereld be a nyeregtáska kábelköteg-csatlakozóját (2).
 - b. Vezesd a kábelköteget (4) az ábra szerint.
 - c. Szereld fel a kábelkötegepanel fedelét (5).
 3. Ábra 3 Szereld be a kábelkötegepanelt.
 - a. Szereld be a kábelkötegepanelt (6).
 - b. Szerelje be a csavarokat (7). Húzza meg.
Nyomaték: 1,1–1,5 N·m (10–13 **in-lbs**) Csavar, nyeregtáska, belső kábelkötegepanel
 4. Csatlakoztasd a nyeregtáska kábelköteget.
 - a. Csatlakoztasd a hangszóró csatlakozóit (5).
 - b. Szükség esetén csatlakoztassa az elektromos zár csatlakozót (4).
 - c. Szükség szerint szerelj be új huzalrögzítőt (9) és kábelpántokat (10). Ábra 1

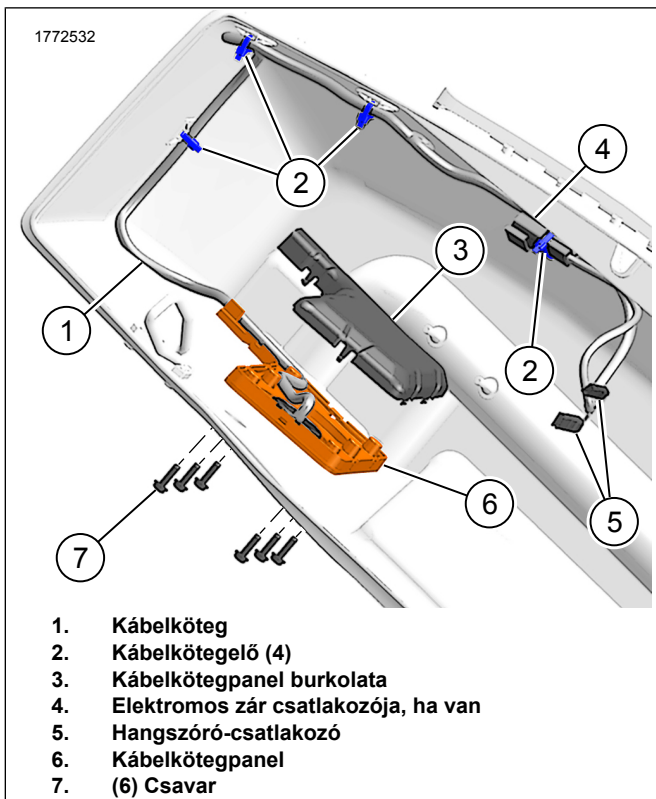

Ábra 3. Nyeregtáska-kábelköteg (tipikus)

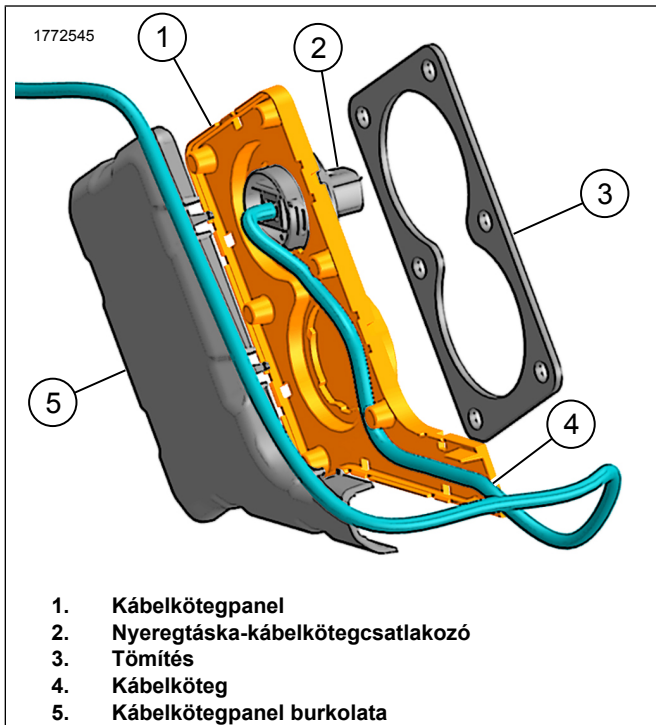


Ábra 4. Nyeregtáska-hevederpanel (tipikus)

KÜLSŐ KÁBELKÖTEG


1. Lásd: Ábra 5 és Ábra 6. Vezesd el a nyeregtáska-hangszóró kábelköteget (cikkszám: 69203357) a váz mentén.
 - a. Vágd le a kábelt a nem csatlakozó végekig (lábakig).

- b. Keresd meg Eredeti berendezés (OE) a [C7A] 12-lábú csatlakozót (1).
- c. Vezesd a kábelköteg két végét a bal és a jobb oldali váz mentén OE a csatlakozóhoz [C7A].
- d. Mindenképpen a jobb oldalon vezesd a hosszabb kábelköteget.


2. Ábra 7 Távolítsd el a dugókat a [C7A] csatlakozó az 5., 6., 7. és 8. (5–8) nyílásából .
3. Illeszd az (LBE/O) csatlakozót a [C7A] csatlakozó 5. nyílásába (5).
4. Illeszd az (LBE/GY) csatlakozót a [C7A] csatlakozó 6. nyílásába (6).
5. Illeszd az (LBE) csatlakozót a [C7A] csatlakozó 7. nyílásába (7).
6. Illeszd az (LBE/BK) csatlakozót a [C7A] csatlakozó 8. nyílásába (8).
7. Ábra 6 A kábelkötegelők segítségével lazán rögzítsd a kábelköteget a rögzítőpontokra (1). Ne húzza meg a kábelkötegelőket.
8. Ábra 8 Helyezd fel a nyeregtáskát, hogy ellenőrizd a kábelköteg hosszát.
 - a. Hagyj elég kábelt ahhoz, hogy könnyen csatlakoztathasd a nyeregtáskát.
 - b. Csatlakoztasd a külső nyeregtáska kábelköteget a nyeregtáska belső kábelkötegeéhez.
9. Használjon kábelkötegelőket szükség szerint a maradék kábelköteg rögzítéséhez.
10. Távolítsd el a nyeregtáskát és csatlakoztasd le a kábelköteget.

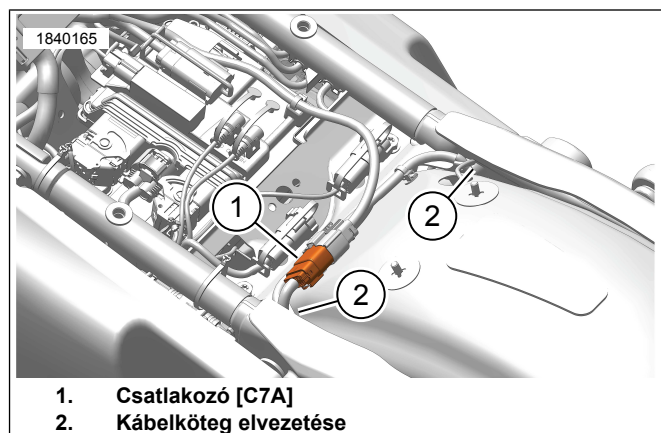


Ábra 5. A C7A csatlakozó helye

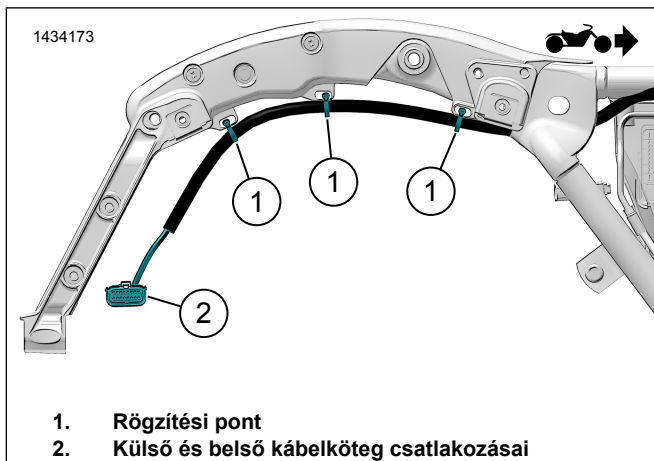

Ábra 6. A kábelköteg elvezetése

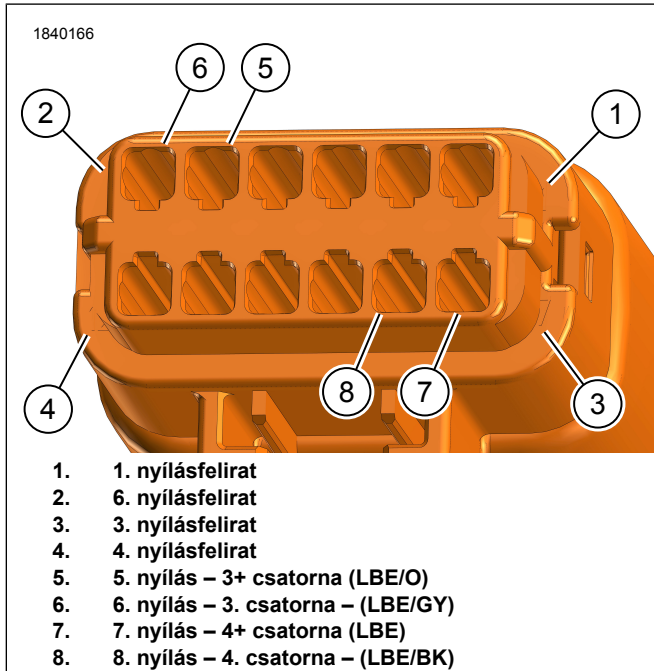

Ábra 7. 12 lábcsatlakozó [C7A]

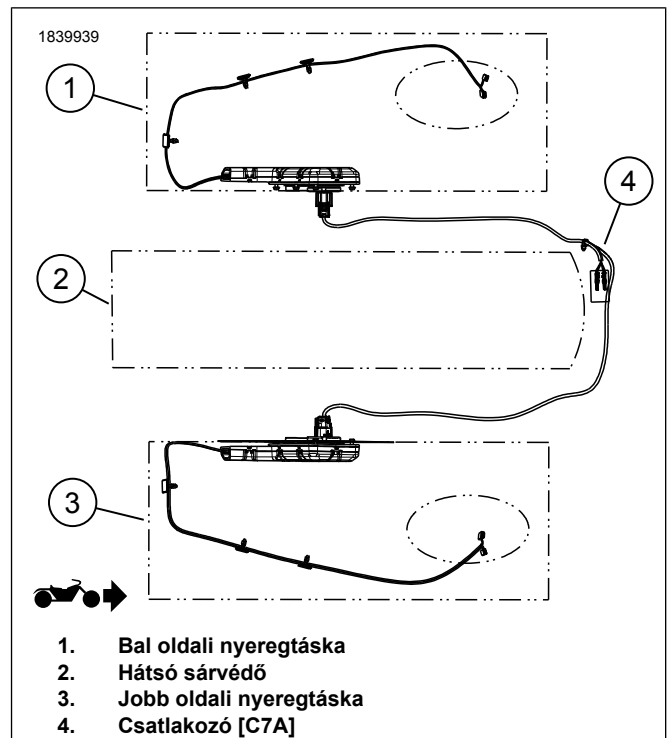

Ábra 8. A kábelköteg elvezetése

KÉSZ

MEGJEGYZÉS

A hangrendszer esetleges sérülésének megelőzése érdekében a főbiztosíték beszerelése **előtt** ellenőrizd, hogy a gyújtáskapcsoló OFF (kikapcsolt) állásban van-e.

1. Tegye vissza a főbiztosítékot. Lásd a szervizkézikönyvet.
2. Szereld fel a jobb és bal oldalburkolatot. Lásd a szervizkézikönyvet.
3. Szereld fel a jobb és bal nyeregáskát. Lásd a szervizkézikönyvet.
 - a. Csatlakoztasd a külső nyeregáskák kábelkötegét a nyeregáskák belső kábelkötegéhez.
4. Szerelje vissza az ülést. Miután visszaszerelte az ülést, húzza meg felfelé ellenőrzésként, hogy rögzült-e a helyén.
5. Kapcsold ON (bekapcsolt) állásba a gyújtáskapcsolót, de ne indítsd el a járművet.
6. Ellenőrizze, hogy minden hangszóró megfelelően működik-e. Ellenőrizze, hogy az első és hátsó fader funkció megfelelően működik-e. Ha nem ezt tapasztalja, ellenőrizze a hangszórók bekötését.

VIDEÓ A KIEGÉSZÍTŐ ELJÁRÁSRÓL

▲ FIGYELEM

Az egyes szervizelési eljárások végrehajtása előtt mindig tekintse át azokat. A video célja a dokumentált szervizeljárások kiegészítése, nem pedig helyettesítése. Ha a szervizeljárásokat megfelelő képzettség, szerszámok, berendezések és kézikönyvek nélkül kísérel meg, halálos vagy egyéb sérülést okozhatsz saját magának vagy másoknak. Kárt tehetsz a motorkerékpárban is, vagy okozhatod a motorkerékpár rendellenes működését. (10406a)

Ez a videó a dokumentumban szereplő eljárás kiegészítése. Ez a rádió csak a következővel tekinthető meg: Szolgáltatási információs portál (SIP) .



1. Videó.