



25-01-2025

الإرشادات

94100590




منزلقات الشوكة السفلية الكروم

معلومات عامة

الجدول 1. معلومات عامة

مستوى المهارة ⁽¹⁾	الأدوات المقترحة	المجموعات
	نظارات واقية، مفتاح عزم الدوران، كحول إيزوبروبيلي	45800161
(1) إحكام الشد إلى قيمة عزم الدوران أو غيرها من الأدوات المتوسطة والتقنيات اللازمة		

محتويات مجموعة الأدوات

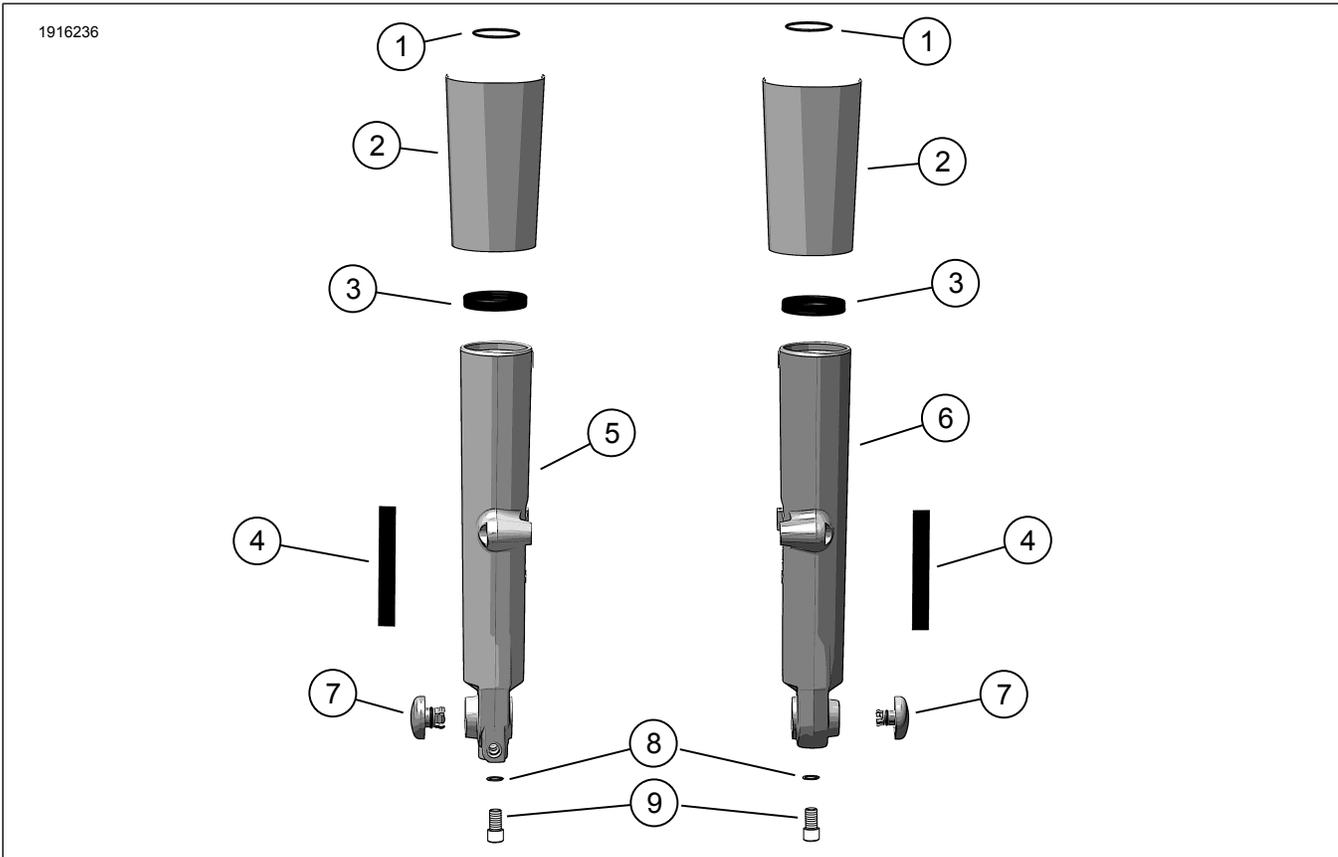

الشكل 1. محتويات المجموعة: منزلقات الشوكة السفلية الكروم

الجدول 2. محتويات المجموعة: منزلقات الشوكة السفلية الكروم

تحقق من أن كافة المحتويات موجودة في مجموعة الأدوات هذه قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكها.	العنصر	الكمية	الوصف	قطعة رقم	ملاحظات
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	حلقة على شكل حرف O	01-46508	
<input type="checkbox"/>	2	1	مجموعة أدوات غطاء منزلق الشوكة الكروم	45600022	
<input type="checkbox"/>	3	2	مانع تسرب الشوكة	A01-46514	
<input type="checkbox"/>	4	2	شريط لاصق بوجهين	06-53791	
<input type="checkbox"/>	5	1	منزلق الشوكة الكروم، يمين	لا يُباع بشكل منفصل	
<input type="checkbox"/>	6	1	منزلق الشوكة الكروم، يسار	لا يُباع بشكل منفصل	
<input type="checkbox"/>	7	1	مجموعة أدوات غطاء المحور الكروم	43000315	
<input type="checkbox"/>	8	2	فلكة مانع التسرب النحاس	06-46615	
<input type="checkbox"/>	9	2	برغي، المخمد	45500118	

⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم توافر دليل صيانة لموديل الدراجة النارية هذا العام ليتسنى إجراء عملية التركيب هذه، وهي متاحة لدى:

- وكلاء Harley-Davidson.
- بوابة معلومات الخدمة H-D، الوصول القائم على الاشتراك متاح لمعظم موديلات عام 2001 والموديلات الأحدث. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على الأسئلة الشائعة حول الاشتراكات.

الإعداد

1. ارفع العجلة الأمامية. راجع دليل الصيانة.
2. انزع القمرة أو درج الوسائط و لوحة أجهزة القياس. راجع دليل الصيانة.
3. أزل الرفرف الأمامي. راجع دليل الصيانة.
4. افصل قدمات المكابح الأمامية، وضعها في مكان آمن بعيدًا. راجع دليل الصيانة.
5. انزع العجلة الأمامية. راجع دليل الصيانة.

الإزالة

1. انزع مجموعتي الشوكة الأمامية؛ اليمنى واليسرى. راجع دليل الصيانة.
2. فكك مجموعات الشوكة الأمامية. راجع دليل الصيانة.
3. انزع أغطية الشوكة من قامطة الشوكة السفلية. راجع دليل الصيانة.
4. بالنسبة للموديلات المجهزة بعواكس مثبتة على الشوكة: استخدم قطعة من خيط تنظيف الأسنان (أو من مادة مماثلة) بحركة إلى الأمام والخلف لإرخاء تثبيت العاكس من منزلق الشوكة. أدر العاكس من جانب إلى آخر إلى أن تتمكن من نزعها. احتفظ بالعاكس لتجميعه لاحقًا. كرر الخطوات مع العاكس المتبقي. قشّر أي زيادة في المادة اللاصقة عن العاكسين.

عام

تتوفر صحيفة التعليمات أيضًا بصيغة إلكترونية. للتأكد من أنك تستخدم أحدث الإصدارات المتوفرة، يُرجى اتباع أحد الإجراءات التالية:

- انتقل إلى h-d.com/isheets
- صوّر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الموجود في أعلى الزاوية اليسرى لصحيفة التعليمات.

ملاحظة

قد تحتوي ورقة التعليمات هذه على مقطع فيديو تكميلي لمساعدة عامل التثبيت في توضيح جزء معين من المجموعة. سيوجد مقطع فيديو مرتبط في نهاية ورقة التعليمات هذه.

الموديلات

للحصول على معلومات ملاءمة الموديل، راجع قطع الغيار والملحقات (P&A) كتالوج البيع بالتجزئة لقطع الغيار والملحقات أو قسم قطع الغيار والملحقات في www.harley-davidson.com.

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

متطلبات التركيب

يتطلب التركيب السليم لمجموعة الأدوات هذه القطع والمستلزمات التالية:


- غراء قفل أسنان ومانع تسرب Loctite® 243 متوسط القوة - أزرق (القطعة رقم 97-99642)
- مزيت Permatex® المانع للالتصاق (القطعة رقم 97-98960) أو مزيت Loctite SILVER GRAD المانع للالتصاق (رقم القطعة 11100001).
- زيت شوكة هيدروليكي من الفئة "E" (القطعة رقم 80-99884)

يتطلب التركيب السليم لمجموعة الأدوات هذه أيضًا الأدوات الخاصة التالية:

- أداة تثبيت الشوكة (القطعة رقم HD-41177)
- مفتاح مانع تسرب/جلبية الشوكة (القطعة رقم HD-45305)
- مقياس مستوى زيت الشوكة (القطعة رقم HD-59000B)

التجميع

5. اخفض العجلة الأمامية. راجع دليل الصيانة.
6. تأكد من عمل أنظمة المكابح الأمامية والخلفية ونظام التعليق الأمامي بشكل صحيح.
1. جَمِّع الشوكات باستخدام جميع المكونات الجديدة من مجموعة الأدوات. راجع دليل الخدمة.
2. بالنسبة للموديلات المزودة بعواكس مثبتة على الشوكة:
 - a. يجب أن درجة الحرارة المحيطة على الأقل 16 °F (60 °C) لالتصاق العواكس بالشكل المناسب بمنزلقات الشوكات.
 - b. انتظر لمدة 24 ساعة على الأقل بعد لصق العواكس قبل تعريض المنطقة للغسيل القوي ورذاذ مياه قوي أو حالات طقس قاسية.
 - c. تزداد قوة الرباط اللاصق حتى تصل لأعلى مستوى بعد 72 ساعة، في درجة حرارة الغرفة العادية.
3. نظف منطقة آلية تمرير الشوكة التي سيتركب فيها العاكس باستخدام خليط من الكحول الأيزوبروبيلي والماء المقطر بنسبة 50:50. اتركها حتى تجف تماماً.
4. راجع الشكل 1 و الشكل 2. انزع البطانة عن الشريط اللاصق (4). ركب العاكس في موضعه الصحيح على الشوكة كما هو مبين. ثم اضغط بقوة عليها.
 - a. ثبت العاكس في موضعه بضغط مستمر عليه لمدة دقيقة تقريباً.
5. كرر الإجراءات على الجانب المقابل.

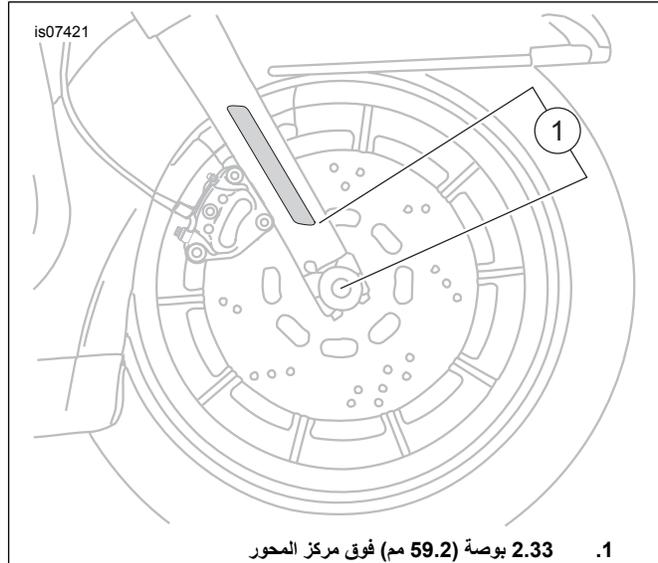

1. 2.33 بوصة (59.2 مم) فوق مركز المحور

الشكل 2. وضع العاكس

تركيب

1. ركب أغطية الشوكة الجديدة على كتيفة الشوكة السفلية. راجع دليل الصيانة.
2. ركب مجموعتي الشوكة اليمنى واليسرى. راجع دليل الصيانة.

اكتمل

1. ركب العجلة الأمامية. راجع دليل الصيانة.
2. ركب قدمات المكابح الأمامية. راجع دليل الصيانة.
3. ركب الرفرف الأمامي. راجع دليل الصيانة.
4. ركب القمر أو درج الوسائط ولوحة أجهزة القياس. راجع دليل الصيانة.