



镀铬下部前叉滑块

基本信息

表1。概述

套件	建议工具	技能水平 ⁽¹⁾
45800161	防护眼镜、扭矩扳手、异丙醇	
(1) 按扭矩值或其他适当工具和所需技术进行紧固		

套件内容

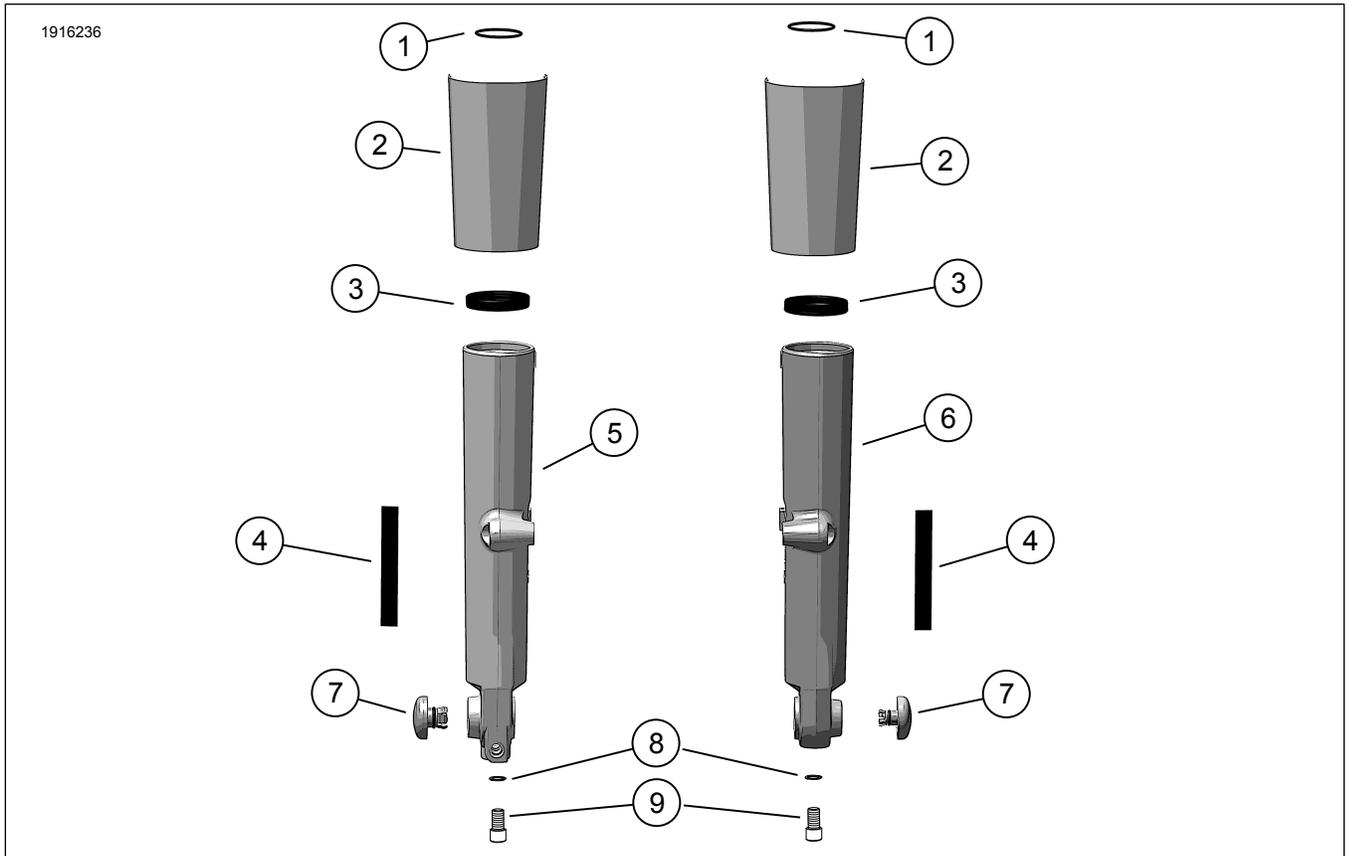


图1。套件内容：镀铬下部前叉滑块

表2。套件内容：镀铬下部前叉滑块

在安裝或拆卸車輛物件之前，請確認套件中的所有內容物都齊全。					
☑	項目	數量	描述	零件編號	注意
<input type="checkbox"/>	1	2	O形環	46508-01	
<input type="checkbox"/>	2	1	鍍鉻前叉滑塊蓋套件	45600022	
<input type="checkbox"/>	3	2	前叉密封圈	46514-01A	
<input type="checkbox"/>	4	2	雙面膠帶	53791-06	
<input type="checkbox"/>	5	1	鍍鉻前叉滑塊，右側	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	6	1	鍍鉻前叉滑塊，左側	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	7	1	鍍鉻車軸蓋套件	43000315	
<input type="checkbox"/>	8	2	銅密封墊圈	46615-06	
<input type="checkbox"/>	9	2	螺絲，阻尼器	45500118	

概述

說明書另提供電子版本。若要驗證您使用的是否是最新版本，請執行下列操作之一：

- 前往 h-d.com/isheets。
- 掃描說明書左上角的二維碼

注意

此說明書可能包含一個補充視頻，以幫助安裝者明確組件的某個部件。說明書結尾處有一個鏈接視頻。

車型

關於車型適配信息，參見 零件與附件 (P&A) 零售目錄或 www.harley-davidson.com 的零件與附件部分。

請聯繫哈雷戴維森客戶支持中心，電話：1-800-258-2464（僅美國）或1-414-343-4056。

安裝要求

正確安裝此套件需要以下零件和材料：

- Loctite®243MediumStrengthThreadlockerandSealant-Blue（樂泰243中強度螺紋鎖固密封劑（藍色））（零件編號99642-97）
- Permatex®ANTI-SEIZELUBRICANT（防卡塞潤滑劑）（零件編號98960-97）或LoctiteSILVERGRADEANTI-SEIZELUBRICANT（樂泰銀級防卡塞劑）（零件編號11100001）。
- Type "E" Hydraulic Fork Oil（E型液壓叉機油，零件編號99884-80）

正確安裝此套件還需要以下專用工具：

- FORKHOLDING TOOL（叉夾持工具）（零件編號HD-41177）
- FORK SEAL/BUSHING DRIVER（叉密封件/衬套裝拆器）（零件編號HD-45305）
- FRONT FORK OIL LEVEL GAUGE（前叉油位量表）（零件編號HD-59000B）

警告

騎手和乘客的安全取決於此套件的正確安裝。採用相關維修手冊程序。如果您沒有能力執行此程序或者沒有正確的工具，可請哈雷戴維森經銷商執行此安裝。此套件安裝不當可能造成死亡或重傷。(00333b)

注意

此說明書引用了維修手冊信息。此安裝需要該年款和車型摩托車維修手冊，可從下列渠道獲得：

- 哈雷戴維森經銷商。
- H-D 維修信息門戶網站，一款可用於多數2001年款及更新款車型的訂閱服務。更多信息，請參看關於訂閱的常見問題。

準備

1. 抬起前輪。參見維修手冊。
2. 拆下燈盒或媒體托盤和儀表板。參見維修手冊。
3. 拆卸前擋板。參見維修手冊。
4. 分離前剎車鉗，並將其放置在不會妨礙操作的位置。參見維修手冊。
5. 拆下前輪。參見維修手冊。

拆卸

1. 拆卸左右前叉組件。參見維修手冊。
2. 拆解前叉組件。參見維修手冊。
3. 從下部前叉夾具上取下前叉蓋。參見維修手冊。
4. 對於帶前叉安裝式反光片的車型：使用牙線（或類似材料）前後拉動，從前叉滑塊上鬆開反光片頂部和底部。左右轉動反光片，直至將其拆下。保存反光片，以備日後組裝。對剩餘的反光片重復上述步驟。清除兩塊反光片上的任何殘留粘膠。

组装

1. 使用套件中的所有新部件来组装前叉。参见维修手册。
2. 对于具有前叉安装式反光片的车型：
 - a. 环境温度应至少为16 ° C(60 ° F)才能将反光片正确粘附到前叉滑块上。
 - b. 安装反光片之后必须放置至少24小时，然后方可对此区域进行强力清洗、高压喷水或将其暴露于极端天气之下。
 - c. 在正常室温下大约72小时后，粘合力将达到最大强度。
3. 使用50：50的异丙醇和蒸馏水混合液清洁前叉滑块的反射器安装区域。待其完全晾干。
4. 参见图1和图2。从胶带(4)上撕下衬纸。将反光片安装在前叉上的正确位置，如图所示。用力将其按压到位。
 - a. 将反光片保持在原位不动并继续按压大约一分钟。
5. 对另一侧重复此程序。

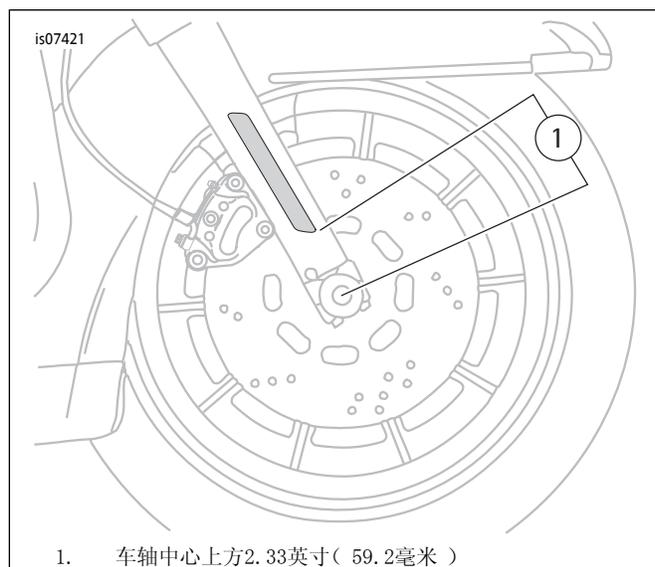


图2。反光片位置

安装

1. 将新的前叉盖安装到下部前叉托架上。参见维修手册。
2. 安装左右叉组件。参见维修手册。

完成

1. 安装前轮。参见维修手册。
2. 安装前刹车钳。参见维修手册。
3. 安装前挡板。参见维修手册。
4. 安装灯盒或媒体托盘和仪表板。参见维修手册。