



线圈盖

基本信息

表1。概述

| 套件 | 建议工具 | 技能水平 ⁽¹⁾ |
|--|-----------------|---------------------|
| 57300213, 57300214, 57300289, 57300416, 57300417, 57300418 | 防护眼镜、扭矩扳手、平头螺丝刀 | |
| (1) 按扭矩值或其他适当工具和所需技术进行紧固 | | |

套件内容

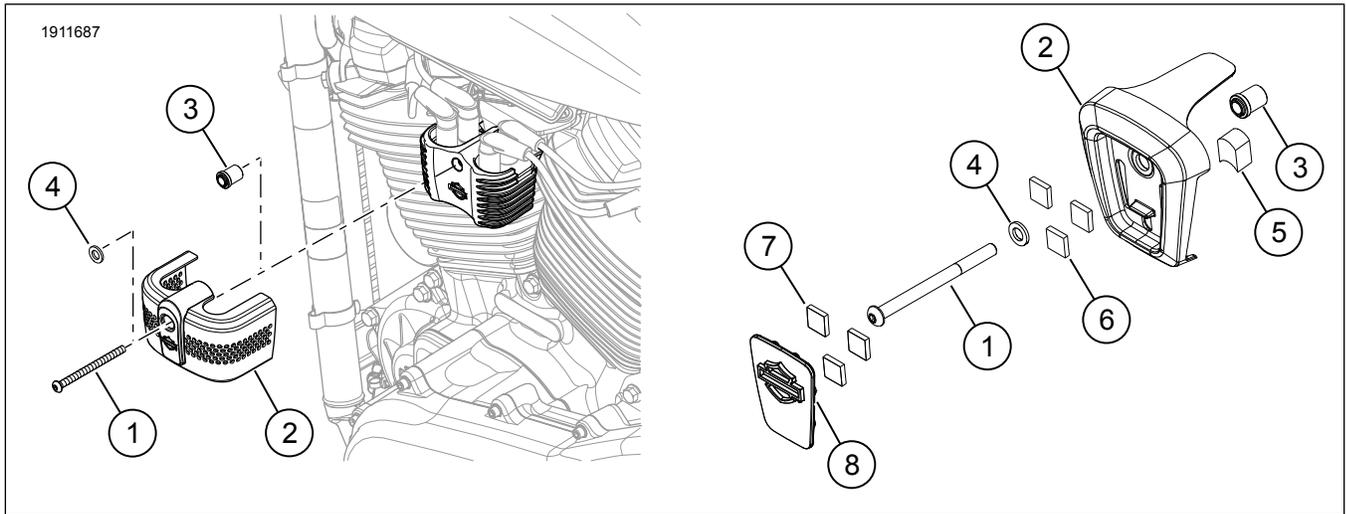


图1。套件内容：线圈盖

表2。套件内容：线圈盖套件

| 在安装或拆卸车辆物件之前，请确认套件中的所有内容物都齐全。 | | | | | |
|-------------------------------------|----|----|--------|----------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 项目 | 数量 | 描述 | 零件编号 | 注意 |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | 螺丝，镀铬 | 10200731 | 套件：57300213 |
| <input type="checkbox"/> | | | 螺丝，黑色 | 10200730 | 套件：57300214 |
| <input type="checkbox"/> | | | 螺丝，镀锌 | 10201184 | 套件：57300289, 57300416, 57300417, 57300418 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 1 | 线圈罩 | 不单独出售 | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 1 | 隔块 | 12400199 | 套件：57300289, 57300416, 57300417, 57300418 |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 1 | 垫圈 | 不单独出售 | 套件：57300289, 57300416, 57300417, 57300418 |
| <input type="checkbox"/> | 5 | 1 | 泡沫垫 | 不单独出售 | 套件：57300416, 57300417, 57300418 |
| <input type="checkbox"/> | 6 | 3 | 安装胶带 | 不单独出售 | 套件：57300416, 57300417, 57300418 |
| <input type="checkbox"/> | 7 | 3 | 安装胶带 | 不单独出售 | 套件：57300416, 57300417, 57300418 |
| <input type="checkbox"/> | 8 | 1 | 插件，线圈盖 | 不单独出售 | 套件：57300416, 57300417, 57300418 |

概述

车型

关于车型适配信息，参见 零件与附件 (P&A) 零售目录或 www.harley-davidson.com 的零件与附件部分。

确定使用的是最新版的说明书。获取方法：h-d.com/isheets

请联系哈雷戴维森客户支持中心，电话：1-800-258-2464（仅美国）或1-414-343-4056。

安装要求

▲警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要该车款和车型摩托车维修手册，可从下列渠道获得：

- 哈雷戴维森经销商。
- H-D 维修信息门户网站，一款可用于多数 2001 年款及更新款车型的订阅服务。更多信息，请参看关于订阅的常见问题。

准备

1. 拆卸主保险丝。参见维修手册。

拆卸

1. 拆下原厂设备 (OE) 线圈安装螺丝。丢弃。

安装

1. 在线圈上方安装线圈盖。
 - a. 套件 57300213、57300214：螺丝(1)和线圈盖(2)。
 - b. 套件 57300289、57300416、57300417、57300418：螺丝(1)、垫圈(4)、线圈盖(2)和隔块(3)。
2. 拧紧螺丝(1)。
 - a. 套件 57300213、57300214
扭矩：14.9–18.9 N·m (11–14 ft-lbs)
 - b. 套件 57300289
扭矩：14.9–16.3 N·m (11–12 ft-lbs)
3. 套件 57300416、57300417、57300418：在线圈上方安装线圈盖。

注意

拧紧螺丝(1)时，确保线圈盖缠绕在线圈组顶部。

- a. 安装螺丝(1)、垫圈(4)、线圈盖(2)、隔块(3)和垫片(5)。
- b. 拧紧螺丝(1)。
扭矩：17.6–18.9 N·m (13–14 ft-lbs)

- c. 将插件(8)安装到线圈盖(2)上。

4. 插件移除：

- a. 将螺丝刀边缘放置在位于插件和线圈盖底的槽口中。
- b. 轻轻向外撬起以取出。

完成

1. 安装主保险丝。参见维修手册。