



คำแนะนำ

J05455

2025-01-23



ชุดอุปกรณ์ SCREAMIN' EAGLE PRO TC 103 CI STAGE 4

ทั่วไป

หมายเลขชุดอุปกรณ์

92500005A (สีดำ)

รุ่น

สำหรับข้อมูลทีสอดคล้องกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P&A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ต้องมีชิ้นส่วนเพิ่มเติม

ชุดอุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับรถที่มีความจุของกระบอกสูบ 103 cid อยู่แล้ว พร้อมขนาดกระบอกสูบมาตรฐาน 3.875 หากกระบอกสูบชำรุดหรือสึกหรอ ให้สั่งซื้อชุดกระบอกสูบสำหรับเปลี่ยน 16547-99A (ต้องใช้สองอัน)

ชุดอุปกรณ์นี้จะต้องซื้อชุดหม้อกรองอากาศ SE แยกต่างหาก ซึ่งใช้ร่วมกันได้กับเรือนปีกผีเสื้อขนาด 58 มม. ที่ให้มา ดูแคตตาล็อก SE Pro สำหรับชุดอุปกรณ์ที่มี

ชุดอุปกรณ์นี้จะต้องซื้อชุดยึดตัวขับเคลื่อน (91800088) และชุดซ่อมบำรุงลูกเบี้ยว (17045-99C) แยกต่างหากด้วย ซึ่งมีจำหน่ายโดยผู้จำหน่าย Harley-Davidson

ขอแนะนำให้สั่งซื้อชุดตัวเรือนระยะลูกเบี้ยว (25928-06) แยกต่างหาก ชุดอุปกรณ์นี้มีตัวเรือนระยะต่างกันห้าตัวเพื่อให้ได้แนวเฟืองโซ่ที่ถูกต้อง

ดูส่วนที่เหมาะสมในคู่มือซ่อมบำรุงสำหรับเครื่องมือพิเศษที่ต้องใช้เพื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้

การติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้อย่างเหมาะสมต้องมีการปรับเทียบ ECM ใหม่ด้วย ติดตั้งตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้อย่างถูกต้อง ใช้ขั้นตอนในคู่มือการให้บริการที่เหมาะสม หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีความรู้ที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

หมายเหตุ

เอกสารแนะนำฉบับนี้อาจอิงจากข้อมูลคู่มือซ่อมบำรุง ต้องมีคู่มือบริการสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ในรุ่นของคุณเพื่อทำการติดตั้งนี้ และขอรับได้จากตัวแทนจำหน่ายของ Harley-Davidson

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

ดูรูปภาพ 1 ถึง รูปภาพ 3 และ ตาราง 1 ถึง ตาราง 3

หมายเหตุ

ชุดอุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับการใช้งานสมรรถนะสูงหรือการแข่งขันเท่านั้น และไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ขายหรือใช้กับยานยนต์ที่มีการควบคุมมลพิษ ชุดอุปกรณ์นี้อาจทำให้การรับประกันแบบจำกัดของรถสิ้นสุดลง หรือครอบคลุมน้อยลง จะไม่เพิ่มสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์นี้ไว้สำหรับผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์เท่านั้น

การถอด

เตรียมซ่อมบำรุง

1. จัดตำแหน่งรถมอเตอร์ไซค์บนตัวยกที่เหมาะสม

หมายเหตุ

ถ้ารถมอเตอร์ไซค์มีระบบรักษาความปลอดภัยของ HARLEY-DAVIDSON โปรดดูคู่มือเจ้าของรถสำหรับคำแนะนำในการปิดระบบรักษาความปลอดภัย

2. ถอดเบาะออกตามคำแนะนำในคู่มือการซ่อมบำรุง

คำเตือน

ขณะทำงานอยู่กับระบบเชื้อเพลิง อย่าสูบบุหรี่หรือจุดไฟหรือทำให้เกิดประกายไฟในบริเวณใกล้เคียง น้ำมันเบนซินเป็นสารไวไฟและมีแรงระเบิดสูงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ (00330a)

3. ถอดถังเชื้อเพลิงตามคำแนะนำในคู่มือบริการ

4. เอาฟิวส์หลักออก ดูคู่มือผู้ใช้งานสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ของคุณ

ถอดส่วนประกอบเครื่องยนต์ออก

1. ถอดชุดทำความสะอาดอากาศเดิมออก ดูการถอดอุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศในคู่มือซ่อมบำรุง
2. ถอดระบบไอเสียเดิมออก ดูการถอดระบบไอเสียในคู่มือซ่อมบำรุง
3. ถอดประกอบช่วงบนของเครื่องยนต์และชุดแผ่นลูกเบี้ยว ดูส่วนเครื่องยนต์ในคู่มือซ่อมบำรุง
4. ถอดสปริงไดอะแฟรมคลัตช์ที่มีอยู่เดิมออก ดูการถอดคลัตช์ในคู่มือซ่อมบำรุง

การติดตั้ง

ติดตั้งเครื่องยนต์และส่วนประกอบคลัตช์

1. ดู รูปภาพ 3 ตรวจสอบเบร้งเบ็ดเข็มเพลาลูกเบี้ยว (5) และเปลี่ยนใหม่หากจำเป็น
2. ดู รูปภาพ 1 ผ่าน รูปภาพ 3 ประกอบลูกเบี้ยวเข้ากับแผ่นลูกเบี้ยว ผ่าสูบสมรรถนะสูง และช่วงบนของเครื่องยนต์โดยใช้ชิ้นส่วนจากชุดอุปกรณ์ ดูส่วนเครื่องยนต์ในคู่มือซ่อมบำรุง
3. ประกอบเรือนปีกผีเสื้อและหัวฉีดจากชุดอุปกรณ์โดยใช้ท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิงและรางเชื้อเพลิงที่เป็นอุปกรณ์ดั้งเดิม ดูคำแนะนำในชุดเรือนปีกผีเสื้อที่ให้มา
4. ติดตั้งชุดเรือนปีกผีเสื้อเข้ากับเครื่องยนต์โดยใช้หน้าแปลนไอดีและ "อัลท์" ให้มาในชุดเรือนปีกผีเสื้อ ดูคำแนะนำจากชุดอุปกรณ์เรือนปีกผีเสื้อที่ให้มา
5. ติดตั้งสปริงไดอะแฟรมคลัตช์จากชุดอุปกรณ์ ดูการติดตั้งคลัตช์ในคู่มือซ่อมบำรุง
6. ติดตั้งระบบไอเสีย ดูการติดตั้งระบบไอเสียในคู่มือซ่อมบำรุง

- ติดตั้งชุดทำความสะอาดอากาศ ดูการติดตั้งชุดทำความสะอาดอากาศในคู่มือซ่อมบำรุง


การประกอบขั้นสุดท้าย

- ติดตั้งฟิวส์หลัก ดูคู่มือผู้ใช้งานสำหรับรถมอเตอร์ไซด์ของคุณ
- ติดตั้งถังเชื้อเพลิงตามคำแนะนำในคู่มือซ่อมบำรุง
- ติดตั้งเบานั่งตามคำแนะนำในคู่มือซ่อมบำรุง

⚠ คำเตือน

หลังจากติดตั้งเบานั่งแล้ว ให้ดึงที่นั่งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าล็อกเข้าที่ ขณะขับขี่ เบานั่งซึ่งหลวมอาจเลื่อนขยับทำให้สูญเสียการควบคุม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสได้ (00070b)

อะไหล่สำรอง

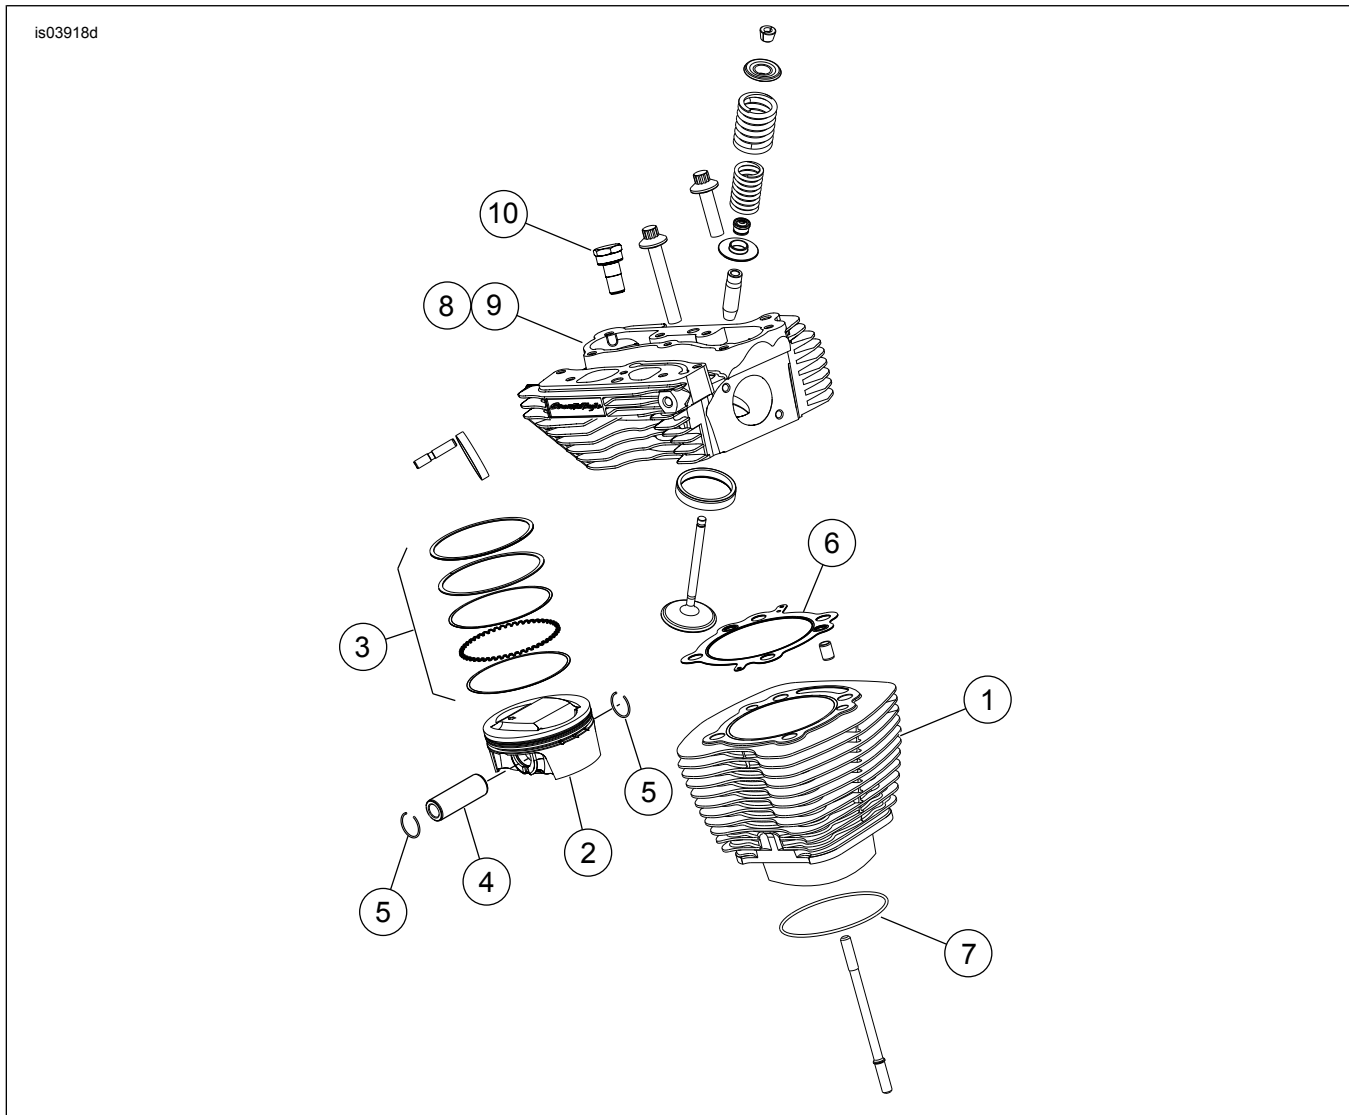

รูปภาพ 1 อะไหล่สำรอง: ชุดอุปกรณ์ Screamin' Eagle Pro TC 103 CI Stage 4

ตาราง 1 อะไหล่สำรอง: ชุดอุปกรณ์ Screamin' Eagle Pro TC 103 CI Stage 4

รายการ	คำอธิบาย (จำนวน)	หมายเลขชิ้นส่วน	รายการ	คำอธิบาย (จำนวน)	หมายเลขชิ้นส่วน
1	ชุดกระบอกสูบ 3.875 (สีดำ) (2)	16547-99A	7	โอริง, ฐานลูกสูบ	11256
2	ลูกสูบ (2)	ไม่มีขายแยกต่างหาก	8	ชุดฝาสูบ, ด้านหน้า (สีดำ)	16500014A
3	ชุดแหวนลูกสูบ (2)	22457-10	9	ชุดฝาสูบ, ด้านหลัง (สีดำ)	16500015A

ประกาศ

คุณต้องทำการปรับเทียบ ECM ซ้ำอีกครั้งขณะติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้ หากไม่ทำการปรับเทียบ ECM อีกครั้งอย่างเหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์อย่างร้ายแรงได้ (00399b)


- ปรับเทียบ ECM ใหม่อีกครั้ง ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
- สตาร์ทและเดินเครื่องยนต์ ทำซ้ำหลายครั้งเพื่อตรวจสอบยืนยันการทำงานที่ถูกต้อง

การทำงานของ

ดูกฎการขับขี่ระยะเบรกอินในคู่มือเจ้าของรถ สำหรับคำแนะนำเพื่อเบรกอินยานพาหนะ

ตาราง 1 อะไหล่สำรอง: ชุดอุปกรณ์ Screamin' Eagle Pro TC 103 CI Stage 4

รายการ	คำอธิบาย (จำนวน)	หมายเลขชิ้นส่วน	รายการ	คำอธิบาย (จำนวน)	หมายเลขชิ้นส่วน
4	หมุดลูกสูบ (2)	22455-03	10	ปลั๊กระบายแรงอัดอัตโนมัติ (ACR)	16648-08A
5	แหวนล็อกสลักลูกสูบ (4)	22097-99	หมายเหตุ: ชุดลูกสูบ (22144-08B) ประกอบด้วยรายการที่ 2 ถึง 5 สำหรับส่วนประกอบประกอบประกอบฝาสูบ (8, 9) โปรดดูเอกสารคำแนะนำ J04792		
6	ปะเก็น, หัวกระบอกสูบ (2)	16787-99A			

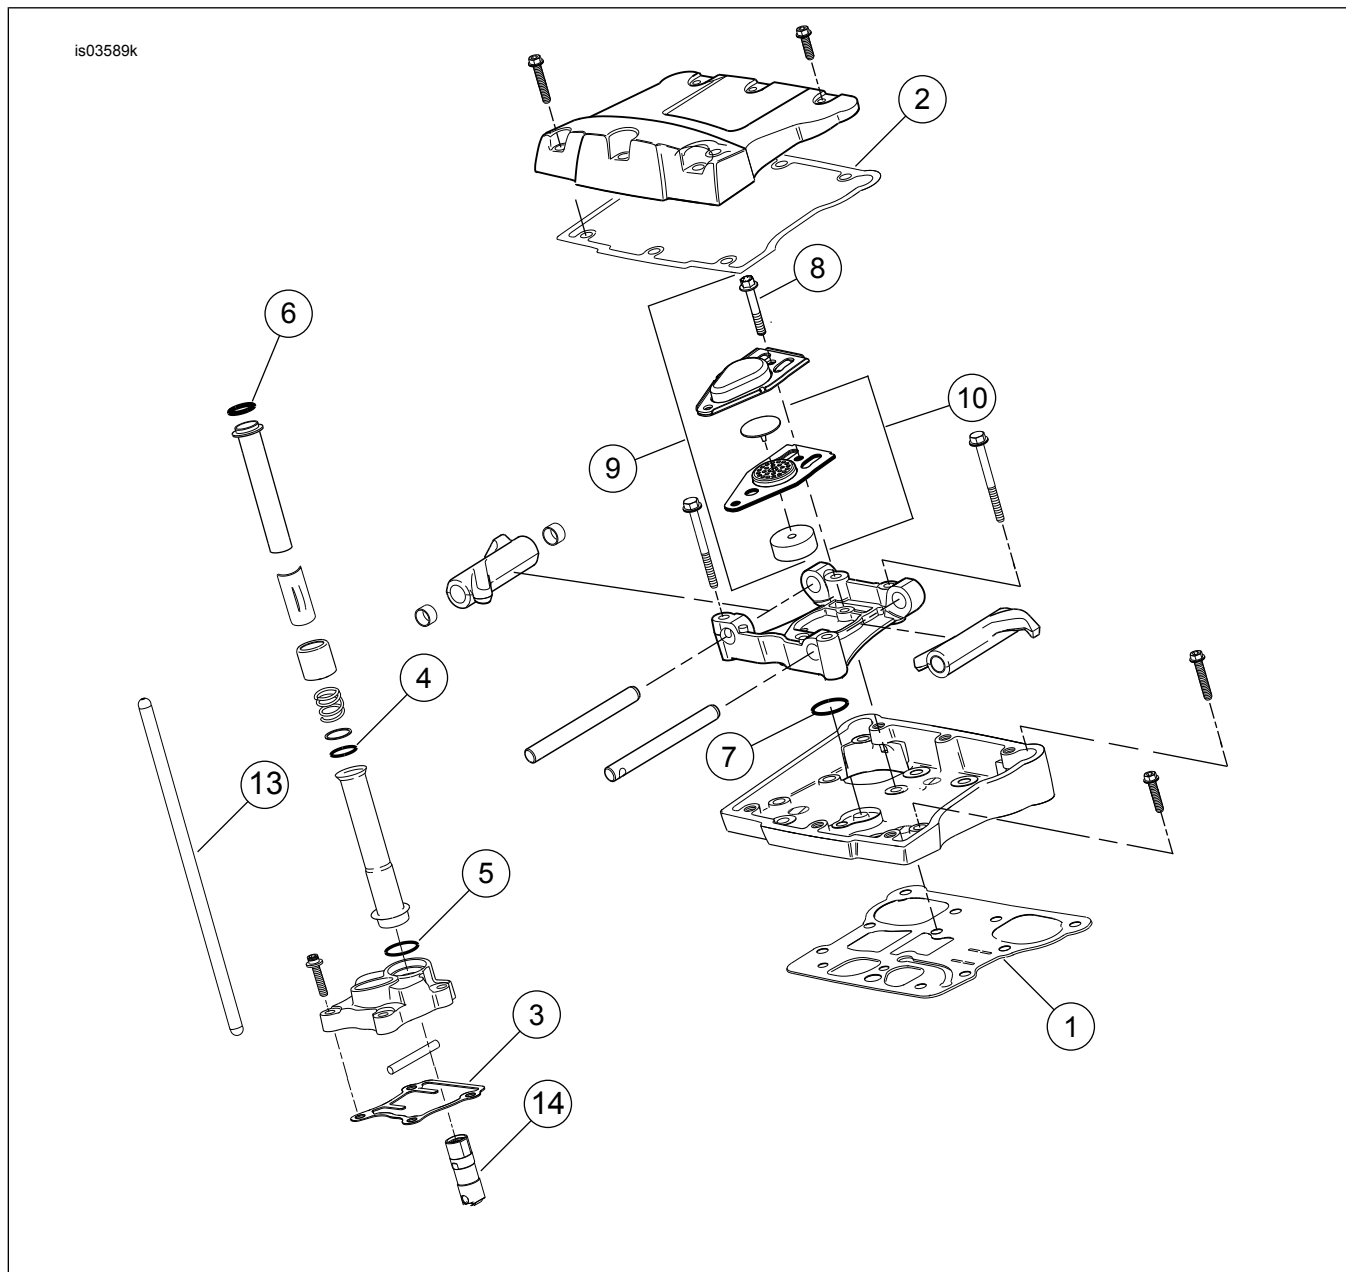


รูปภาพ 2 อะไหล่สำรอง: ชุดอุปกรณ์ Screamin' Eagle Pro TC 103 CI Stage 4

ตาราง 2 อะไหล่สำรอง: ชุดอุปกรณ์ Screamin' Eagle Pro TC 103 CI Stage 4

รายการ	คำอธิบาย (จำนวน)	หมายเลขชิ้นส่วน	รายการ	คำอธิบาย (จำนวน)	หมายเลขชิ้นส่วน
1	ปะเก็น, ฐานครอบวาล์ว (2)	16719-99A	10	ชุดประกอบแผ่นกัน (2)	26500002
2	ปะเก็น, ครอบวาล์วด้านบน (2)	17386-99A	11	ฟีนิกกันรื้อ, ระบบไอดี EFI (2) (ไม่แสดง)	29995-86B
3	ปะเก็น, ครอบลูกกระทุ้งวาล์ว (2)	18635-99B	12	ซีล, เซ็นเซอร์ MAP (2) (ไม่แสดง)	11291
4	โอริง, ครอบก้านส่งลิ้นกลาง (4)	11132A	13	ชุดก้านกระทุ้งแบบสวมพอดี	18400-03
5	โอริง, ครอบก้านส่งลิ้นล่าง (4)	11145A	14	ลูกกระทุ้งวาล์ว (4)	18572-13

ตาราง 2 อะไหล่สำรอง: ชุดอุปกรณ์ Screamin' Eagle Pro TC 103 CI Stage 4

รายการ	คำอธิบาย (จำนวน)	หมายเลขชิ้นส่วน	รายการ	คำอธิบาย (จำนวน)	หมายเลขชิ้นส่วน
6	โอริง, ครอบกันส่งลิ้นบน (4)	11293	หมายเหตุ: ชุดระบายอากาศ 17025-03A ประกอบด้วย 8 ถึง 10 รายการที่ 1 ถึง 11 รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์โอเวอร์ฮอล Upper End (17052-99C) และรายการที่ 6 และ 7 รูปที่ 1		
7	โอริง, รองกระเดื่องกดวาล์ว (2)	11270			
8	สลักช่องระบาย (4)	4400			
9	ชุดประกอบช่องระบาย (2)	17025-03A			

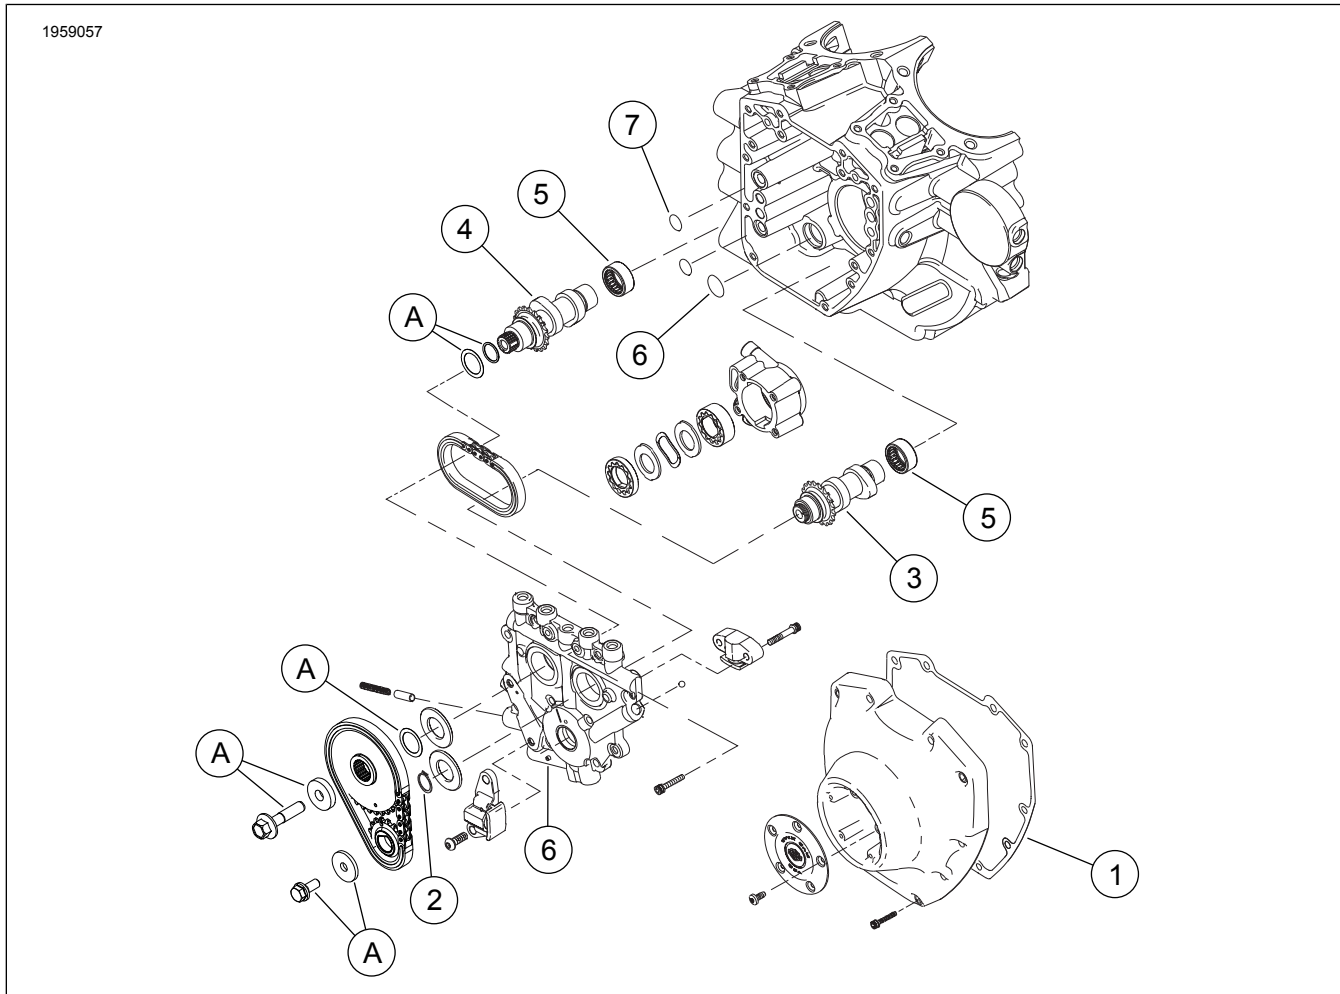

รูปภาพ 3 อะไหล่สำรอง: ชุดอุปกรณ์ Screamin' Eagle Pro TC 103 CI Stage 4

ตาราง 3 อะไหล่สำรอง: ชุดอุปกรณ์ Screamin' Eagle Pro TC 103 CI Stage 4

รายการ	คำอธิบาย (จำนวน)	หมายเลขชิ้นส่วน
1	ปะเก็น ฝาครอบลูกเบี้ยว	25244-99A
2	แหวนคงสภาพ	11461
3	เพลาลูกเบี้ยว, ด้านหน้า, SE-259E	ไม่มีขายแยกต่างหาก
4	เพลาลูกเบี้ยว, ด้านหลัง, SE-259E	ไม่มีขายแยกต่างหาก
5	เบร้ง, เม็ดเข็ม (2) (ต้องซื้อแยกต่างหาก หากจำเป็น)	9215
6	โอริง ป้อนน้ำมันแทนที่จากรับลูกเบี้ยว	11293
7	โอริง จานรับลูกเบี้ยวแทนที่อ่างน้ำมันเครื่อง (2)	11301
8	ชุดหัวฉีด Hi-Flow (ไม่แสดง)	27796-08
9	ชุดเรือนปีกผีเสื้อ ETC ขนาด 58 มม. (ไม่แสดง)	27713-08
รายการที่ระบุอยู่ในข้อความ แต่ไม่อยู่ในชุดอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้:		
ก	ชุดยึดไดรฟ์ลูกเบี้ยว (รวมสกรูและแหวนรอง)	91800088
หมายเหตุ: รายการที่ 1, 4, 8 และ 9 รวมอยู่ในชุดปะเก็นซ่อมบำรุงลูกเบี้ยว (17045-99D) รายการที่ 5 และ 6 มีอยู่ในชุดลูกเบี้ยว (25482-10)		