



SCREAMIN' EAGLE PRO TC 103 (96 CI KUNI 103 CI) 4. ETAPI KOMPLEKT

ÜLDOSA

Komplekti number

27516-08F (must)

Mudelid

Mudeli sobivuse teavet vaadake P&A jaemüügikataloogist või osade ja tarvikute jaotisest veebilehel www.harley-davidson.com (ainult inglise keeles).

Vajalikud lisaosad

See komplekt nõuab eraldi SE õhupuhastikomplekti ostmist, mis ühildub kaasasoleva 58 mm gaasipedaali korpusega. Vaadake SE Pro kataloogi olemasolevate komplektide jaoks.

Selle komplekti jaoks tuleb eraldi osta ka nukkvõllajami kinnituskomplekt (91800088) ja nukkvõllide hoolduskomplekt (17045-99C), mis on saadaval Harley-Davidsoni edasimüüjalt.

Selle komplekti paigaldamiseks vajalikud spetsiaalsed tööriistad leiab hooldusjuhendi vastavatest jaotistest.

Selle komplekti nõuetekohane paigaldamine nõuab ka ECM-i ümberkalibreerimist. Teabe saamiseks pöörduge Harley-Davidsoni edasimüüja poole.

▲ HOIATUS!

Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kasutage sobivaid hooldusjuhendi protseduure. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00333b)

MÄRKUS.

See juhiste leht viitab hooldusjuhendi teabele. Paigaldamiseks on vajalik teie mootorratta mudeli hooldusjuhend ja see on kättesaadav Harley-Davidsoni edasimüüjalt.

Komplekti sisu

Vaadake Joonis 1 kuni Joonis 3 ja Tabel 1 kuni Tabel 3.

MÄRKUS.

Komplekt pole mõeldud suure võimsusega või võidusõidu kasutuseks ning seda pole lubatud müüa ega kasutada heitekontrolliga mootorsõidukitel. Komplekt võib sõiduki garantiid piirata või selle tühistamiseks muuta. Mootoriga seotud tuuningosad on mõeldud ainult kogenud juhtidele.

EEMALDAMINE

Ettevalmistamine hoolduseks

1. Paigutage mootorratas sobivale tõstukile.

MÄRKUS.

Kui sõidukil on Harley-Davidsoni nutikas turvasüsteem, vt kasutusjuhendist süsteemi väljalülitamise kohta.

2. Eemaldage iste. Vaadake hooldusjuhendit.

▲ HOIATUS!

Kütusesüsteemi hooldamisel ärge suitsetage ega hoidke seda lahtise leegi või sädemete läheduses. Bensiin on väga kergesti süttiv ja väga plahvatusohtlik, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00330a)

3. Eemaldage kütusepaak, nagu on kirjeldatud hooldusjuhendis.

4. Eemaldage peakaitse. Vaadake hooldusjuhendit.

Eemaldage mootori osad

1. Eemaldage olemasolev õhupuhasti koost. Vaadake hooldusjuhendis jaotist ÕHUPUHASTI EEMALDAMINE.
2. Eemaldage olemasolev väljalaskesüsteem. Vaadake hooldusjuhendis jaotist VÄLJALASKESÜSTEEMI EEMALDAMINE.
3. Võtke lahti mootori ülemine ots ja nukkpilaadi komplekt. Vaadake hooldusjuhendis jaotise MOOTOR vastavaid osi.
4. Eemaldage olemasolev siduri membraani vedru. Vaadake hooldusjuhendis jaotist SIDURI EEMALDAMINE.

PAIGALDAMINE

Paigaldage mootori ja sidur komponendid

1. Vt Joonis 3. Kontrollige nukkvõlli nõellaagreid (5) ja vajadusel vahetage need välja.
2. Vt Joonis 1 kuni Joonis 3. Pange nukid kokku nukkpilaadile, jõudlussilindripeadele ja mootori ülemisele otsale, kasutades komplekti osi. Vaadake hooldusjuhendis jaotise MOOTOR vastavaid osi.
3. Pange kokku komplektis olevad gaasipedaali korpus ja pihustid, kasutades originaalvarustuses olevat kütusetoru ja kütusetoru. Vaadake kaasasolevas gaasipedaali korpusekomplektis olevaid juhiseid.




4. Paigaldage gaasipedaali korpusekomplekt mootorile, kasutades gaasipedaali korpusekomplektis olevaid sisselaskeäärikuid ja tihendeid. Vaadake kaasasoleva gaasipedaali korpusekomplektis olevaid juhiseid.
5. Paigaldage komplektist pärit siduri membraani vedru. Vaadake hooldusjuhendis jaotist SIDURI PAIGALDAMINE.
6. Paigaldage väljalaskesüsteem. Vaadake hooldusjuhendis jaotist VÄLJALASKESÜSTEEMI PAIGALDAMINE.
7. Paigaldage õhupuhasti koost. Vaadake hooldusjuhendis jaotist ÕHUPUHASTI PAIGALDAMINE.

Lõplik kokkupanek

1. Paigaldage peakaitse. Vaadake hooldusjuhendit.
2. Paigaldage kütusepaak. Vaadake hooldusjuhendit.
3. Paigaldage iste. Pärast paigaldamist tõmmake istet üles, et kontrollida, et see on kindlalt kinni. Vaadake hooldusjuhendit.

HOOLDATAVAD OSAD

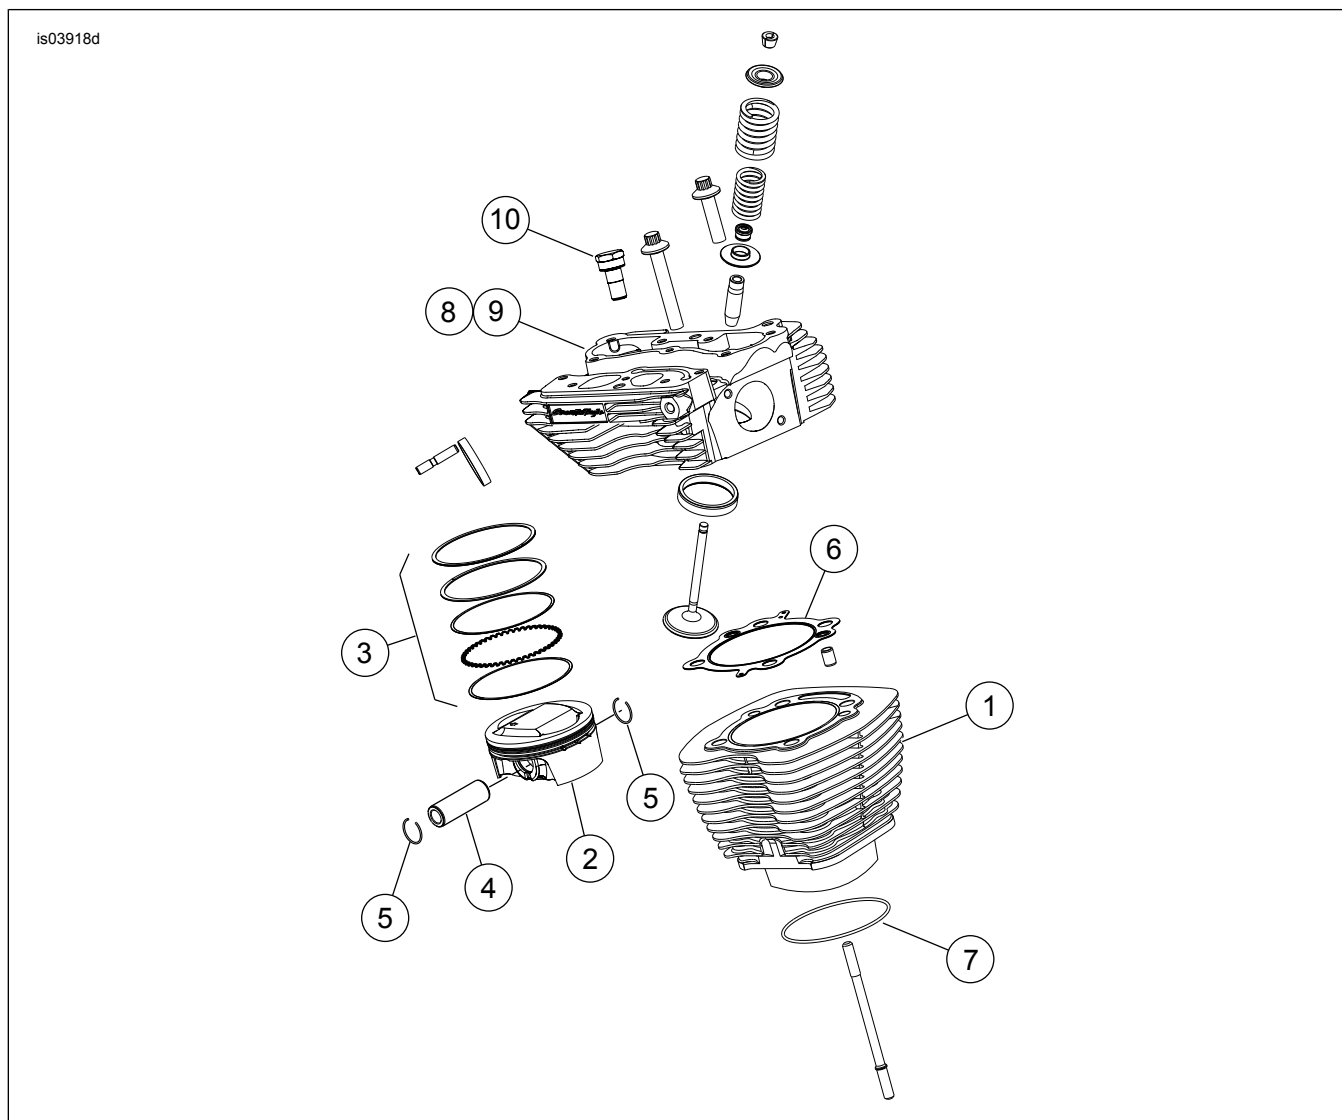

Joonis 1. Hooldatavad osad: Screamin' Eagle Pro TC 103 (1690 cc) 4. etapi komplekt

TEADE

Peate selle komplekti paigaldamisel elektrilise juhtploki uuesti kalibreerima. Suutmatus elektrilist juhtplokki korralikult kalibreerida võib põhjustada mootorile raskeid vigastusi. (00399b)


4. Kalibreerige ECM uuesti. Teabe saamiseks pöörduge Harley-Davidsoni edasimüüja poole.
5. Käivitage ja käitage mootorit. Korrake mitu korda, et kontrollida korralikult toimimist.

Kasutamine

Mootorratta sissesõitmise juhiste jaoks vaadake kasutusjuhendis jaotist SISSESÕITMISE EESKIRJAD.

Tabel 1. Varuosade tabel: Screamin' Eagle PRO TC 103 (1690 cc) 4. etapi komplekt

Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumber	Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumber
1	3,875 silindri komplekt (must) (2)	16547-99	7	O-rõngas, silindri alus	11256
2	Kolb (2)	Ei müüda eraldi	8	Silindripea komplekt, eesmine (must)	17067-08A
3	Kolvirõnga komplekt (2)	22457-03	9	Silindripea komplekt, tagumine (must)	17065-08A
4	Kolvi tihvt (2)	22455-03	10	Automaatne survevabastuse (ACR) pistik	16648-08A
5	Kolvi tihvti vedruklamber (4)	22456-03	Märkused. Kolvikomplekt (22137-08) sisaldab üksuseid 2 kuni 5. Silindripea koostu (8, 9) komponentide kohta vt juhendit J04792.		
6	Tihend, plokikaas (2)	16787-99			

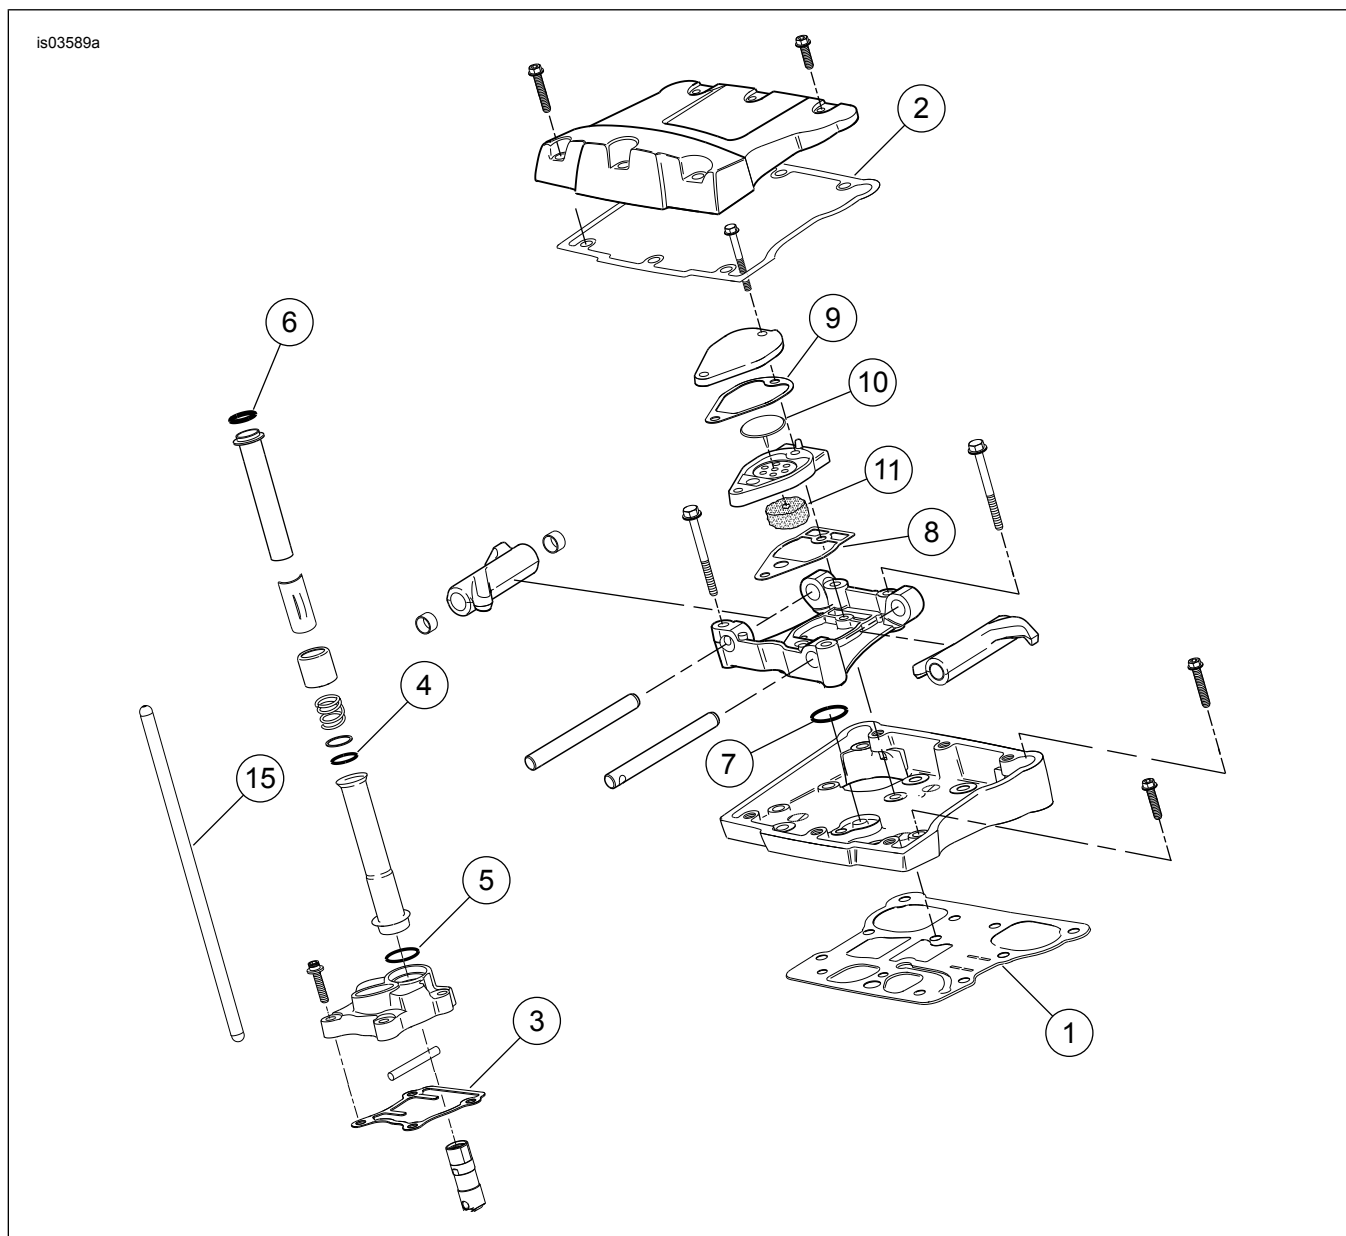

Joonis 2. Hooldatavad osad: Screamin' Eagle Pro TC 103 (1690 cc) 4. etapi komplekt


Tabel 2. Hooldatavad osad: Screamin' Eagle Pro TC 103 (1690 cc) 4. etapi komplekt

Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumber	Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumber
1	Tihend, klapikaane alus (2)	16719-99A	9	Tihend, õhutusseade (2)	Ei müüda eraldi
2	Tihend, klapikaane ülaosa (2)	17386-99A	10	Kaitseventiil (2)	26858-99
3	Tihend, tõukuri kate (2)	18635-99B	11	Filtrielement, õhutusseade (2)	63815-99

Tabel 2. Hooldatavad osad: Screamin' Eagle Pro TC 103 (1690 cc) 4. etapi komplekt

Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumber	Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumber
4	O-rõngas, keskmise tõukurvarda kate (4)	11132A	12	Tihend, EFI sisselase (2) (pole näidatud)	29995-86B
5	O-rõngas, alumise tõukurvarda kate (4)	11145A	13	Tihend, kaardiandur (ei ole näidatud)	11291
6	O-rõngas, ülemise tõukurvarda kate (4)	11293	14	Sidur, siduri membraanvedru (pole näidatud)	37951-98
7	O-rõngas, nookuri tugi (2)	11270	15	Perfect Fit tõukurvaraste komplekt (+0,030 tolli)	18401-03
8	Tihend, õhutusseade (2)	Ei müüda eraldi	Märkused. Ohutusseadme tihendikomplekt (17162-03) sisaldab üksusi 8 kuni 11. Üksused 1 kuni 13 sisalduvad ülemise otsa remondikomplektis (17052-99B) ning üksused 6 ja 7, joonis 1.		

1959057

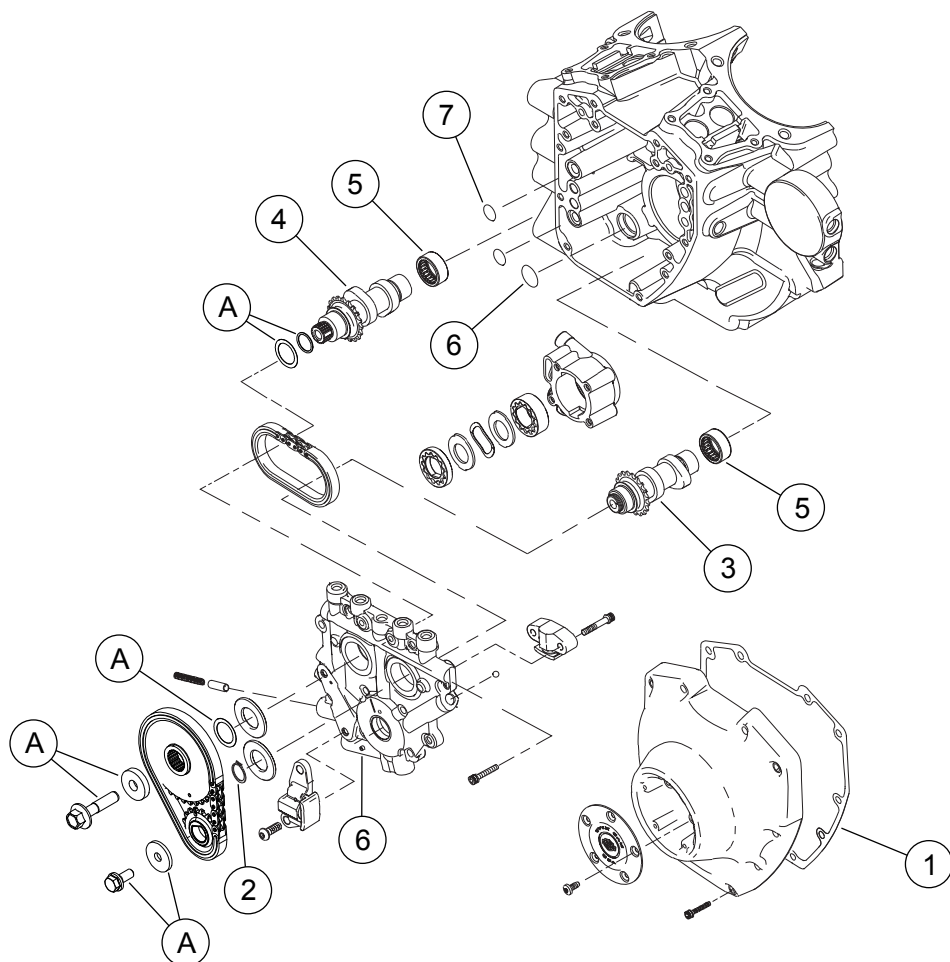

Joonis 3. Hooldatavad osad: Screamin' Eagle Pro TC 103 (1690 cc) 4. etapi komplekt

Tabel 3. Hooldatavad osad: Screamin' Eagle Pro TC 103 (1690 cc) 4. etapi komplekt

Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumber
1	Tihend, nuki kate	25244-99A
2	Kinnitusrõngas	11461
3	Nukkvõlli, eesmine	Ei müüda eraldi
4	Nukkvõlli, tagumine	Ei müüda eraldi
5	Laager, nõel (2) (tuleb vajadusel eraldi osta)	9215
6	O-rõngas, õlipumba ja nukkvõlli tugiplaadi vahel	11293
7	O-rõngas, õlipumba ja karteri vahel (2)	11301
8	Suure vooluga pihustite komplekt (ei ole näidatud)	27797-07
9	58 mm kaabliajamiga seguklapikoja komplekt (ei ole näidatud)	27639-07
10	Kollektor, 58 mm seguklapikoja komplekt (ei ole näidatud)	29667-07

Tekstis mainitud üksused, mis ei kuulu komplekti:

Tabel 3. Hooldatavad osad: Screamin' Eagle Pro TC 103 (1690 cc) 4. etapi komplekt

Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumber
A	Nukkajami kinnituskomplekt (sisaldab kruvi ja seibi)	91800088
Märkused. Üksused 1, 2, 6 ja 7 kuuluvad nukkvõlli hoolduse tihendikomplekti (17045-99C). Üksused 3 ja 4 on saadaval nukkvõlli komplektis (25475-06).		