



SCREAMIN' EAGLE PRO TC (96 CI KUNI 103 CI) 4. ETAPI KOMPLEKT

ÜLDOSA

Komplekti number

27517-08E (must)

Mudelid

Mudeli sobivuse teavet vaadake P&A jaemüügikataloogist või osade ja tarvikute jaotisest veebilehel www.harley-davidson.com (ainult inglise keeles).

Vajalikud lisaosad

Selle komplekti jaoks on vaja eraldi osta SE õhupuhasstikomplekt, mis ühildub kaasasoleva 58 mm gaasipedaali korpusega. Vaadake Screamin' Eagle Pro kataloogisr saadaolevaid komplekte.

Selle komplekti jaoks tuleb eraldi osta ka nukkvõllajami kinnituskomplekt (91800088) ja nukkvõlli hoolduskomplekt (17045-99D).

Soovitav on osta eraldi Cam Spacer (nuki vahepuksi) komplekt (25928-06). See komplekt sisaldab viit erinevat tihendit, et saavutada õige pesade joondamine.

Vaadake selle komplekti paigaldamiseks hooldusjuhendist vastavat jotist.

Selle komplekti nõuetekohaseks paigaldamiseks on vaja ka ECM-i ümberkalibreerimine. Teabe saamiseks pöörduge Harley-Davidsoni edasimüüja poole.

⚠ HOIATUS!

Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kasutage sobivaid hooldusjuhendi protseduure. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00333b)

MÄRKUS.

See juhiste leht viitab hooldusjuhendi teabele. Paigaldamiseks on vajalik teie mootorratta mudeli hooldusjuhend ja see on kättesaadav Harley-Davidsoni edasimüüjalt.

Komplekti sisu

Vaadake Joonis 1 kuni Joonis 3 ja Tabel 1 kuni Tabel 3.

MÄRKUS.

Komplekt pole mõeldud suure võimsusega või võidusõidu kasutuseks ning seda pole lubatud müüa ega kasutada heitekontrolliga mootorsõidukitel. Komplekt võib sõiduki garantiid piirata või selle tühisteks muuta. Mootoriga seotud tuuningosad on mõeldud ainult kogenud juhtidele.

EEMALDAMINE

Ettevalmistamine hoolduseks

1. Paigutage mootorratas sobivale tõstukile.

MÄRKUS.

Kui sõidukil on Harley-Davidsoni nutikas turvasüsteem, vt kasutusjuhendist süsteemi väljalülitamise kohta.

2. Eemaldage iste. Vaadake hooldusjuhendit.

⚠ HOIATUS!

Kütusesüsteemi hooldamisel ärge suitsetage ega hoidke seda lahtise leegi või sädemete läheduses. Bensin on väga kergesti süttiv ja väga plahvatusohtlik, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00330a)

3. Eemaldage kütusepaak. Vaadake hooldusjuhendit.

4. Eemaldage peakaitse. Vaadake hooldusjuhendit.

Eemaldage mootori osad

1. Eemaldage olemasolev õhupuhassti koost. Vaadake hooldusjuhendis jaotist ÕHUPUHASTI EEMALDAMINE.
2. Eemaldage olemasolev väljalaskesüsteem. Vaadake hooldusjuhendis jaotist VÄLJALASKESÜSTEEMI EEMALDAMINE.
3. Võtke lahti mootori ülemine ots ja nukkpilaadi komplekt. Vaadake hooldusjuhendis jaotise MOOTOR vastavaid osi.
4. Eemaldage olemasolev siduri membraani vedru. Vaadake hooldusjuhendis jaotist SIDURI EEMALDAMINE.

PAIGALDAMINE

Paigaldage mootori ja sidur komponendid

1. Vt Joonis 3. Kontrollige nukkvõlli nõellaagreid (7) ja vajadusel vahetage need välja.
2. Vt Joonis 1 kuni Joonis 3. Pange nukid kokku nukkpilaadile, jõudlussilindripeadele ja mootori ülemisele otsale, kasutades komplekti osi. Vaadake hooldusjuhendis jaotise MOOTOR vastavaid osi.
3. Pange kokku komplektis olevad gaasipedaali korpus ja pihustid, kasutades originaalvarustuses olevat kütusevoolikut ja kütusetoru. Vaadake kaasasolevas gaasipedaali korpusekomplektis olevaid juhiseid.
4. Paigaldage gaasipedaali korpusekomplekt mootorile, kasutades gaasipedaali korpusekomplektis olevaid sisselaskeäärikuid ja tihendeid. Vaadake kaasasoleva gaasipedaali korpusekomplektis olevaid juhiseid.

5. Paigaldage komplektist pärit siduri membraani vedru. Vaadake hooldusjuhendis jaotist SIDURI PAIGALDAMINE.
6. Paigaldage väljalaskesüsteem. Vaadake hooldusjuhendis jaotist VÄLJALASKESÜSTEEMI PAIGALDAMINE.
7. Paigaldage õhupuhasti koost. Vaadake hooldusjuhendis jaotist ÕHUPUHASTI PAIGALDAMINE.

Lõplik kokkupanek

1. Paigaldage peakaitse. Vaadake hooldusjuhendit.
2. Paigaldage kütusepaak. Vaadake hooldusjuhendit.
3. Paigaldage iste. Pärast paigaldamist tõmmake istet üles, et kontrollida, et see on kindlalt kinni. Vaadake hooldusjuhendit.

TEADE


Peate selle komplekti paigaldamisel elektrilise juhtploki uuesti kalibreerima. Suutmatus elektrilist juhtplokki korralikult kalibreerida võib põhjustada mootorile raskeid vigastusi. (00399b)

4. Kalibreerige ECM uuesti. Teabe saamiseks pöörduge Harley-Davidsoni edasimüüja poole.
5. Käivitage ja käitage mootorit. Korrake mitu korda, et kontrollida korralikult toimimist.

Kasutamine

Mootorratta sissesõitmise juhised leiate kasutusjuhendi jaotisest SISSESÕITMISE EESKIRJAD.


HOOLDATAVAD OSAD

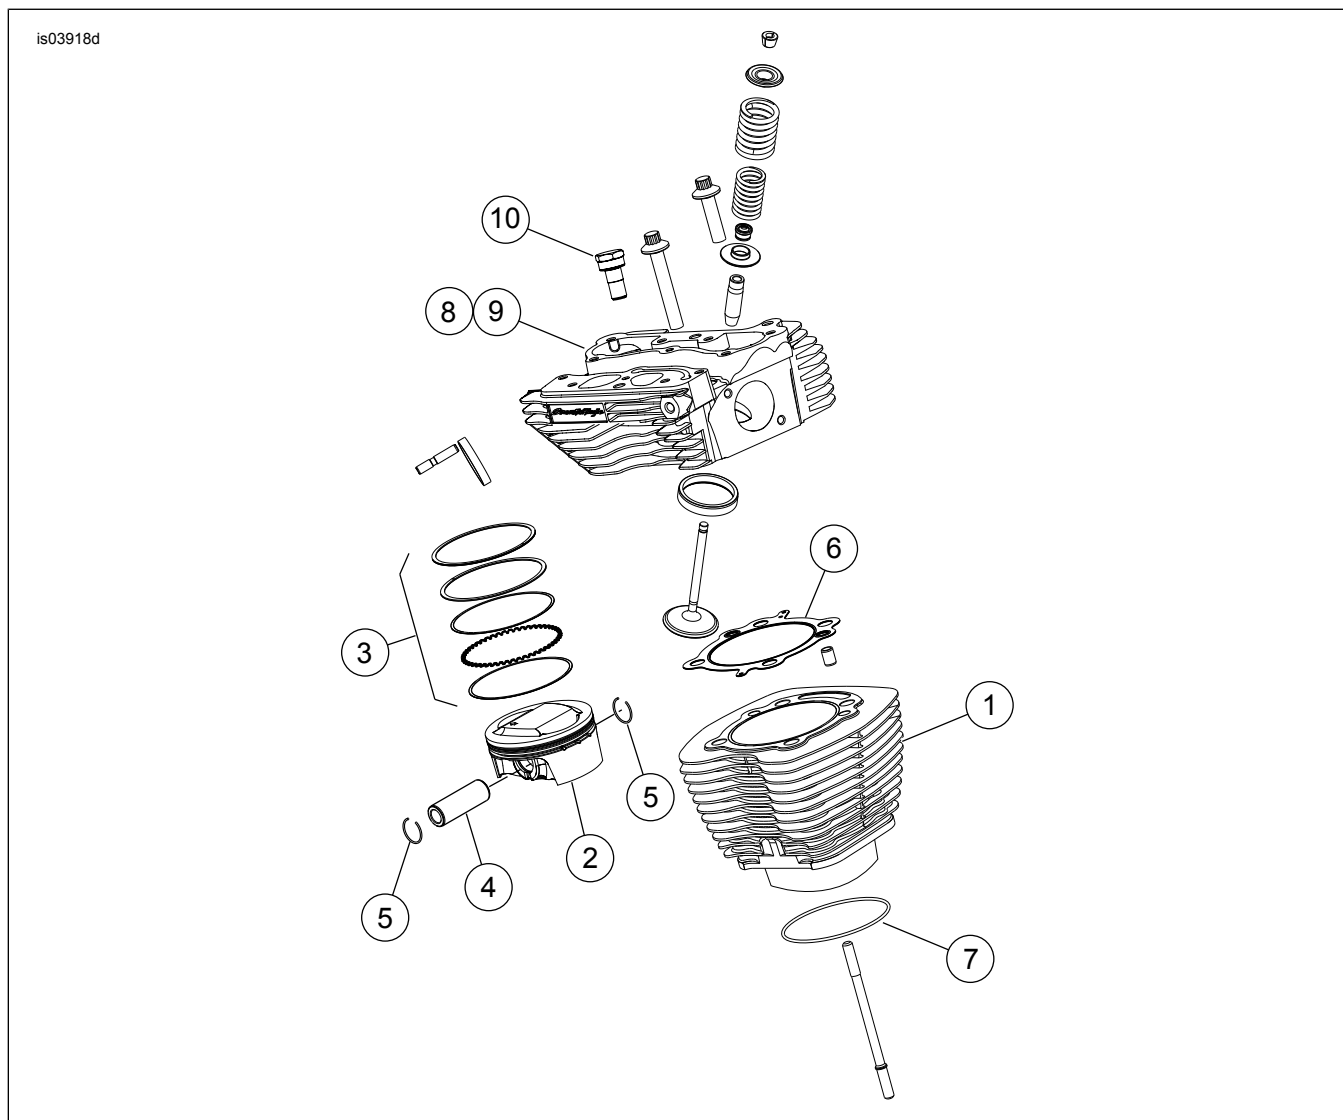

Joonis 1. Hooldatavad osad: Screamin' Eagle Pro TC (96 ci kuni 103 ci) 4. etapi komplekt

Tabel 1. Hooldatavad osad: Screamin' Eagle PRO TC (96 ci kuni 103 ci) 4. etapi komplekt

Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumbr	Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumbr
1	3,875 silindri komplekt (must) (2)	16547-99A	7	O-rõngas, silindri alus	11256
2	Kolb (2)	Ei müüda eraldi	8	Silindripea komplekt, eesmine (must)	16500014A
3	Kolvirõnga komplekt (2)	22457-10	9	Silindripea komplekt, tagumine (must)	16500015A
4	Kolvi tihvt (2)	22455-03	10	Automaatse survevabastuse (ACR) pistik	16648-08A
5	Kolvi tihvti vedrukamber (4)	22097-99	Märkused. Kolvikomplekt (22144-08B) sisaldab artikleid 2 kuni 5. Silindripea koostu (8, 9) komponentide kohta vt juhendit J04792.		
6	Tihend, plokikaas (2)	16787-99A			

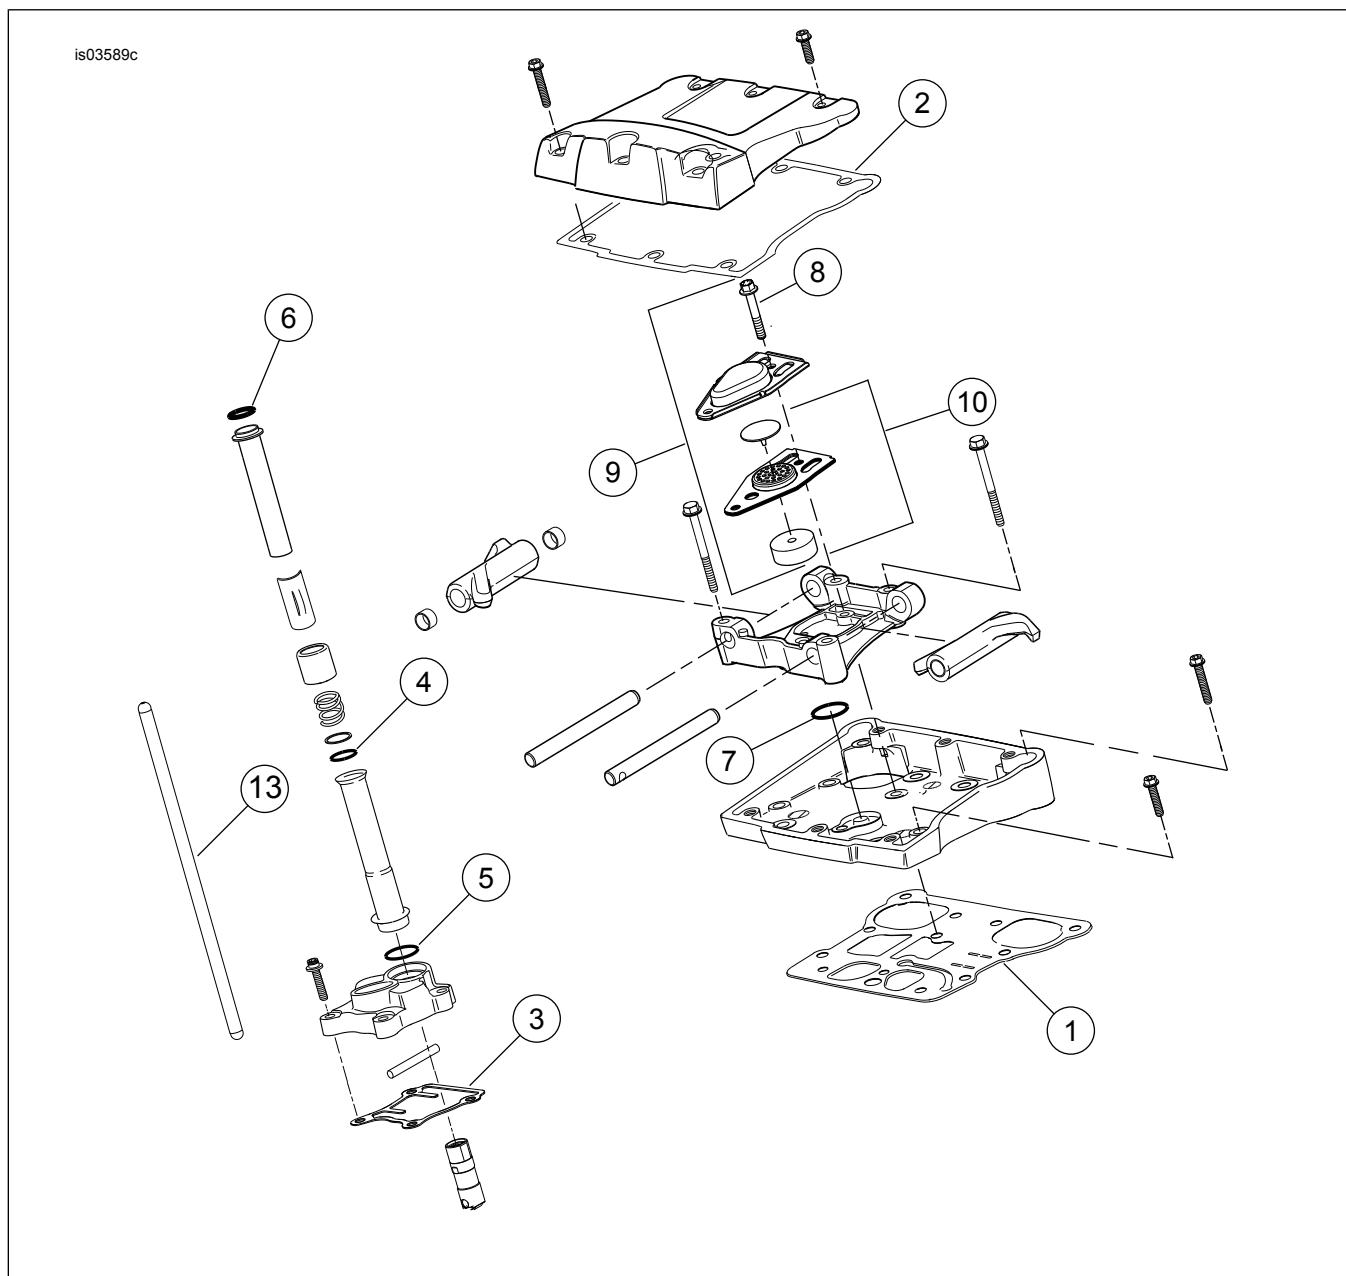

Joonis 2. Hooldatavad osad: Screamin' Eagle Pro TC (96 ci kuni 103 ci) 4. etapi komplekt


Tabel 2. Hooldatavad osad: Screamin' Eagle TC (96 ci kuni 103 ci) 4. etapi komplekt

Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumbr	Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumbr
1	Tihend, klapikaane alus (2)	16719-99A	9	Rõhuühtlusti koost (2)	17025-03A
2	Tihend, klapikaane ülaosa (2)	17386-99A	10	Vaheseina koost (2)	26500002

Tabel 2. Hooldatavad osad: Screamin' Eagle TC (96 ci kuni 103 ci) 4. etapi komplekt

Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumber	Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumber
3	Tihend, tõukuri kate (2)	18635-99B	11	Tihend, EFI sisselase (2) (pole näidatud)	29995-86B
4	O-rõngas, keskmise tõukurvarda kate (4)	11132A	12	Tihend, kaardiandur (2) (ei ole näidatud)	11291
5	O-rõngas, alumise tõukurvarda kate (4)	11145A	13	Täiuslikult sobiv tõukurvarraste komplekt	18400-03
6	O-rõngas, ülemise tõukurvarda kate (4)	11293	Märkused. Ohutusseadme komplekt 17025-03A sisaldab artikleid 8 kuni 10. Artiklid 1 kuni 11 kuuluvad ülemise osa remondikomplekti (17052-99C) ning artiklid 6 ja 7, joonis 1.		
7	O-rõngas, nookuri tugi (2)	11270			
8	Rõhuühtlusti polt (4)	4400			

1959057

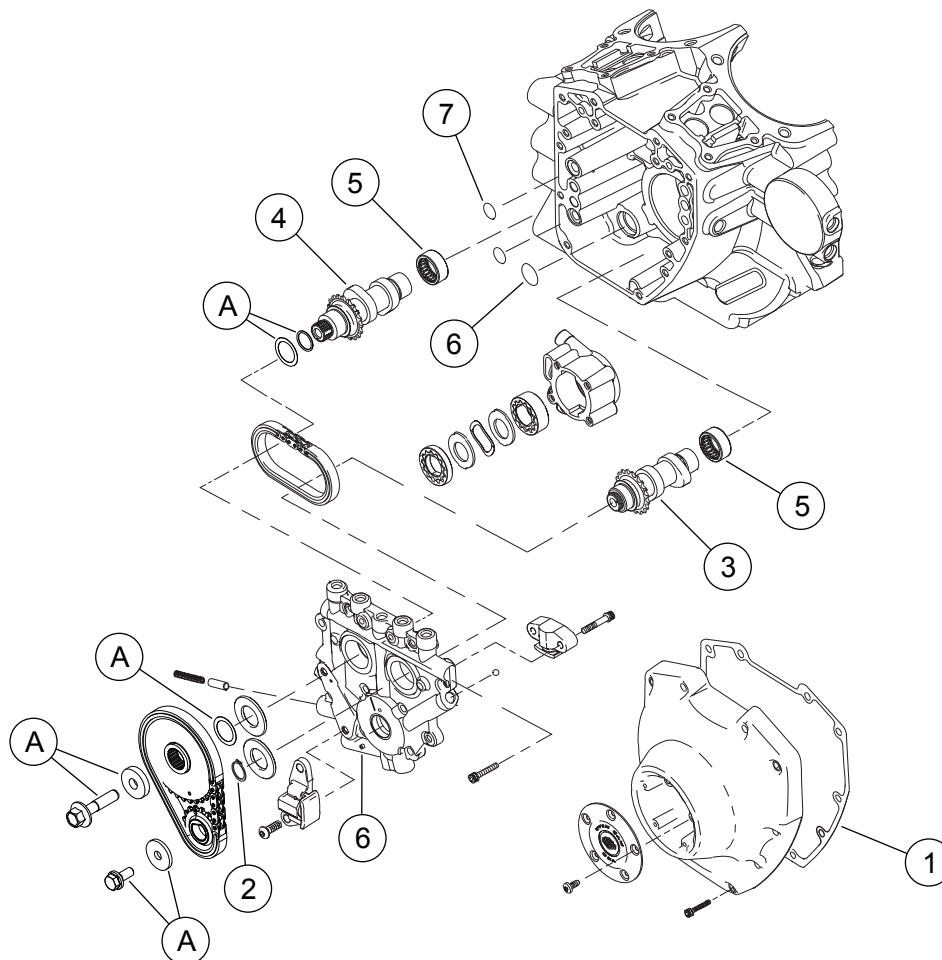

Joonis 3. Hooldatavad osad: Screamin' Eagle Pro TC (96 ci kuni 103 ci) 4. etapi komplekt

Tabel 3. Hooldatavad osad: Screamin' Eagle Pro TC (96 ci kuni 103 ci) 4. etapi komplekt

Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumber
1	Tihend, nuki kate	25244-99A
2	Kinnitusrõngas	11461
3	Nukkvõll, eesmine, SE-259E	Ei müüda eraldi
4	Nukkvõll, tagumine, SE-259E	Ei müüda eraldi
5	Laager, nõi (2) (tuleb vajadusel eraldi osta)	9215
6	O-rõngas, õlipumba ja nukkvõlli tugiplaadi vahel	11293
7	O-rõngas, õlipumba ja karteri vahel (2)	11301
8	Suure vooluga pihustite komplekt (ei ole näidatud)	27796-08
9	58 mm ETC gaasipedaali korpuse komplekt (ei ole näidatud)	27713-08

Tekstis mainitud üksused, mis ei kuulu komplekti:

A	Nukkajami kinnituskomplekt (sisaldab kruvi ja seibi)	91800088
---	--	----------

Märkused. Artiklid 1, 4, 8 ja 9 kuuluvad nukkvõlli hoolduse tihendikomplekti (17045-99D). Artiklid 5 ja 6 on saadaval nukkvõlli komplektis (25482-10).