



说明

J05544

2025-01-23



STREET高性能大缸径STAGE IV套件-103立方英寸

概述

套件编号

92500011

车型

关于车型适配信息，参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

安装要求

此套件旨在用于排量为103立方英寸、具有原厂3.875英寸缸径的车辆。如果汽缸损坏或磨损，应更换汽缸组件(零件编号16547-99A，需要两个)。

安装此套件还需要单独购买凸轮传动固定套件(91800088)和凸轮维修套件(17045-99D)。哈雷戴维森经销商处有售。

建议单独购买凸轮隔块套件(25928-06)。此套件包括五种不同的隔块，可实现正确链轮对准。

参见维修手册中的相关部分了解安装此套件所需要的专用工具。

此套件需要在哈雷戴维森经销商店使用Digital Technician™正确地安装。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册。哈雷戴维森经销商处有售。

套件内容：

参见图1至图3以及表1至表3。

注意

通过哈雷戴维森授权经销商安装此套件不会影响您的有限车辆保修。

此套件中包含的用于2010 - 2012年款旅行车型的产品信息标签为加利福尼亚州空气资源协会(CARB)排放法规所要求。请将此标签粘贴于车架右侧，紧靠VIN贴标下方。在加利福尼亚州之外不要求粘贴此标签。

此转换套件仅适用于高性能应用。此发动机相关高性能零件可在加利福尼亚州合法销售或在污染受控机动车辆上使用。

发动机相关高性能零件仅供经验丰富的骑手使用。

拆卸

维修准备工作

1. 将摩托车停放在适当的举升设备上。

注意

如果车辆配备哈雷戴维森智能防盗系统，参见车主手册解除系统设防。

2. 拆下座椅。参见维修手册。

警告

在维修燃油系统时，不得吸烟，周围不允许有明火或火星。汽油极易燃、易爆，可造成死亡或重伤。(00330a)

3. 拆下燃油箱。参见维修手册。

4. 拆卸主保险丝。参见维修手册。

拆卸发动机部件

1. 拆下原有空气滤清器组件。参阅维修手册中的“拆卸空气滤清器”部分。
2. 拆下原有排气系统。参阅维修手册中的“排气系统拆卸”部分。
3. 拆解发动机顶端部件和凸轮盘组件。参阅维修手册中相应的“发动机”章节。
4. 拆下原有离合器膜片弹簧。参阅维修手册中的“拆卸离合器”部分。

安装

安装发动机和离合器部件

1. 参见图3。检查凸轮轴滚针轴承(7)，必要时更换。
2. 参见图1至图3。使用套件中的零件，将凸轮组装至凸轮盘、高性能汽缸头和发动机顶端部件。参阅维修手册中相应的“发动机”章节。
3. 使用原厂设备喷油器、燃油管线和燃油轨组装套件中的节气门体。参阅节气门体套件中随附的说明书。
4. 使用节气门体套件中提供的进气法兰和密封件将节气门体组件安装至发动机。参阅节气门体套件中随附的说明书。
5. 安装套件中的离合器膜片弹簧。参阅维修手册中的“安装离合器”部分。
6. 安装排气系统。参阅维修手册中的“安装排气系统”部分。
7. 安装空气滤清器组件。参阅维修手册中的“安装空气滤清器”部分。

最终组装

- 1. 安装主保险丝。参见维修手册。
- 2. 安装燃油箱。参见维修手册。
- 3. 安装座椅。安装好座椅之后向上拉动座椅，确保固定牢靠。参见维修手册。

注意

安装此套件时必须重新校准ECM。未正确重新校准ECM可导致发动机严重损坏。(00399b)

维修零件

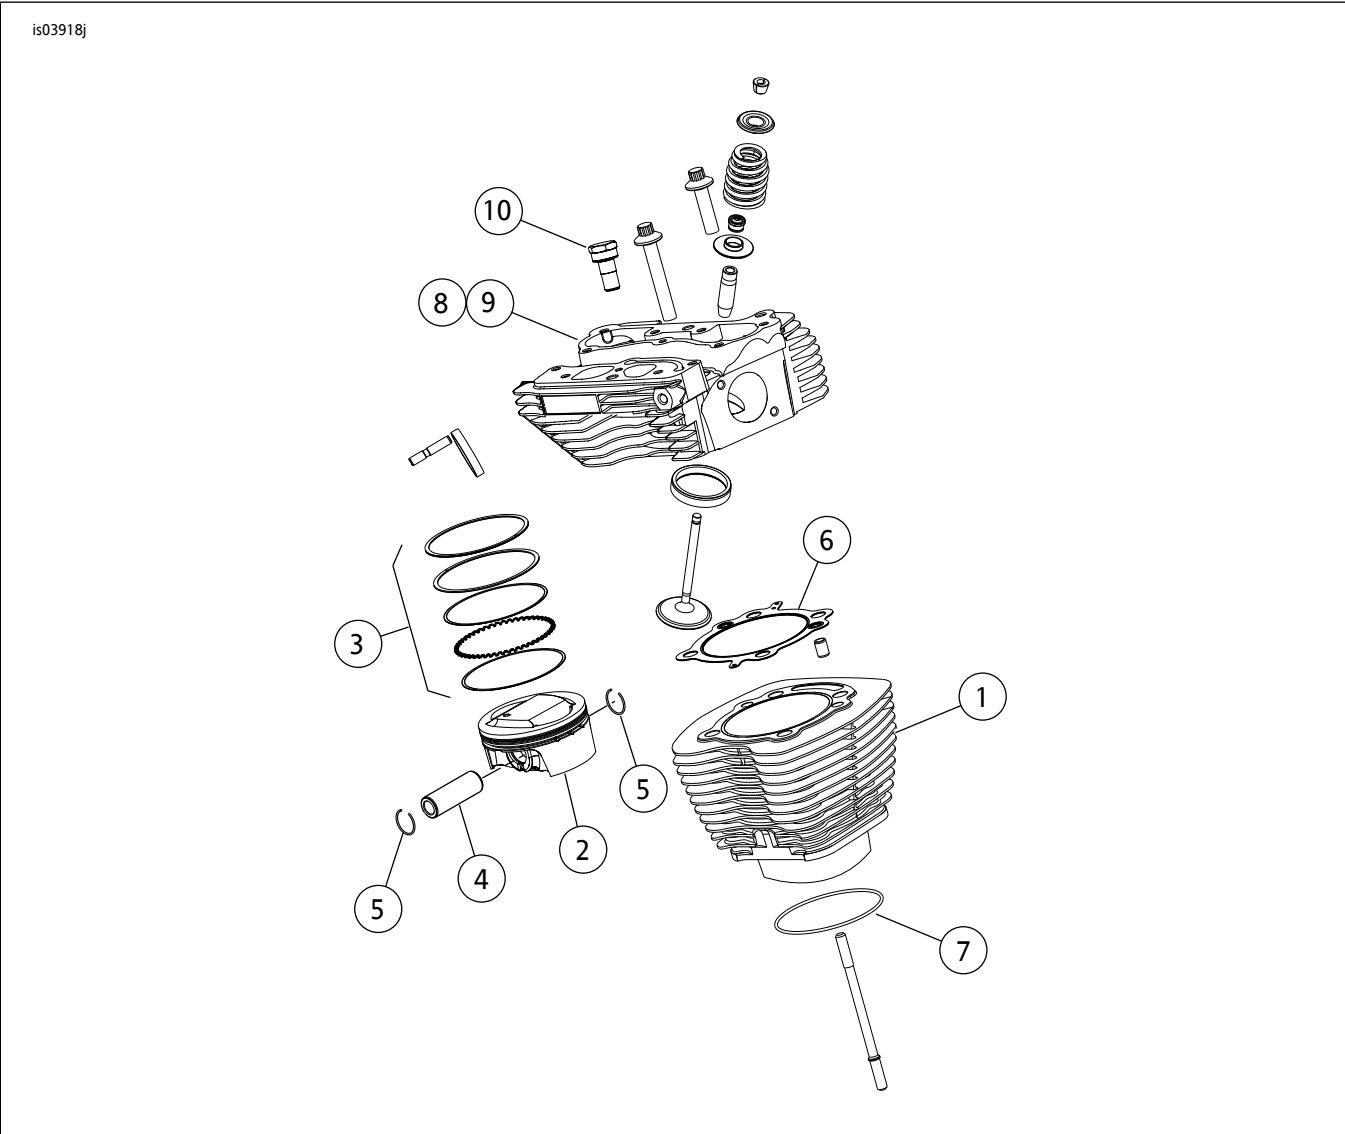


图1。维修零件：Screamin' Eagle TC1690立方厘米（103立方英寸）第4阶段排放套件

表1。维修零件表：Screamin' Eagle TC1690立方厘米（103立方英寸）第4阶段排放套件

项目	名称（数量）	零件编号	项目	名称（数量）	零件编号
1	3.875英寸汽缸组件（黑色）（2）	单独出售	7	汽缸座O形环	11256
2	活塞（2）	不单独出售	8	前汽缸头组件（黑色）	16500014A
3	活塞环组（2）	22457-10	9	后汽缸头组件（黑色）	16500015A
4	活塞销（2）	22455-03	10	自动压缩释放装置（ACR）塞	16648-08A

注意

安装此套件需要使用Digital Technician更新校准。启动摩托车之前不下载校准更新会导致ACR故障。(00567b)

- 4. 启动并运行发动机。重复数次以检查确认其运行正常。

操作

参阅车主手册中的磨合骑行规则磨合摩托车。

表1。维修零件表：Screamin' Eagle TC1690立方厘米（103立方英寸）第4阶段排放套件

项目	名称（数量）	零件编号	项目	名称（数量）	零件编号
5	活塞销簧环（4）	22097-99	注：	活塞套件（22144-08B）包括项目2-5。	
6	汽缸头密封垫（2）	16787-99A		（8、9）部件，参见说明书J05340。	

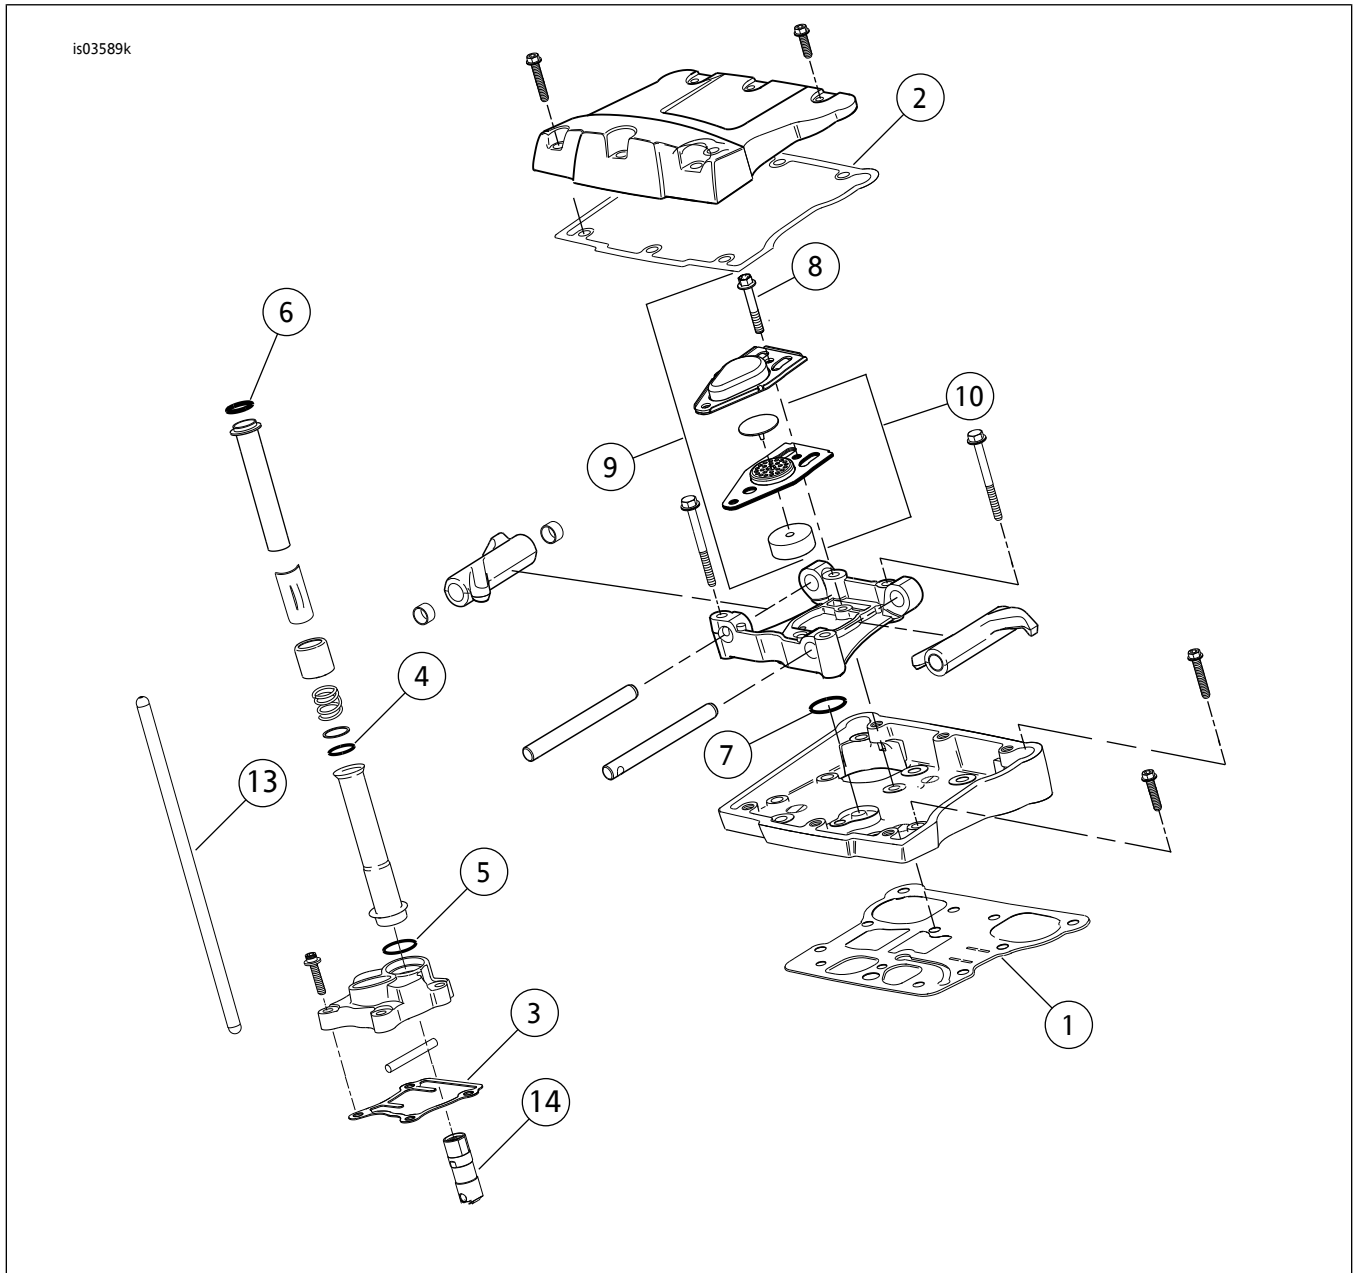


图2。维修零件：Screamin' Eagle TC1690立方厘米（103立方英寸）第4阶段排放套件

表2。维修零件：Screamin' Eagle TC1690立方厘米（103立方英寸）第4阶段排放套件

项目	名称（数量）	零件编号	项目	名称（数量）	零件编号
1	摇臂室罩底座密封垫（2）	16719-99A	10	挡板组件（2）	26500002
2	摇臂室罩顶部密封垫（2）	17386-99A	11	EFI进气密封件（2）（未显示）	29995-86B
3	挺杆护盖密封垫（2）	18635-99B	12	MAP传感器密封件（2）（未显示）	11291
4	O形环，中间推杆罩（4）	11132A	13	完美适配推杆套件	18400-03
5	O形环，下部推杆罩（4）	11145A	14	挺杆套件（如需要，则必须单独购买）	18572-13
6	O形环，上部推杆罩（4）	11293	注：通气装置组件17025-03A包括项目8-10。 上端大修套件（17052-99C）和图1中的项目6与7中包括项目1-11。		
7	摇臂支撑O形环（2）	11270			
8	通气装置螺栓（4）	4400			
9	通气装置组件（2）	17025-03A			

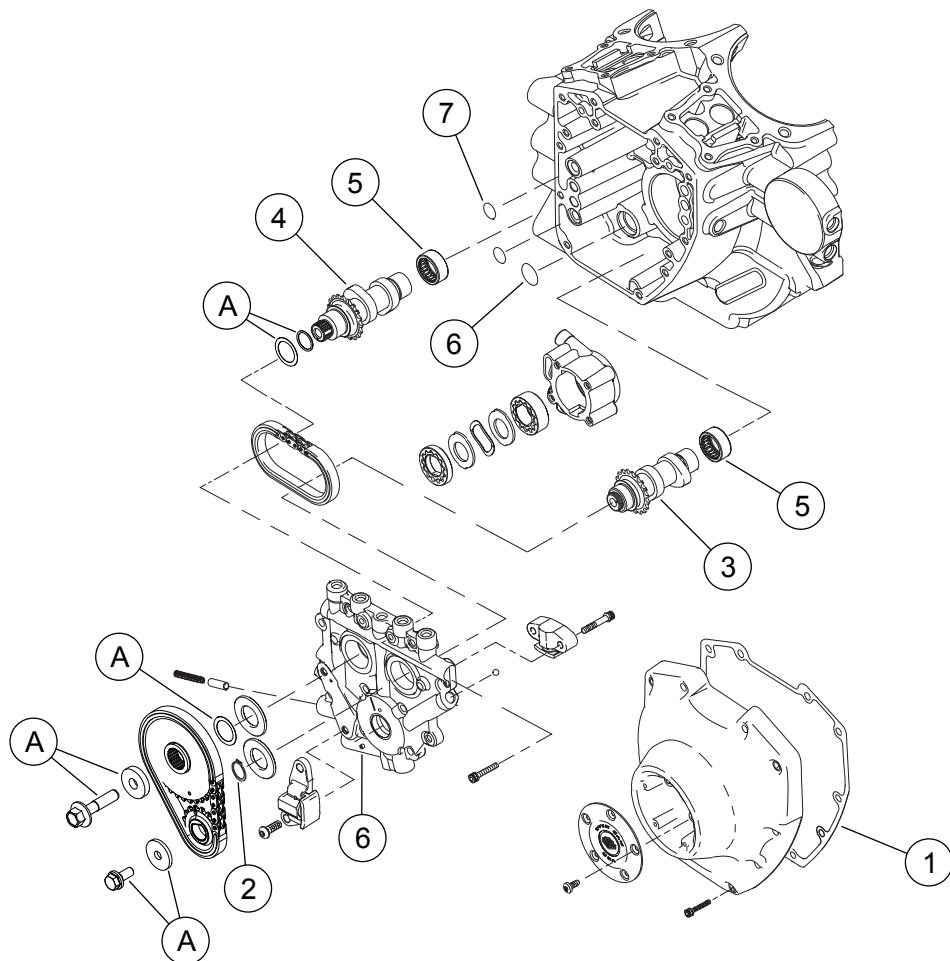


图3。维修零件：Screamin' Eagle Pro 103(1690立方厘米)Stage 4套件

表3。维修零件：Screamin' Eagle TC 1690立方厘米(103立方英寸)第4阶段排放套件

项目	名称(数量)	零件编号
1	凸轮盖密封垫	25244-99A
2	固定环	11461
3	前凸轮轴, SE-259E	不单独出售
4	后凸轮轴, SE-259E	不单独出售
5	滚针轴承(2)(如需要, 则必须单独购买)	9215
6	油泵至凸轮盘O形环	11293
7	凸轮盘至曲轴箱O形环(2)	11301
8	58毫米ETC节气门体套件(未显示)	27713-08
9	离合器膜片弹簧(未显示)	37951-98
文字中提到, 但套件中不包括的项目:		
A	凸轮传动固定套件(包括螺丝和垫圈)	91800088
注: 凸轮维修密封垫套件(17045-99D)包括项目1、4、8和9。凸轮套件(25482-10)包括项目5和6。		