



UTASÍTÁSOK

94100398

2024-10-01



NYEREGTÁSKA BELSŐ LED VILÁGÍTÁSI KÉSZLET


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Táblázat 1. Általános információk

Készletek	Javasolt szerszámok	Nehézségi szint ⁽¹⁾
68000425	Biztonsági szemüveg, izopropil-alkohol, fúró, fúrószárok (1/8 és 7/16"-os)	

(1) Húzza meg az előírt nyomaték értékre, vagy használjon egyéb kíméletes technikát és szerszámot

A KÉSZLET TARTALMA

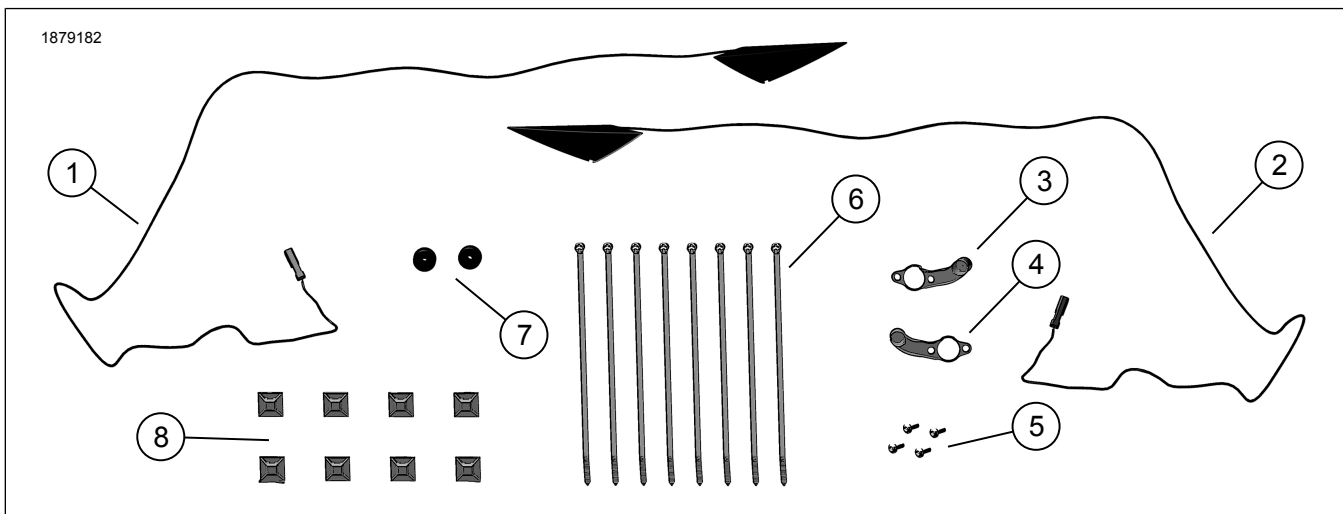

Ábra 1. A készlet tartalma: Nyeregтáskа LED belső világítás

Táblázat 2. A készlet tartalma: A készlet tartalma: Nyeregтáskа belső LED lámpа készlet

☒	Ellenőrizze, hogy mindent megtalál-e a készletben, mielőtt a járműre alkatrészeket szerelné vagy alkatrészeket távolítana el róla.				
	Tétel	Menny	Leírás	Part No.	Megjegyzések
☐	1	1	Nyeregтáskа belső lámpа, jobb	Külön nem kapható	
☐	2	1	Nyeregтáskа belső lámpа, bal	Külön nem kapható	
☐	3	1	Mágneses konzol szerelvény, jobb	Külön nem kapható	
☐	4	1	Mágneses konzol szerelvény, bal	Külön nem kapható	
☐	5	4	Csavar	Külön nem kapható	
☐	6	14	Kábelkötegelő	10006	
☐	7	2	Tömítőgyűrű, kábelköteg	12100227	
☐	8	12	Rögzítő, kábelkötegelő	69200342	

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a Alkatrészek és tartozékok (P&A) kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (alkatrészek és tartozékok) részét.

Győződjön meg arról, hogy az útmutatólap legfrissebb verzióját használja. Ez itt érhető el: h-d.com/isheets

A Harley-Davidson ügyfélszolgálati központja az 1-414-343-4056-os, illetve (csak az USA-ban) az 1-800-258-2464-es telefonszámon érhető el.

Szerelési követelmények

ÖSSZES modell: A telepítéshez külön két kábelköteget (cikkszám: 69203270) kell megvásárolni.

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

MEGJEGYZÉS

Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott évjáratú és modellű motorkerékpár szervizkönyve szükséges. Ezt innen tudod beszerezni:

- Egy Harley-Davidson-márkakereskedéstől.
- A H-D szervizinformációs portálján, amely előfizetéses hozzáférést biztosít a legtöbb 2001-es és újabb modellhez. További információkért nézd meg az előfizetésekhez kapcsolódó gyakori kérdéseket.

Elektromos túlterhelés

ÉRTESÍTÉS

Motorkerékpár töltőrendszerét túlterhelheti, ha túl sok elektromos tartozékot szerel fel. Ha az egyszerre üzemelő elektromos tartozékok több áramot fogyasztanak, mint amennyit a motorkerékpár töltőrendszere előállít, az elektromos fogyasztás lemerítheti az akkumulátort, és károsíthatja a jármű elektromos rendszerét. (00211d)

▲ FIGYELEM

Elektromos tartozék felszerelésekor ügyeljen arra, hogy ne lépje túl az érintett áramkört védő biztosíték vagy megszakító névleges maximális áramerősségét. A maximális áramerősség túllépése elektromos hibákhoz vezethet, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléssel is járhat. (00310a)

Ez a készlet akár 200 Milliampere (mA)-al több áramot is igényelhet az elektromos rendszertől.

ELŐKÉSZÜLETEK

▲ FIGYELEM

A továbbblépés előtt kösse le az akkumulátor kábeleit (először a negatívát (-)), hogy megelőzze a motor véletlen beindulását, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet. (00307a)

- Vegye ki a főbiztosítékot. Lásd a szervizkézikönyvet.
- Távolítsa el a nyeregáskákat. Lásd a szervizkézikönyvet.


Nyeregáskák előkészítése

MEGJEGYZÉS


- Az alkatrészek tapadása a felület tisztaságától függ. Megfelelő tapadás nem biztosítható, ha az öntapadó szalagot egy felületre többször is felhordják.
- A ragasztószalagnak 24 órára van szüksége a teljes kötési szilárdság eléréséhez. Alkalmazza 15 °C (59 °F) vagy magasabb értéken.
- Rögzítéskor kerülje a vezetékek túlzott terhelését.
- Próbálja ki a lámpák elhelyezését a szerelési eljárás során, mielőtt eltávolítaná a ragasztófóliát.

BESZERELÉS

- Válassza le a(z) Eredeti berendezés (OE) hátsó menet-/elfordulási/féklámpa hátulján található kábelköteg-csatlakozót.
 - Szerelje fel a világítás kábelköteg áthidalót (cikkszám: 69203270) a gyári irányjelző-kábelköteggel egy sorban.
 - Rögzítse a sárvédőtartóhoz, hogy ne érintkezzen mozgó alkatrészekkel vagy a kipufogóval.
- Ábra 2 Fúró alsó nyeregáskák heveder áteresztése.
 - Helyezzen ragasztószalagot a nyeregáskára a furat területén.
 - Ábra 3 Használja a készletben található átvezetőgyűrűt (7) fúróhely útmutatóként.
 - Helyezze a tömítést a nyeregáskák felületéhez a nyeregáskák oldalán és alján lévő sugár közelében.
 - Tartsa az egész tömítést a nyeregáskák lapos részén.
 - Jelölje meg a nyeregáskát a lyuk közepén a tömítésben.
 - Fúrjon egy 0.125 cm-es (1/8 hüvelykes) előfuratot.
 - Fúrjon egy 0.438 cm-es (7/16 hüvelykes) lyukat.
 - Simítsa le a kifúrt lyukat.

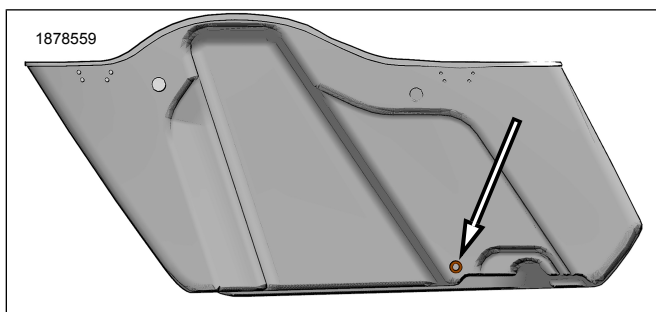

Ábra 2. Nyeregtáska alsó furatának a helye.

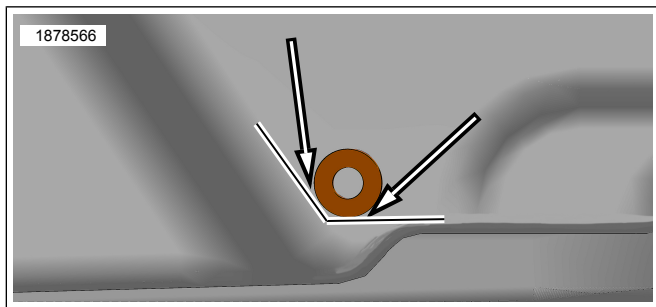


Ábra 3. Nyeregtáska alsó furatának a helye.

3. Ábra 4 A nyeregtáska belső lámpakészlet (cikkszám: 68000425) és a nyeregtáska jelölőlámpa készlet (cikkszám: 68000372) együttes telepítése esetén külön kell megvásárolni két hátsó tartozék kábelköteg áthidalót (cikkszám: 69203366).

- a. Szerelje fel az áthidaló hevedert a nyeregtáska alsó lyukán keresztül, vezesse össze a két lámpaköteget, és csatlakoztassa az áthidaló heveder csatlakozóihoz a nyeregtáska alján.

4. Szerelje fel a tömítést a kábelkötegre és az üléstömítésre a fűrt lyukba.

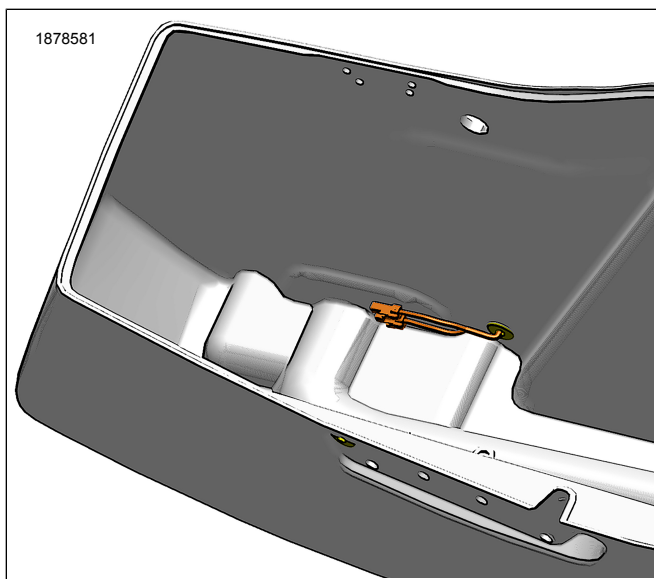

Ábra 4. Áthidaló kábelköteg elvezetése

5. Csak annyi hevedert hagyjon a nyeregtáska és a sárvédő között, hogy lehetővé tegye a nyeregtáskák eltávolítását és felszerelését.

- a. Győződjön meg róla, hogy a lazán lógó rész nem érintkezik a mozgó alkatrészekkel.

6. Ábra 5 Szerelje be a mágneses konzolt.

MEGJEGYZÉS

A lámpa automatikus, és nincs be-/kikapcsoló kapcsolója.

- A lámpa automatikusan bekapcsol, amikor mágneses fedél nincs egy vonalban az érzékelővel (a nyeregtáska fedele nyitva van), és kikapcsol, ha a mágneses fedél egy vonalban van az érzékelővel (a nyeregtáska fedele zárva).

- A mágnesre érzékeny eszközöknek távol kell maradniuk a mágneses konzoltól.

- a. Távolítsa el a nyeregtáska rögzítőanyáját (4) és a kábelszerelvény vezérműtengelyét (3). Lásd: szervizkézikönyv.

- b. Távolítsa el a nyeregtáska rögzítőcsavarjait (2) és selejtezze le őket. Lásd: szervizkézikönyv.

- c. Szerelje fel a mágneses konzolt (1) a nyeregtáskazár tetejére az új csavarokkal (2) a készletből. Húzza meg.


Nyomaték: 2,6–3,2 N·m (23–28 in-lbs)

MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze, hogy találhatók-e összenyomás-korlátozók a konzolon.

- d. Szerelje be a kábelszerelvény vezérműtengelyét (3) és az anyát (4). Húzza meg.

Nyomaték: 2,82–3,95 N·m (25–35 in-lbs)

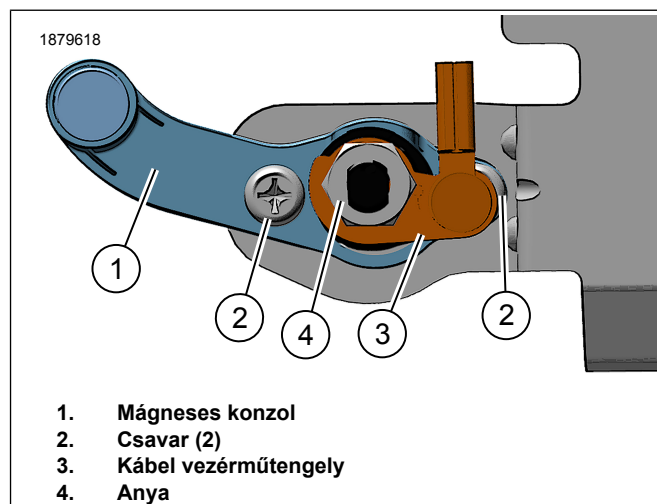


Ábra 5. Mágneses konzol szerelvény

7. Ábra 6 Próbálja be, majd szerelje fel a belső lámpát (1).

- a. Szerelje be a nyeregtáskát és az áthidalót a járműbe, és szerelje be a fő biztosítékot.


- b. Állítsa a járművet tartozék üzemmódba.

- c. Ne távolítsa el a ragasztófóliát. Ideiglenesen ragassza a lámpát a helyére.
- d. Nyissa ki és csukja be a nyeregtáska fedelét. Ellenőrizze, hogy a lámpa kialszik-e a fedél résnyire való zárásával. Jelölje meg a lámpa helyét a nyeregtáska fedelén.
- e. Ha a lámpa nem alszik ki, kissé tolja előre vagy hátra a lámpát, hogy igazodjon a mágneses érzékelőhöz.
- f. Tisztítsd meg a nyeregtáskán a szerelés területét izopropil-alkohol és víz 50:50 arányú keverékével. Hagyja teljesen megszáradni.
- g. Távolítsa el a ragasztófóliát.
- h. Igazítsa a lámpát a megjelölt helyhez.
- i. Alkalmazzon határozott, egyenletes nyomást a lámpára, amíg a ragasztó megköt.

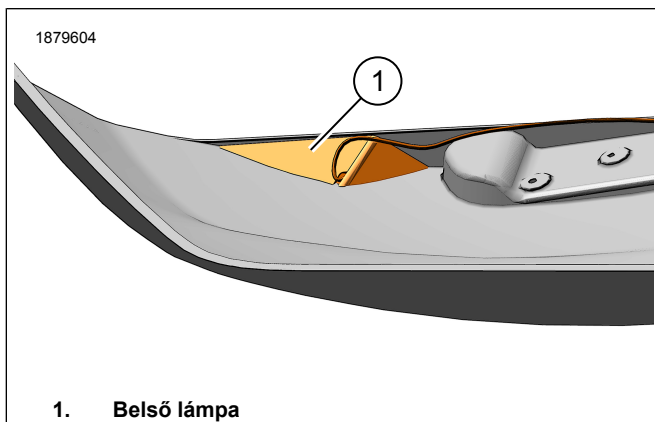

Ábra 6. Nyeregtáska belső lámpa, bal

8. Lásd: Ábra 1 és Ábra 7. Vezesse a kábelköteget a nyeregtáskában, rögzítse kábelhevederekkel (6) és rögzítőhornyokkal (8).
9. Ismételd meg a műveletsort a másik oldalon.

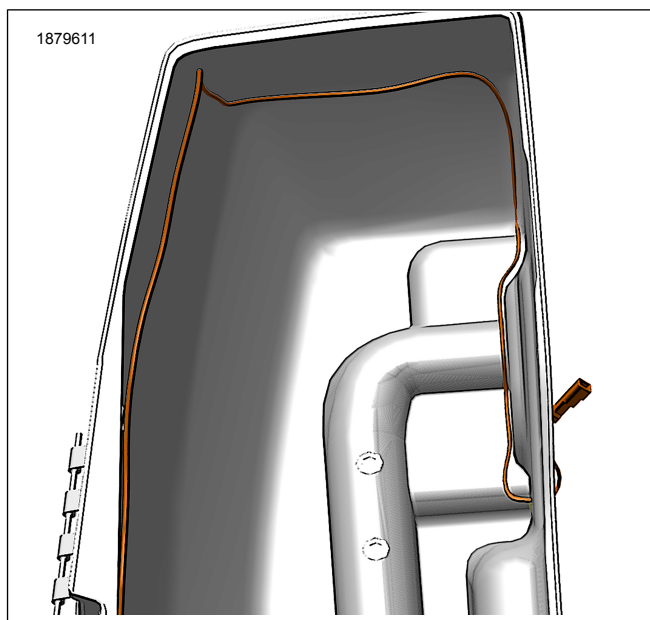

Ábra 7. A kábelköteg elvezetése

KÉSZ

1. Szerelje fel a nyeregtáskákat, ügyelve arra, hogy a lámpakábelköteget csatlakoztatta a telepítés során. Lásd a szervizkézikönyvet.
2. Kapcsold ON (bekapcsolt) állásba a gyújtáskapcsolót, de ne indítsd el a járművet.
3. Ellenőrizze, hogy a nyeregtáska zárai megfelelően működnek-e. Ha nem, ellenőrizze a megfelelő beszerelést és elhelyezkedést.