

KIT ATTACCO SCHIENALE PASSAGGERO

GENERALITÀ

Numero kit

53086-01, 53086-04, 52825-05

Modelli

Il kit **53086-01** è disegnato per essere installato su tutti i modelli Touring dotati di alzata rimovibile schienalino passeggero 52933-97A o 52805-97A.

I kit **53086-04** e **52825-05** sono disegnati per essere installati su tutti i modelli Touring dotati di alzata rimovibile schienalino passeggero 52933-97B, 52805-97B o 52723-06.

Contenuto del kit

Vedere la Figura 1 e la Tabella 1.

INSTALLAZIONE

NOTA

Per installare i componenti di questo kit, riutilizzare le boccole/il distanziale in plastica forniti con il cuscino dello schienale.

1. Rimuovere la staffa dell'attacco dello schienale cromata di serie. Gettare le viti di serie.
2. Vedere la Figura 1. Installare le boccole/il distanziale in plastica (A) nei fori di montaggio sul cuscino dello schienale (B).
3. Posizionare il cuscino sulla parte superiore dello schienale staccabile basso. Posizionare l'attacco dello schienale (1) e fissarlo con tre viti a testa piatta (2).
4. Serrare le viti (2) ad una coppia di 5,4–6,8 N·m (48–60 in-lbs).

⚠ AVVERTENZA

Dopo aver installato il gruppo schienalino/piastre laterali, tirare verso l'alto per accertarsi che sia bloccato al proprio posto. Durante la corsa, un gruppo schienalino/piastre laterali non ben fissato può spostarsi, facendo perdere il controllo del mezzo, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00388a)

PARTI DI RICAMBIO

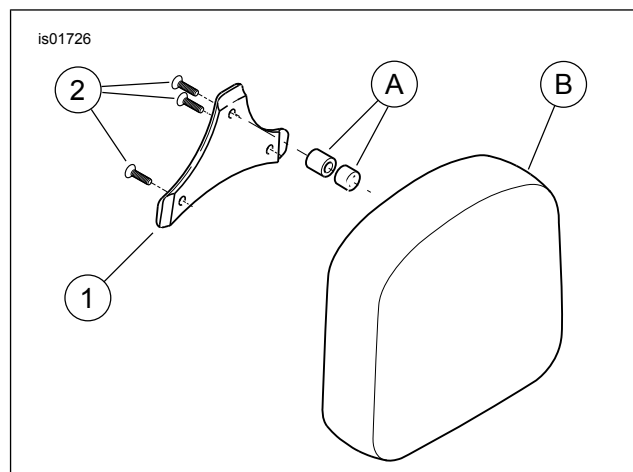


Figura 1. Parti di ricambio: kit attacco schienale passeggero

Tabella 1. Parti di ricambio: kit attacco schienale passeggero

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Attacco schienale	Parte non venduta separatamente
2	Vite, a testa piatta (3) (usata con i kit 53086-01 e 53086-04)	94244-00
OPPURE		
2	Vite, a testa bombata, (3) (usata con il kit 52825-05)	94388-92T
Solo per riferimento:		
A	Distanziale/boccola di plastica	
B	Cuscino generico dello schienale (è illustrato il cuscino tipico dello schienale)	