



# EINBAUANLEITUNG

J05096

2011-05-20

## WINDSCHUTZSCHEIBENSATZ

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummern

57164-10, 57400091, 57400092

#### Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch) zu finden.

### AUSBAU

1. Siehe Abbildung 1. Lockern, aber die drei Schrauben (2) (mit flachen Unterlegscheiben), die die Windschutzscheibe an der Verkleidung (1) befestigen, nicht entfernen.
2. Windschutzscheibe anheben und entfernen.

### EINBAU

1. Siehe Abbildung 1. Die Windschutzscheibe zwischen Innen- und Außenverkleidung (1) einsetzen; die Schlitzlöcher in der Windschutzscheibe müssen in die Gewindevorsprünge auf der Innenverkleidung eingreifen.
2. Die drei Schrauben (2) auf ein Drehmoment von 2,8–3,4 N·m (25–30 in-lbs) anziehen.

### PFLEGE UND REINIGUNG

#### HINWEIS

**Polycarbonat-Windschutzscheiben/-Windabweiser erfordern sachgemäße Handhabung und Wartung. Eine unsachgemäße Wartung von Polycarbonat kann zu Schäden an Windschutzscheibe/Windabweiser führen. (00483e)**

- Benzol, Farbverdünner, Benzin oder andere aggressive Reiniger dürfen nicht für den Windabweiser/die Windschutzscheibe verwendet werden. Hierdurch wird die Oberfläche beschädigt.
- Reinigung von Polycarbonat bei intensivem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen vermeiden.
- Puderförmige, scheuernde oder alkalische Reinigungsmittel beschädigen den Windabweiser/die Windschutzscheibe.

- Sonnenlichtreflektionen an der inneren Krümmung des Windabweisers/der Windschutzscheibe können zu bestimmten Tageszeiten zu extremer Hitzebildung an den Motorradinstrumenten führen. Das Fahrzeug behutsam abstellen. Das Motorrad der Sonne zugewandt parken und eine undurchsichtige Abdeckung auf die Instrumente legen oder den Windabweiser/die Windschutzscheibe so ausrichten, dass keine Reflektionen entstehen.
- Kein Benzol, Lackverdünner, Benzin oder andere Reinigungsmittel an den Gummibuchsen verwenden. Hierdurch wird die Buchsenoberfläche beschädigt.

#### HINWEIS

*Harley-Davidson-Wasserabweisungsbehandlung für Windschutzscheiben, Teile-Nr. 99841-01, ist für den Gebrauch an Harley-Davidson Polycarbonat-Windschutzscheiben zugelassen.*

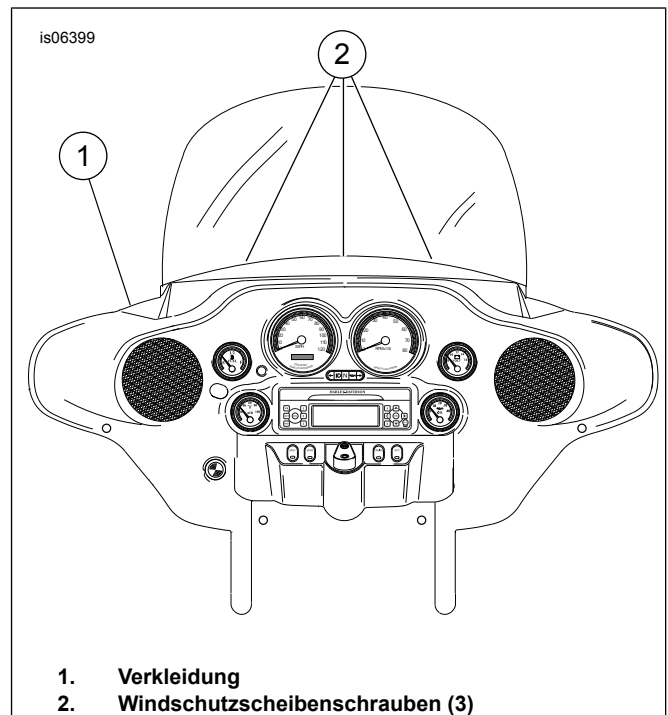


Abbildung 1. Einbau der Windschutzscheibe