



# INSTRUCTIES

J00615

2009-12-11

## VERVANGENDE WINDSCHERMSETS COMPACT

### ALGEMEEN

#### Setnummer

57201-05, 57717-01, 57718-01, 57719-08, 57720-08, 57762-10, 57763-10, 57812-04, 57815-04, 57912-04, 58061-96, 58103-96, 58264-03, 58265-03, 58271-95, 58288-95, 58358-96, 58368-96, 58625-99, 58629-99, 58632-99, 58750-05, 58774-08, 58777-05, 58804-96, 58805-96, 58916-98A en 58917-98A

#### Vereiste aanvullende onderdelen

##### OPMERKING

Een servicehandleiding voor jouw modeljaar/model motorfiets is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

#### Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en de Tabel 2.

### INSTALLEREN

1. Zie Afbeelding 1. Verwijder het windscherm.
2. Verwijder al het bevestigingsmateriaal waarmee de bevestigingssteunen aan het windscherm bevestigd zijn. Voor het verwijderen van de negen bouten is een T-27 TORX<sup>®</sup> schroevendraaier nodig. Bewaar het bevestigingsmateriaal en de steunen voor de montage van het nieuwe windscherm.
3. Verwijder alle oude tape van de steunen en breng nieuwe tape uit de set aan (items 1 en 2) op de steunen. Lijn de gaten in de tape uit met de gaten in de steunen.

##### OPMERKING

Om de tape van de steunen te verwijderen kan een föhn worden gebruikt.

Ga naar stap 5 als bij het oorspronkelijke windscherm geen rubberen onderleggingen gebruikt zijn.

4. Monteer rubberen onderleggingen (4) tussen de binnenste verticale steun en het windscherm.

##### OPMERKING

Draai de bevestigingsmiddelen niet te vast. Anders zou het windscherm kunnen barsten.

#### MEDEDELING

Zet de bevestigingsbouten niet vast met een hoger aanhaalmoment dan is voorgeschreven. Anders kan het windscherm beschadigd raken. (00385a)

5. Monteer alle steunen. Haal alle bouten en dopmoeren aan tot 5,4–6,8 N·m (48–60 in-lbs).
6. Monteer het windscherm (3) op de motorfiets.

### Modellen

Tabel 1. Modellen

Sets	Modellen	Geschikt voor accessoireset:
57201-05	Getint, laag	57199-05
57717-01	Getint, standaard hoogte	57715-01
57718-01	Transparant, standaard hoogte	57716-01
57719-08	Transparant, standaard hoogte	57701-08
57720-08	Getint, laag	57702-08
57762-10	Standaard, transparant	58053-10
57763-10	Getint, laag	57682-10
57812-04	Transparant met flames	57810-04
57815-04	Transparant met flames	57813-04
57912-04	Transparant met flames	57898-04
58061-96	Transparant, standaard hoogte	58001-71E, 58006-87C, 58034-96, 58112-96,
58103-96	Getint, laag	58001-71E, 58006-87C 58034-96, 58112-96,
58264-03	Getint, standaard hoogte	58865-03, 58880-03
58265-03	Transparant, standaard hoogte	58865-03, 58880-03
58271-95	Getint, laag	58340-96, 58341-96
58288-95	Transparant, standaard hoogte	58340-96, 58341-96
58358-96	Transparant, standaard hoogte	58357-96, 58367-96
58368-96	Getint, laag	58357-96, 58367-96
58625-99	Getint, standaard hoogte	58056-94A, 58626-99
58629-99	Getint, standaard hoogte	58627-99
58632-99	Transparant, standaard hoogte	58044-88B
58750-05	Transparant, standaard hoogte	59802-05
58774-08	Transparant, standaard hoogte, uitsparing voor extra lamp	57605-08, 57609-08
58777-05	Getint, standaard hoogte	58751-05
58804-96	Transparant, standaard hoogte	58770-96, 58771-96
58805-96	Getint, laag	58770-96, 58771-96

Tabel 1. Modellen

Sets	Modellen	Geschikt voor accessoireset:
58916-98A	Transparant, standaard hoogte	58059-93A
58917-98A	Transparant, standaard hoogte	58025-91B

## ONDERHOUD EN REINIGING

### OPMERKING

De reflectie van zonlicht via de binnenzijde van het windscherm kan er onder bepaalde omstandigheden toe leiden dat de instrumenten van de motorfiets extreem heet worden. Houd hier rekening mee bij het parkeren. Parkeer met de voorzijde van de motorfiets naar de zon, dek de instrumenten af met een ondoorzichtig voorwerp of stel het windscherm zo af dat er geen reflecties optreden.

### MEDEDELING

Polycarbonaat windschermen moeten op de juiste wijze worden onderhouden en verzorgd. Indien het polycarbonaat niet goed wordt verzorgd, kan dit beschadigen aan het windscherm/windgeleider tot gevolg hebben. (00483e)

### MEDEDELING

Gebruik alleen producten aanbevolen door Harley-Davidson voor Harley-Davidson windschermen. Gebruik geen bijtende chemicaliën of regenafstotende producten, omdat deze schade aan het oppervlak van het windscherm veroorzaken, zoals dof of ondoorzichtig worden. (00231c)

Reinig Lexan® polycarbonaat niet in de hete zon of bij hoge temperaturen. Poedervormige, schuur- of alkaline reinigingsmiddelen beschadigen het windscherm. Schraap het windscherm nooit schoon met een krabber of een ander scherp voorwerp omdat hierdoor permanente beschadigingen zullen ontstaan.

### OPMERKING


Om het verwijderen van dode insecten makkelijker te maken, kunt u een schone, natte doek ongeveer 15 minuten over het windscherm leggen, voordat u deze wast.

Harley-Davidson Waterafstotend middel voor het windscherm onderdeelnr. 99841-01 is goedgekeurd voor gebruik op Harley-Davidson Lexan® windschermen.

### MEDEDELING

Gebruik geen windschermbuidels bij gevlamde windschermen. Het vlampatroon wordt hierdoor beschadigd. (00393f)

## SERVICEONDERDELEN

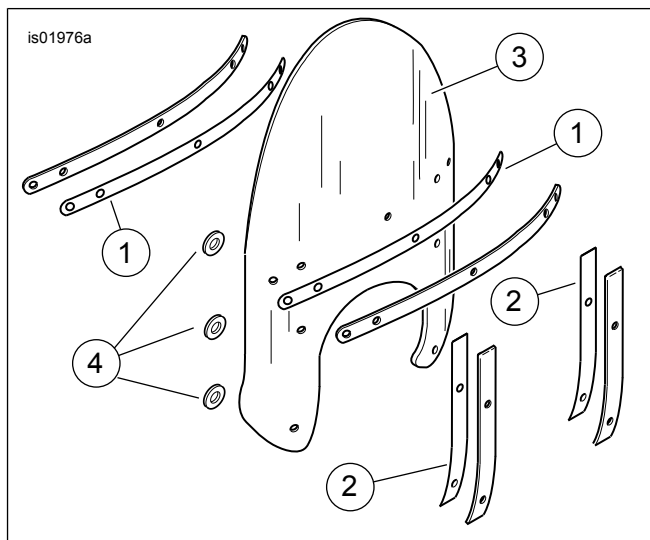

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Vervangende windschermsets Compact

Tabel 2. Serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
<b>Alle sets behalve 58774-08:</b>		
1	Tape voor horizontale steun (2)	58052-78
2	Tape voor verticale steun (2)	58417-77
3	Windscherm	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4	Rubberen onderlegging (6)	58152-96
<b>Set 58774-08:</b>		
1	Tape voor horizontale steun (2)	58052-78
2	Tape voor verticale steun (2)	58415-08
3	Windscherm	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4	Rubberen onderlegging (6)	58152-96