



ISTRUZIONI

J05096

2011-05-20

KIT PARABREZZA

GENERALITÀ

Numeri kit

57164-10, 57400091, 57400092

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

RIMOZIONE

1. Vedere Figura 1. Allentare senza rimuovere le tre viti (2) (con rondelle piatte) che fissano il parabrezza alla carenatura (1).
2. Sollevare e rimuovere il parabrezza.

INSTALLAZIONE

1. Vedere Figura 1. Collocare il parabrezza al suo posto nello spazio tra le carenature interna ed esterna, (1) inserendo i fori scanalati del parabrezza nelle borchie filettate sulla carenatura interna.
2. Serrare tre viti (2) ad una coppia di 2,8–3,4 N·m (25–30 in·lbs).

CURA E PULIZIA

NOTA

I parabrezza/deflettori in policarbonato richiedono la dovuta attenzione e cura per la loro manutenzione. Una manutenzione non corretta del policarbonato può danneggiare i parabrezza/deflettori. (00483e)

- Non usare sul parabrezza benzene, solventi per vernici o qualsiasi altro tipo di detergente molto aggressivo. In questo modo si rischia di danneggiare la superficie.
- Non lavare il parabrezza in policarbonato sotto il sole o quando è caldo.
- La pulizia eseguita con detersivi in polvere, abrasivi o alcalini può danneggiare il parabrezza.
- Riverberi dei raggi solari provenienti dalla curvatura interna del parabrezza possono, in certe ore del giorno, causare un surriscaldamento degli strumenti della motocicletta. Fare attenzione quando si posteggia. Se si parcheggia rivolti verso il sole, porre un oggetto opaco sopra la strumentazione o regolare il parabrezza in modo da evitare il riverbero.

- Non usare benzine, solventi per vernici o altri detersivi sulle boccole di gomma. In questo modo si rischia di danneggiare le superfici della boccola.

NOTA

Il trattamento idrorepellente per parabrezza Harley-Davidson N° codice 99841-01 è idoneo per l'uso su parabrezza in policarbonato Harley-Davidson.

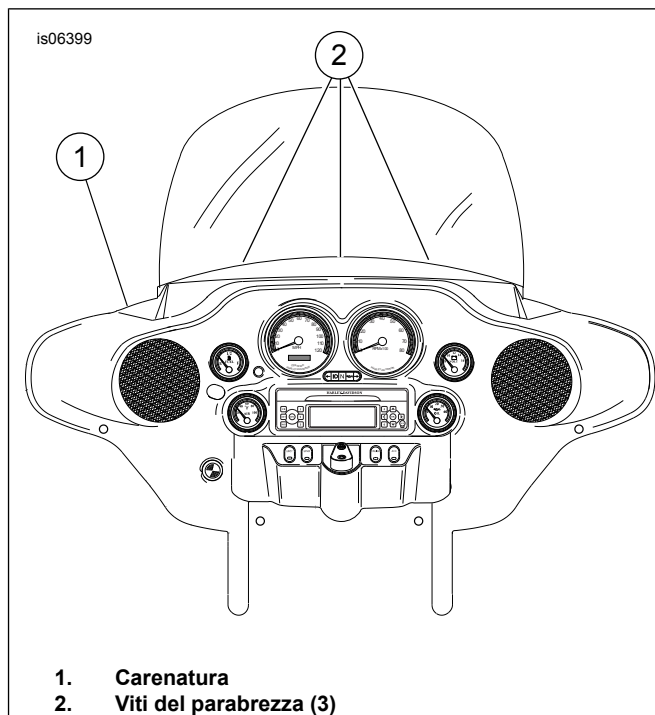


Figura 1. Installazione del parabrezza

