

KIT DO PARA-BRISA

INFORMAÇÕES GERAIS

Kits números

57164-10, 57400091, 57400092

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

REMOÇÃO

1. Veja Figura 1. Afrouxe, mas não remova, os três parafusos (2) (com as arruelas lisas) que fixam o para-brisa na carenagem (1).
2. Levante e remova o para-brisa.

INSTALAÇÃO

1. Veja Figura 1. Posicione o para-brisa entre as carenagens interna e externa (1) encaixando os furos ranhurados do para-brisa com os ressaltos rosqueados da carenagem interna.
2. Aperte os três parafusos (2) com torque de 2,8–3,4 N·m (25–30 in·lbs).

CUIDADOS E LIMPEZA

AVISO

Os para-brisas/defletores de ar de policarbonato requerem atenção e cuidados de manutenção adequados. A falta de uma manutenção adequada do policarbonato poderá resultar em danos ao para-brisa/defletor de ar (00483e)

- Não use benzeno, solvente de tinta, gasolina ou qualquer outro tipo de produto de limpeza agressivo no para-brisa/anteparo. O uso de produtos deste tipo danificará a superfície.
- Não limpe policarbonato debaixo de sol forte ou com temperaturas elevadas.
- Produtos de limpeza em pó, abrasivos ou alcalinos danificarão o para-brisa/anteparo.
- Os reflexos do sol, emitidos pela curvatura interna de um para-brisa/anteparo, podem, em certas horas do dia, causar um aumento de temperatura nos instrumentos da motocicleta. Tome cuidado ao estacionar. Se estacionar sob a luz do sol, coloque um objeto opaco sobre os instrumentos, ou regule o para-brisa/anteparo de modo a evitar reflexos.

- Não use benzeno, solvente de tinta, gasolina ou outros agentes purificadores nas buchas de borracha. O uso de produtos deste tipo danificará a superfície das buchas.

NOTA

O repelente de água aplicado nos para-brisas Harley-Davidson, peça N.º 99841-01, pode ser aplicado em para-brisas Harley-Davidson de policarbonato.

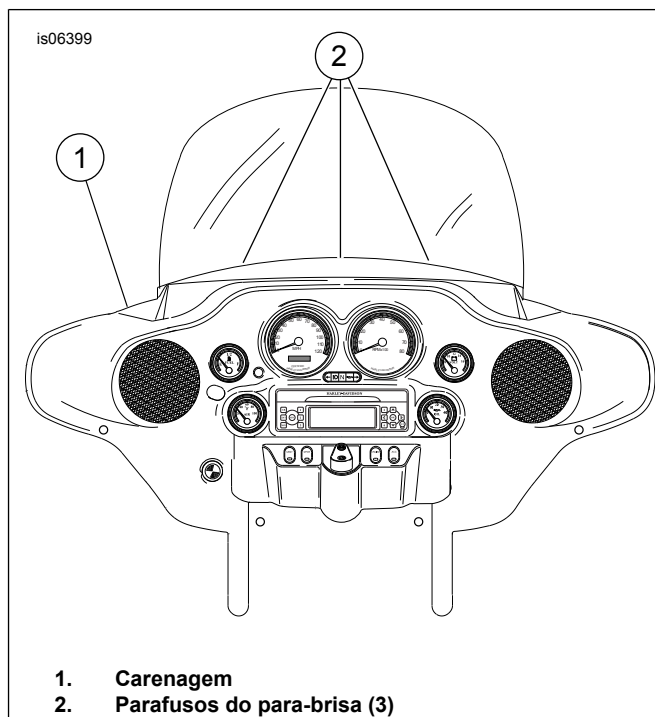


Figura 1. Instalação do para-brisa