



INSTRUÇÕES

J00615

2009-12-11

KITS COMPACTOS DE SUBSTITUIÇÃO DO PARA-BRISA

INFORMAÇÕES GERAIS

Kits números

57201-05, 57717-01, 57718-01, 57719-08, 57720-08, 57762-10, 57763-10, 57812-04, 57815-04, 57912-04, 58061-96, 58103-96, 58264-03, 58265-03, 58271-95, 58288-95, 58358-96, 58368-96, 58625-99, 58629-99, 58632-99, 58750-05, 58774-08, 58777-05, 58804-96, 58805-96, 58916-98A, 58917-98A

Peças adicionais necessárias

NOTA

Existe um Manual de serviço para o ano/modelo de sua motocicleta à disposição nos concessionários Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja a Figura 1 e consulte a Tabela 2.

INSTALAÇÃO

1. Veja a Figura 1. Remova o para-brisa.
2. Remova todos os elementos de fixação que prendem os suportes de montagem no para-brisa. Os nove parafusos que devem ser removidos com uma chave de fenda T-27 TORX®. Guarde todas as ferragens e os suportes para a instalação do novo para-brisa.
3. Remova a fita velha dos suportes e aplique fita nova (itens 1 e 2) do kit nos suportes. Alinhe os furos da fita com os furos dos suportes.

NOTA

Pode-se usar um secador de cabelo para auxiliar na remoção da fita dos suportes.

Se o para-brisa original não usa arruelas de borracha, vá para o passo 5.

4. Instale as arruelas de borracha (4) entre o suporte vertical interno e o para-brisa.

NOTA

Não aperte demais os parafusos. O aperto excessivo pode trincar o para-brisa.

AVISO

Não ultrapasse o torque recomendado ao instalar os parafusos de montagem. Poderão ocorrer danos no para-brisa. (00385a)

5. Instale todos os suportes. Aperte todos os parafusos e porcas cegas com torque de 5,4–6,8 N·m (48–60 in-lbs).
6. Instale o para-brisa (3) na motocicleta.

Modelos

Tabela 1. Modelos

Kits	Modelos	Adapta-se ao kit de acessórios:
57201-05	Fumê, perfil baixo	57199-05
57717-01	Fumê, altura padrão	57715-01
57718-01	Transparente, altura padrão	57716-01
57719-08	Transparente, altura padrão	57701-08
57720-08	Fumê, perfil baixo	57702-08
57762-10	Padrão, transparente	58053-10
57763-10	Fumê, perfil baixo	57682-10
57812-04	Transparente com chamas	57810-04
57815-04	Transparente com chamas	57813-04
57912-04	Transparente com chamas	57898-04
58061-96	Transparente, altura padrão	58001-71E, 58006-87C, 58034-96, 58112-96,
58103-96	Fumê, perfil baixo	58001-71E, 58006-87C 58034-96, 58112-96,
58264-03	Fumê, altura padrão	58865-03, 58880-03
58265-03	Transparente, altura padrão	58865-03, 58880-03
58271-95	Fumê, perfil baixo	58340-96, 58341-96
58288-95	Transparente, altura padrão	58340-96, 58341-96
58358-96	Transparente, altura padrão	58357-96, 58367-96
58368-96	Fumê, perfil baixo	58357-96, 58367-96
58625-99	Fumê, altura padrão	58056-94A, 58626-99
58629-99	Fumê, altura padrão	58627-99
58632-99	Transparente, altura padrão	58044-88B
58750-05	Transparente, altura padrão	59802-05
58774-08	Transparente, altura padrão contorno para a lâmpada auxiliar	57605-08, 57609-08

Tabela 1. Modelos

Kits	Modelos	Adapta-se ao kit de acessórios:
58777-05	Fumê, altura padrão	58751-05
58804-96	Transparente, altura padrão	58770-96, 58771-96
58805-96	Fumê, perfil baixo	58770-96, 58771-96
58916-98A	Transparente, altura padrão	58059-93A
58917-98A	Transparente, altura padrão	58025-91B

CUIDADOS E LIMPEZA

NOTA

Os reflexos do sol emitidos pela curvatura interna de um para-brisa podem, em certas horas do dia, resultar em um grande aumento de temperatura nos instrumentos da motocicleta. Tome cuidado ao estacionar. Se estacionar de frente para o sol, coloque um objeto opaco sobre os instrumentos, ou regule o para-brisa para evitar reflexos.

AVISO

Os para-brisas/defletores de ar de policarbonato requerem atenção e cuidados de manutenção adequados. A falta de uma manutenção adequada do policarbonato poderá resultar em danos ao para-brisa/defletor de ar (00483e)

AVISO

Use somente produtos recomendados pela Harley-Davidson em para-brisas Harley-Davidson. Não use produtos químicos hostis ou para uso na chuva, que podem causar danos à superfície do para-brisa, tais como fosqueamento ou embaçamento. (00231c)

Não limpe policarbonato Lexan® debaixo de sol forte ou com temperaturas elevadas. Produtos de limpeza em pó, abrasivos ou alcalinos danificarão o para-brisa. Nunca raspe o para-brisa com uma lâmina cortante ou outros instrumentos pontiagudos para não o danificar.

NOTA

Cobrir o para-brisa com um pano limpo e úmido por aproximadamente 15 minutos antes de lavá-lo, isso tornará mais fácil a remoção da sujeira seca de insetos.

O tratamento à prova d'água para para-brisa Harley-Davidson, peça N.º 99841-01, está aprovado para ser aplicado em para-brisas Harley-Davidson Lexan®.

AVISO

Não use bolsas de para-brisa com para-brisas estilo flames. Ocorrerão danos nos gráficos. (00393f)

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

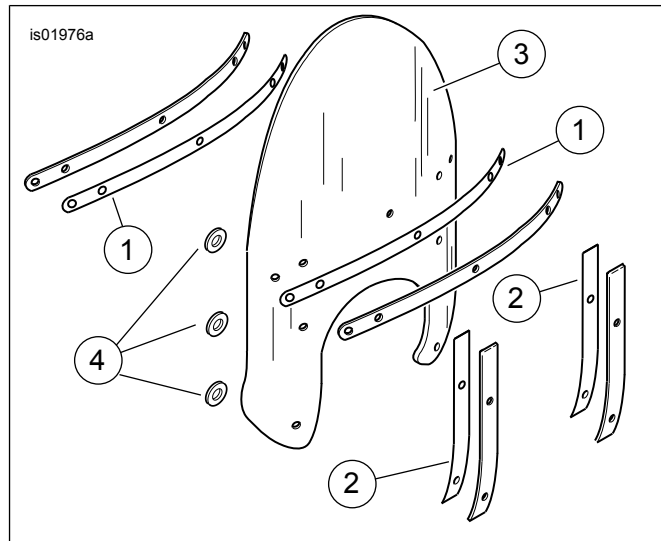


Figura 1. Peças de reposição: Kits compactos de substituição do para-brisa

Tabela 2. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
Todos os kits exceto 58774-08:		
1	Fita para suporte horizontal (2)	58052-78
2	Fita para suporte vertical (2)	58417-77
3	Para-brisa	Não é vendido separadamente
4	Arruela de borracha (6)	58152-96
Kit 58774-08:		
1	Fita para suporte horizontal (2)	58052-78
2	Fita para suporte vertical (2)	58415-08
3	Para-brisa	Não é vendido separadamente
4	Arruela de borracha (6)	58152-96